


MANUAL DE MONTAJE

F2

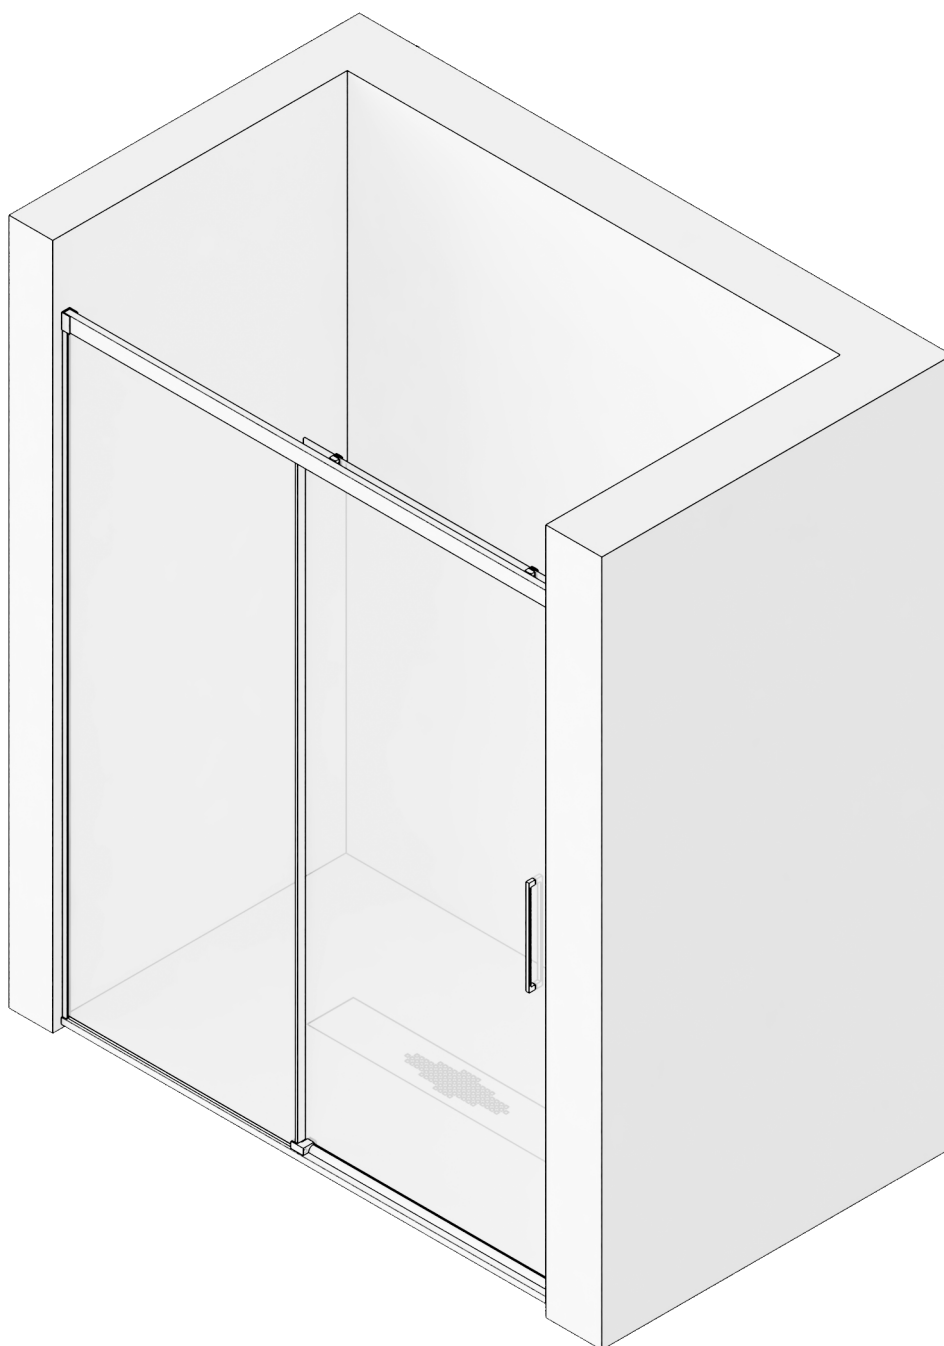




MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

F2


1

PRESENTAMOS PERFIL "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

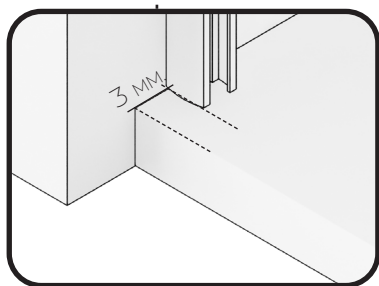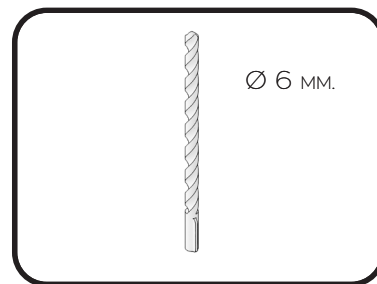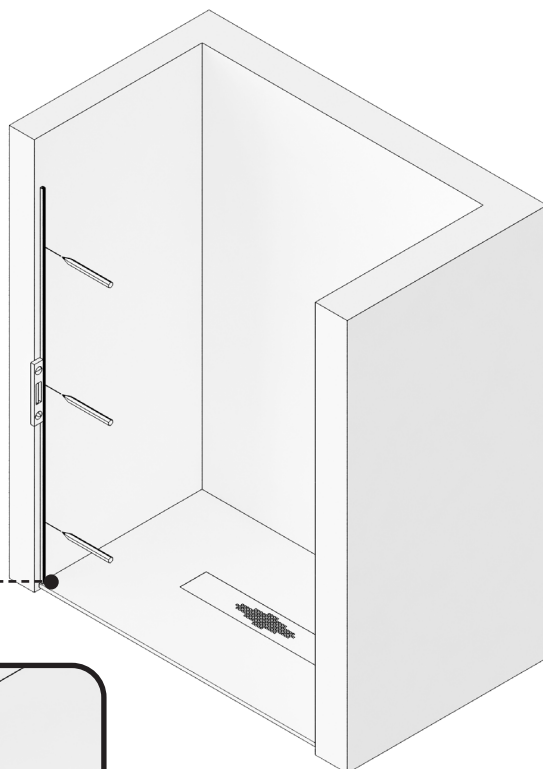


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

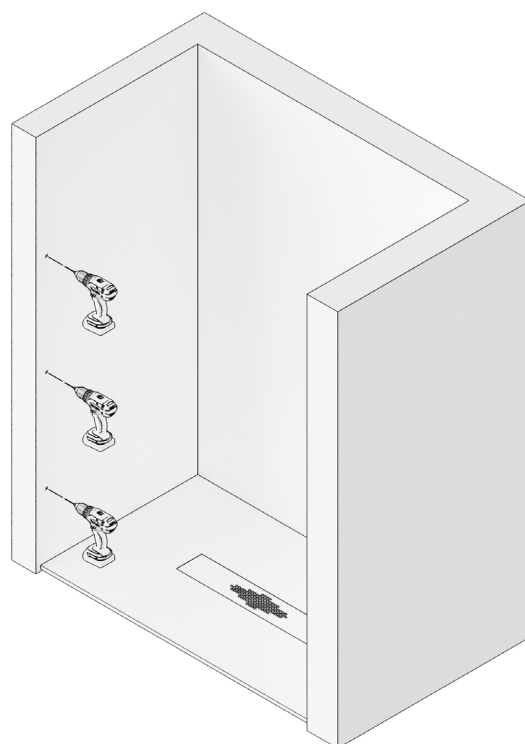


3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJANDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32

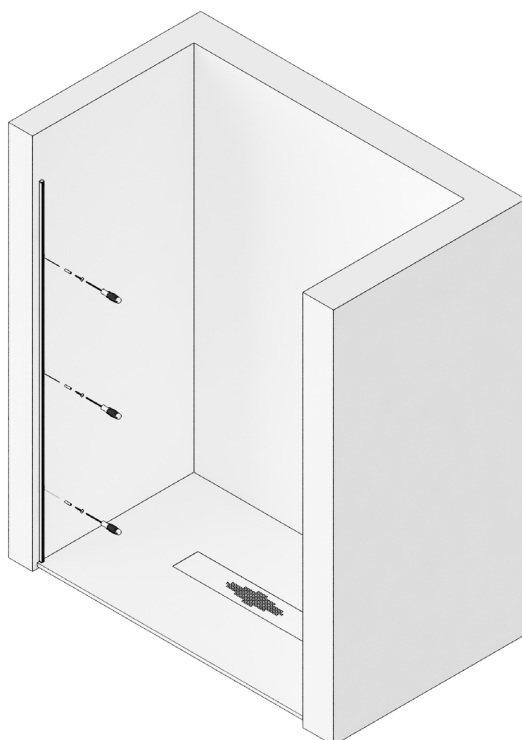



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA

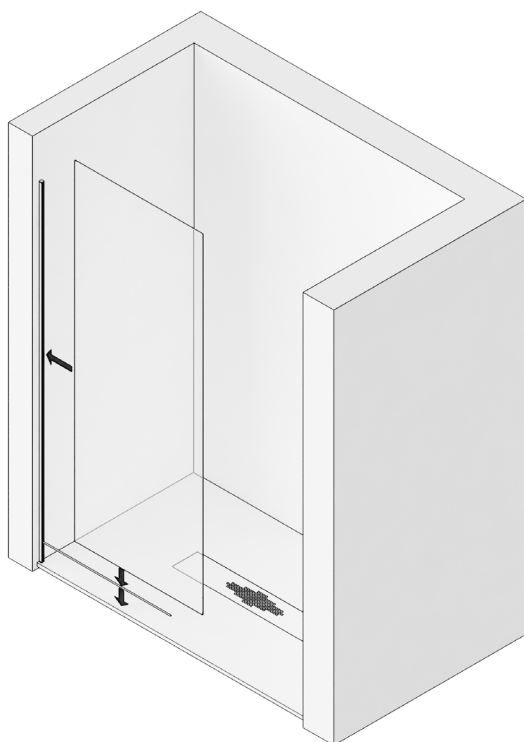


5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO, MONTÁNDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

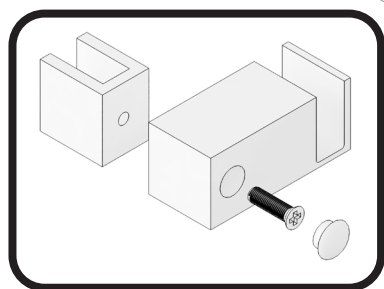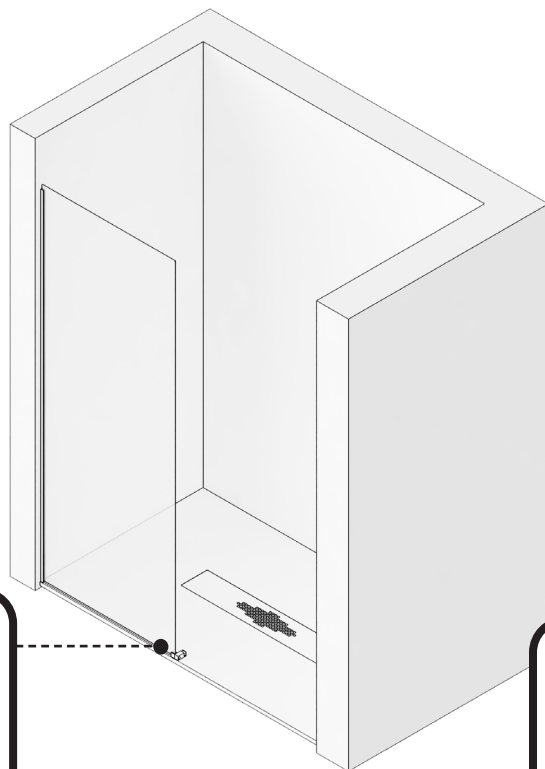



MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

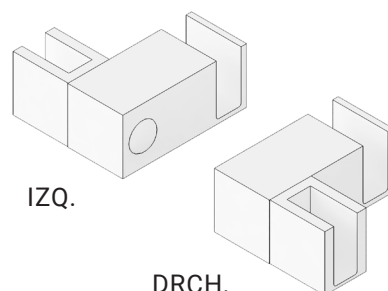

F2


6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS SOBRE EL VIDRIO FIJO, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

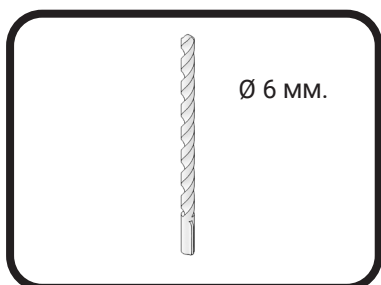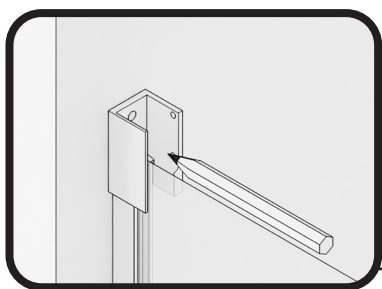

7



TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.

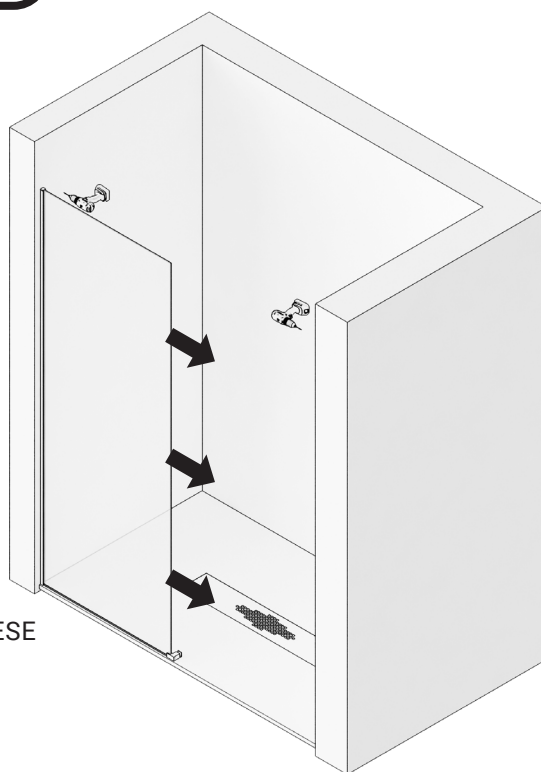

RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO.


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.

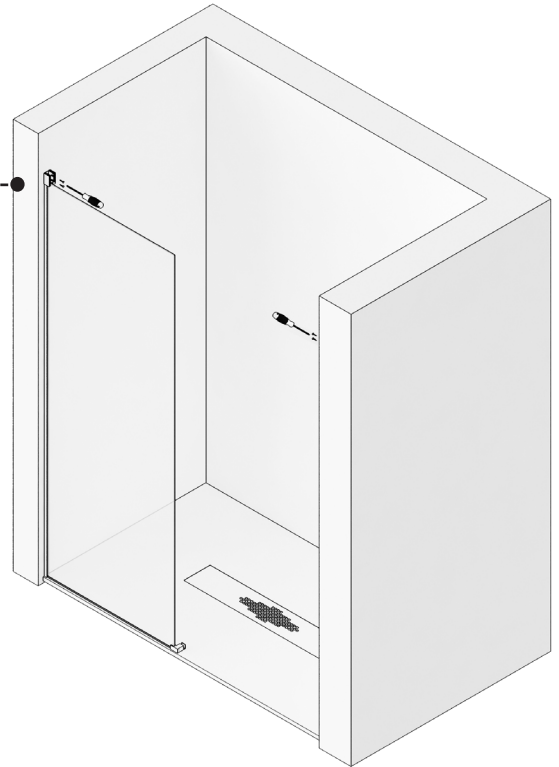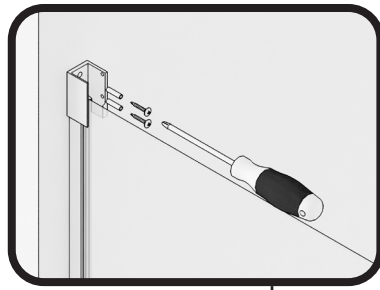



9

INTRODUCIR EL TOPE FRENO EN GUÍA
SUPERIOR, DESPLAZÁNDOLO HACIA EL
FINAL DE LA HOJA FIJA, COLOCAR LA GUÍA
SUPERIOR EN LOS VASOS COGIDA A PARED
Y FIJAR LA COGIDA A LA GUÍA MEDIANTE
LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE
HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL
PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

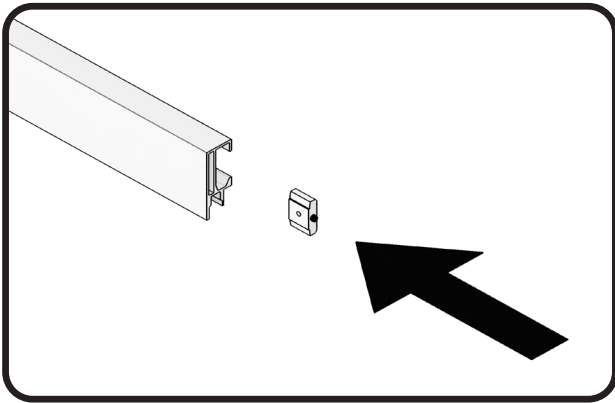


10



MONTAR CONJUNTO
RUEDAS, GRADUADAS EN SU
ALTURA MÁXIMA Y GOMA
INFERIOR VIERTEAGUAS EN
HOJA CORREDERA.

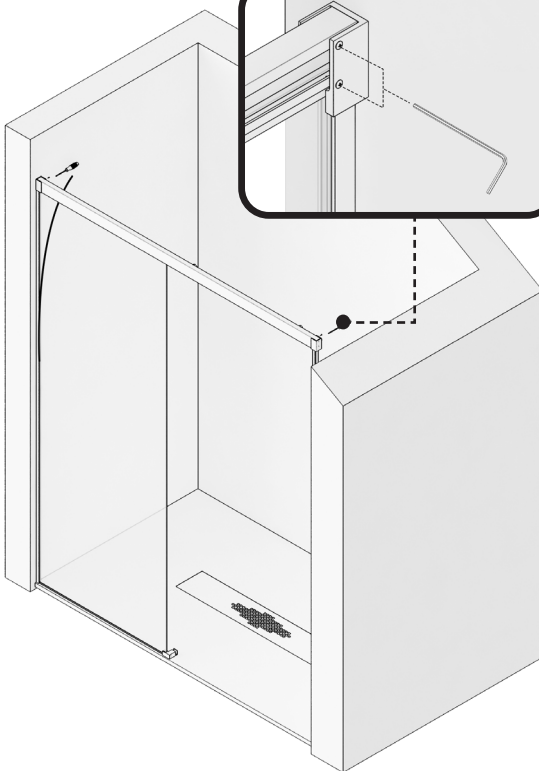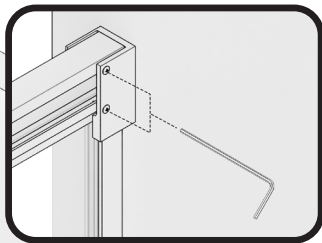

ALTURA MÁXIMA


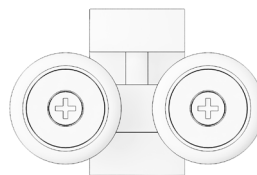


ALTURA MÍNIMA

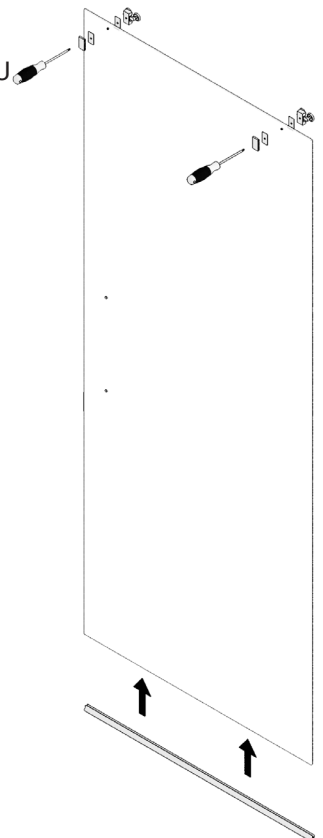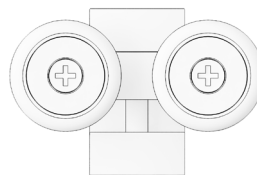




11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

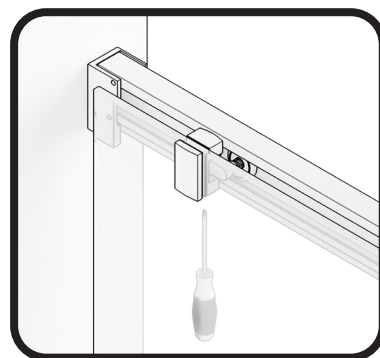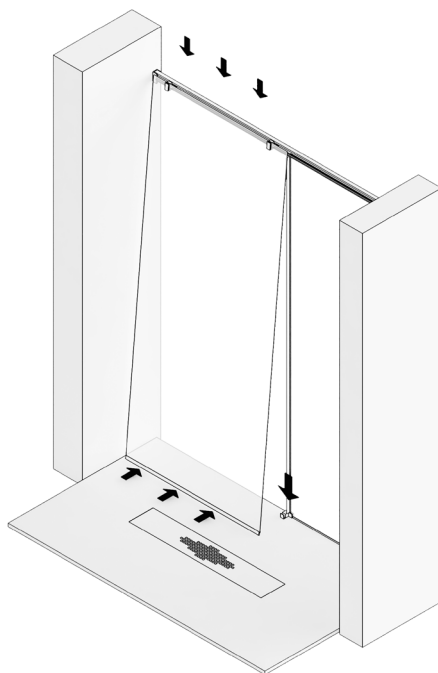


12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

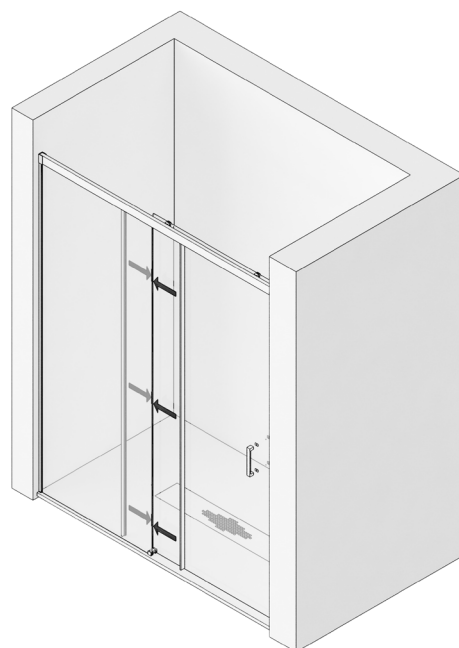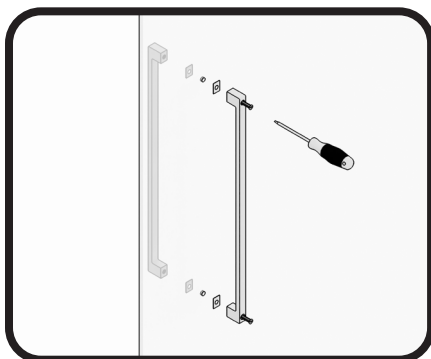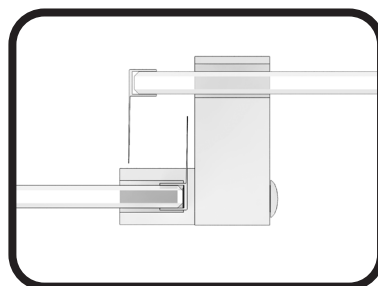

13



COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA Y PRESENTAR SOBRE ESTE EL PERFIL CIERRE IMAN. APROXIMAR LA HOJA CORREDERA AL CIERRE EN PARED, MARCAMOS SU POSICIÓN, NIVELANDOLO Y ATORNILLANDOLO, RETIRANDO EL IMÁN PARA SU COLOCACIÓN.

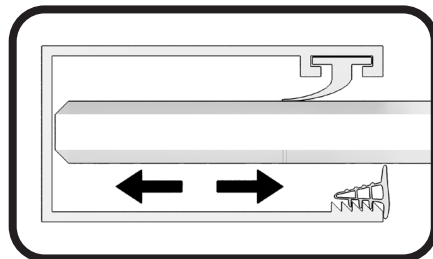

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.


14

FIJAR EL TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

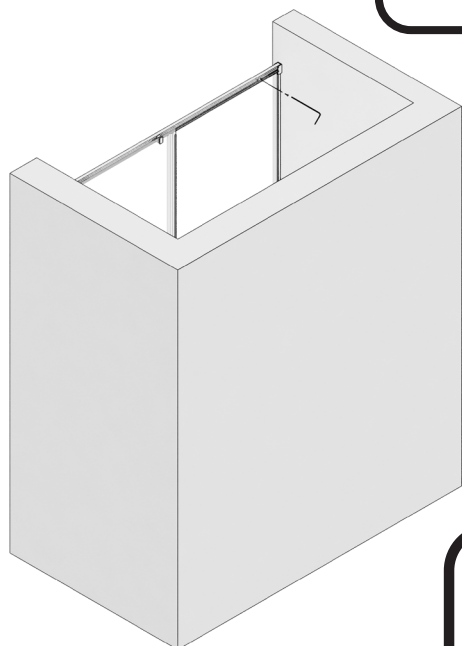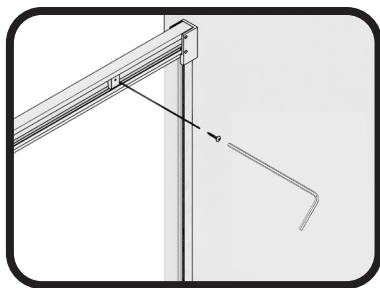


15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

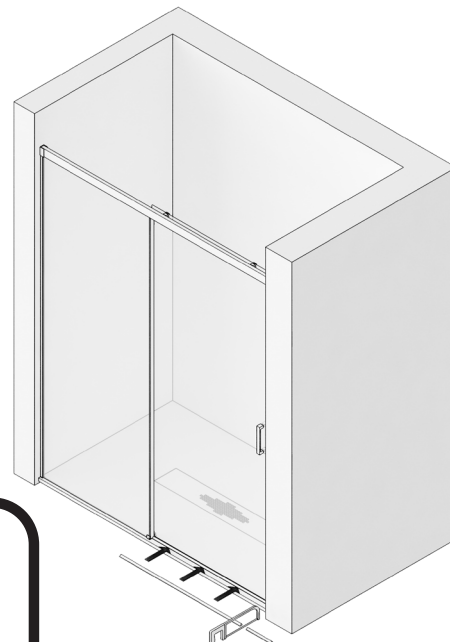


PERFIL DE ESTANQUEIDAD

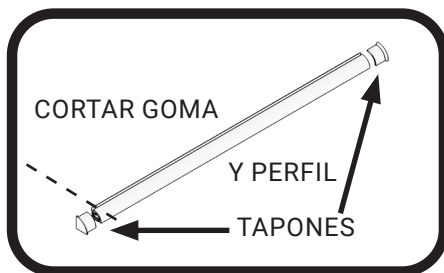

16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

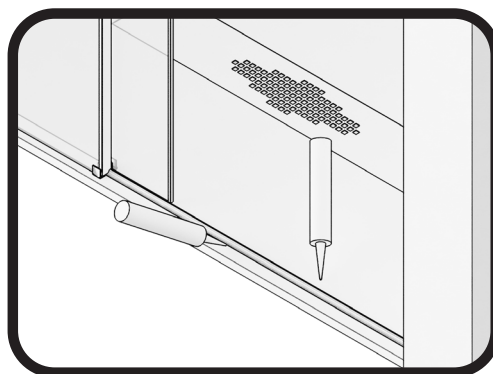

F2

