


# MANUAL DE MONTAJE

## F2H

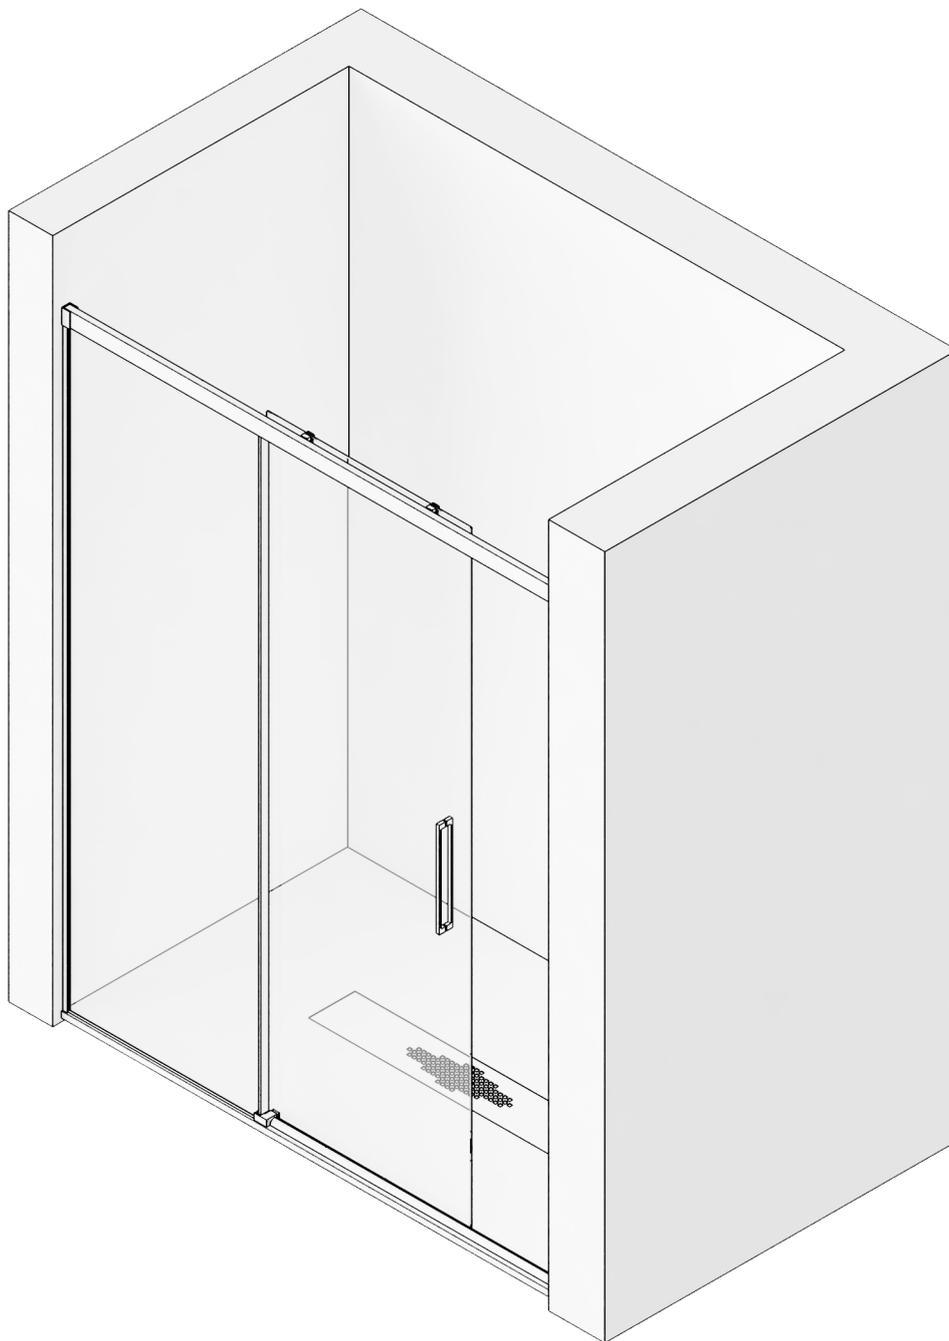




### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

## F2H


# 1

PRESENTAMOS PERFIL "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELÁNDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

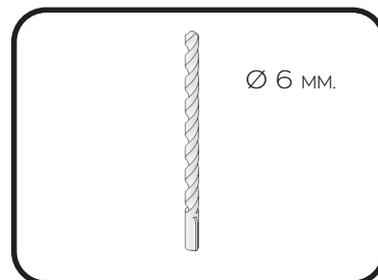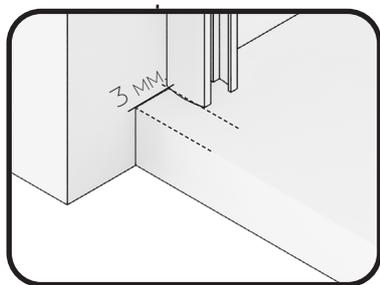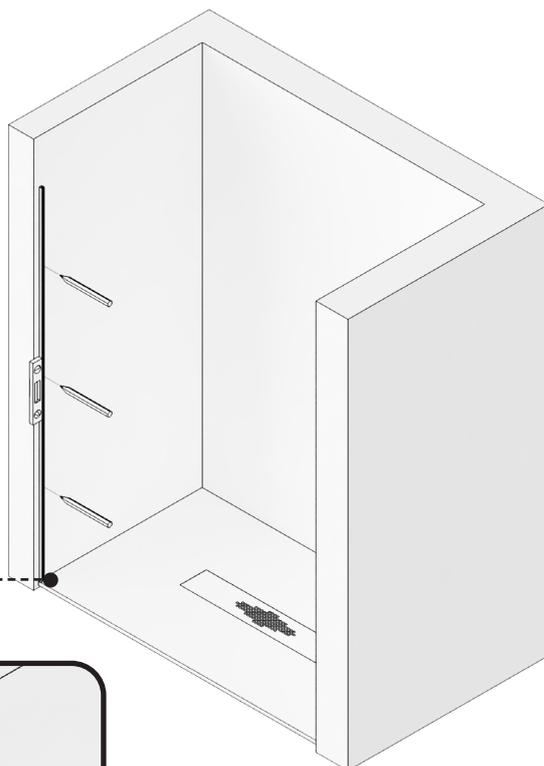


# 2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.

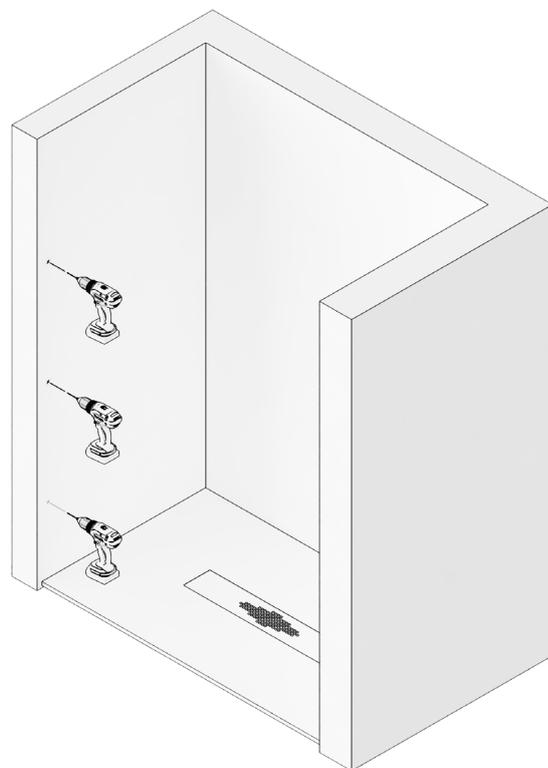


# 3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.

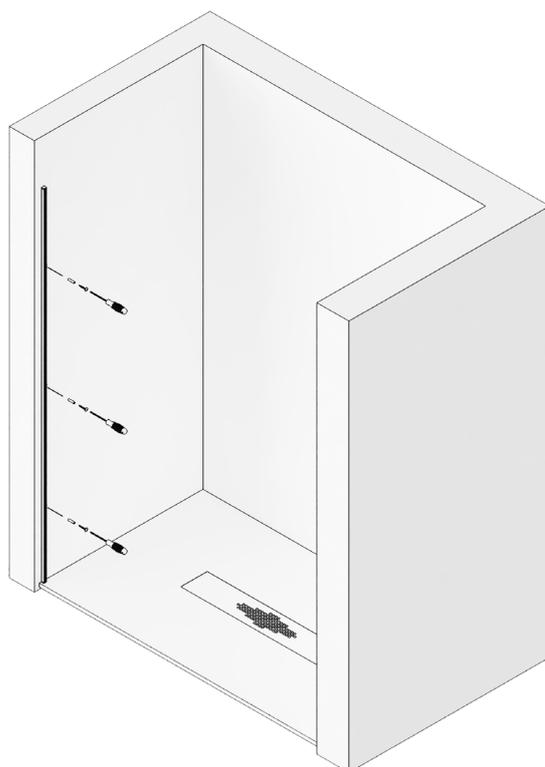


# 4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA.


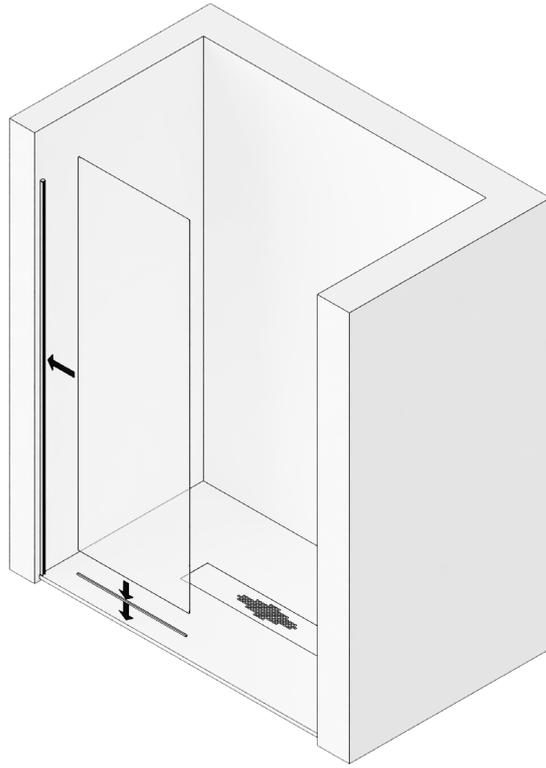


# 5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO, MONTÁNDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

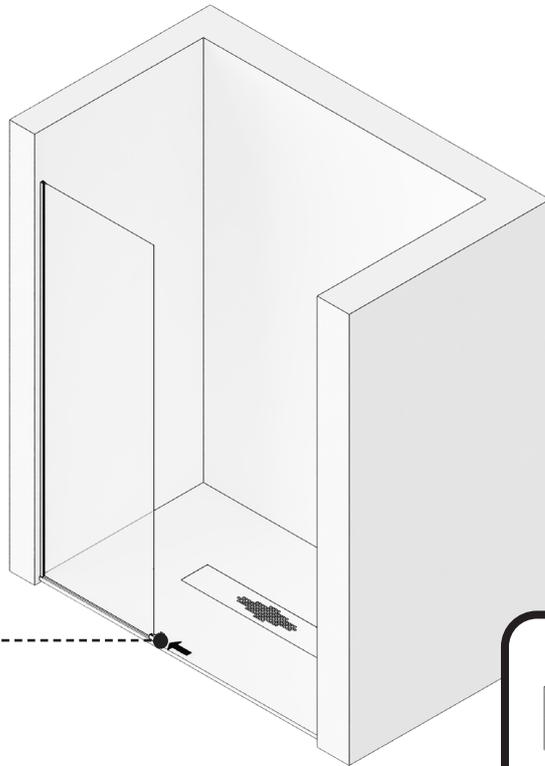




### MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

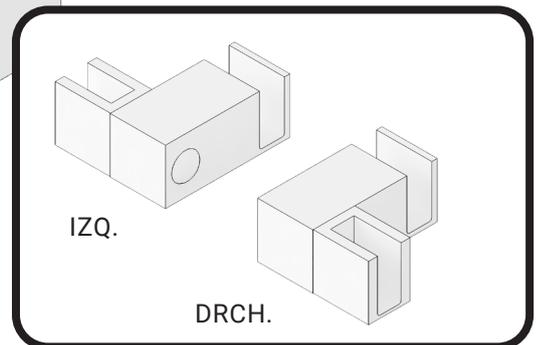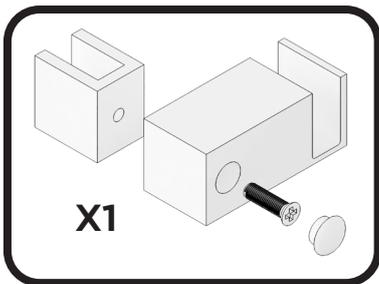

F2H


**6**

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS, DE PARED A PARED, SOBRE EL VIDRIO FIJO, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

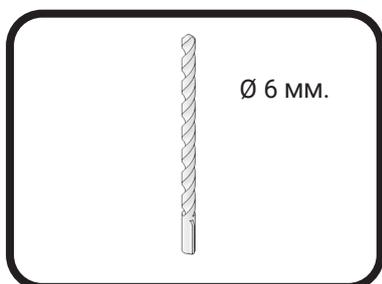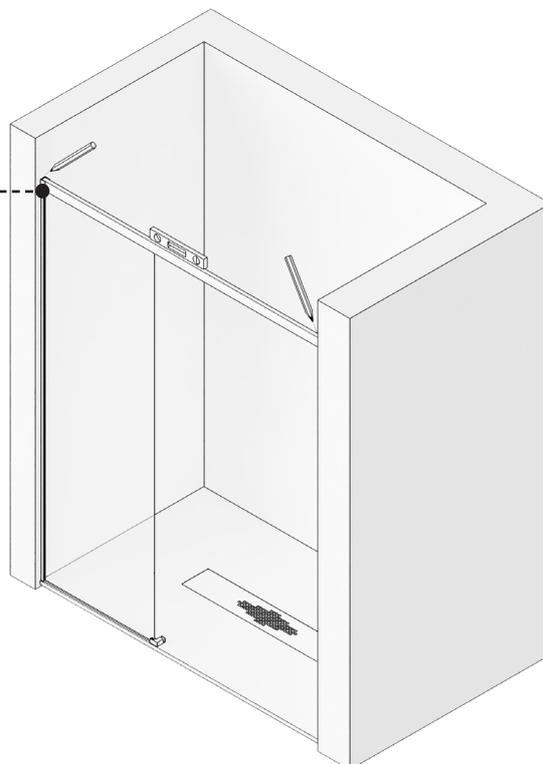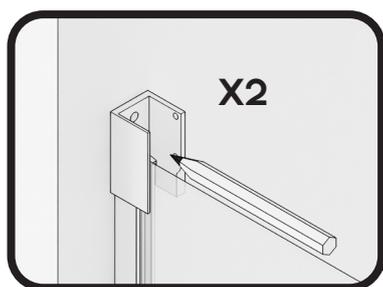


**7**

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

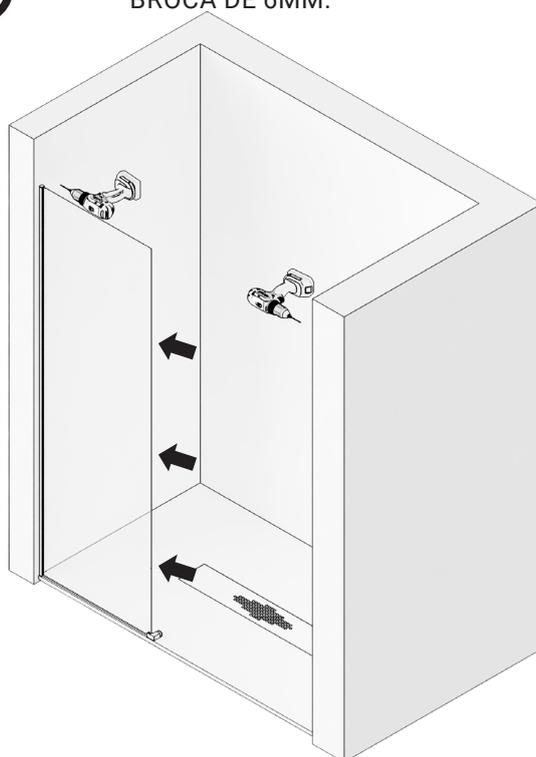


RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO.

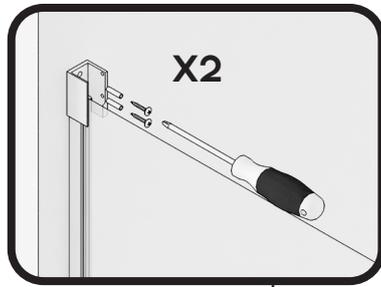


**8**

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.

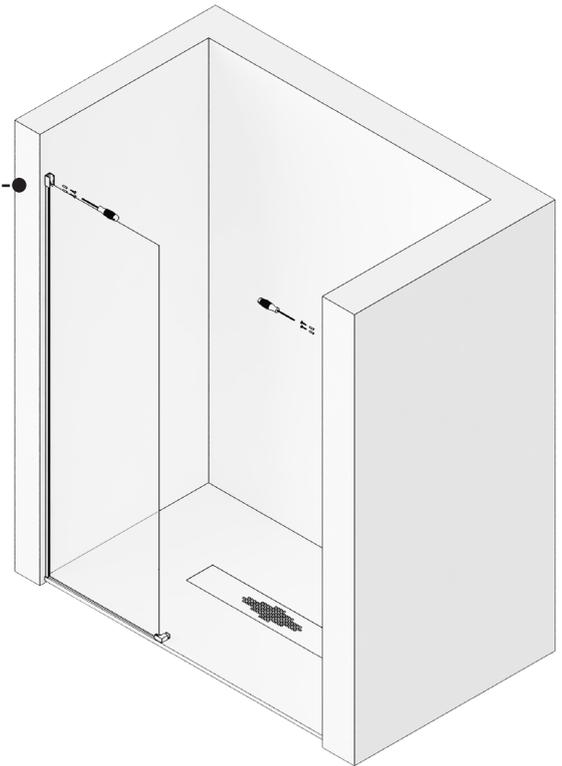


**9**

INTRODUCIR LOS 2 TOPES FRENO EN GUIA SUPERIOR, DESPLAZANDO UNO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA Y OTRO AL FINAL DE LA HOJA CORREDERA, COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUIA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

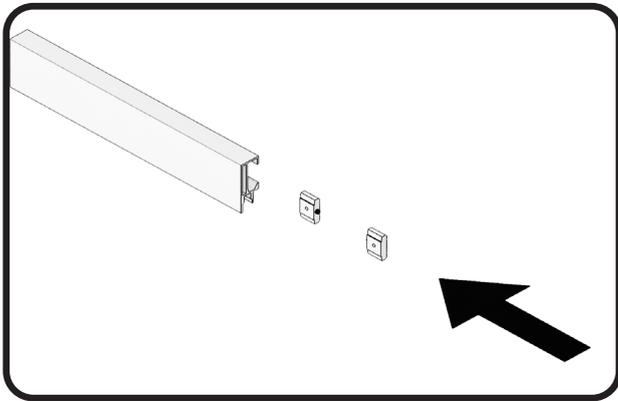


**10**



MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS EN SU ALTURA MÁXIMA Y GOMA INFERIOR VIERTEGUAS EN HOJA CORREDERA.

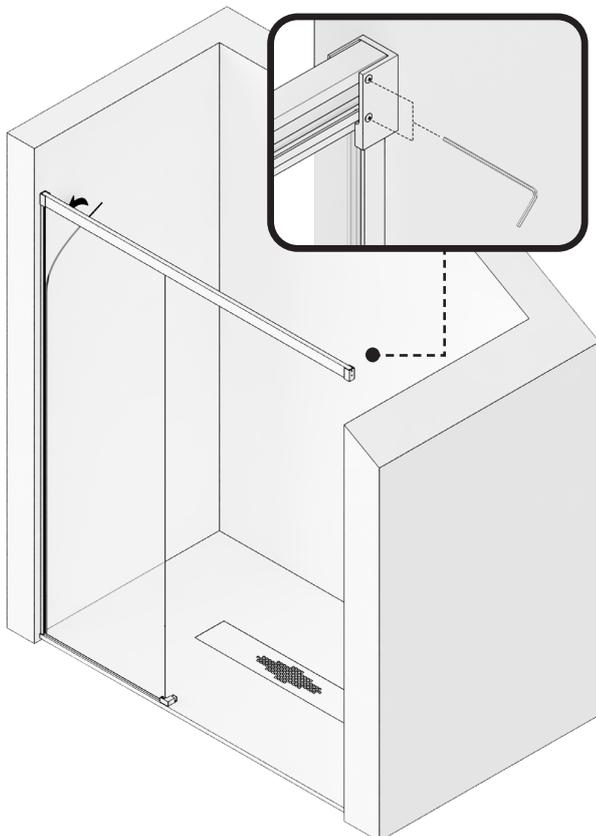

**ALTURA MÁXIMA**


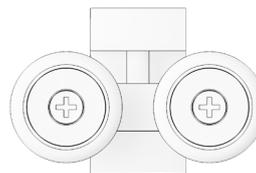


**ALTURA MÍNIMA**

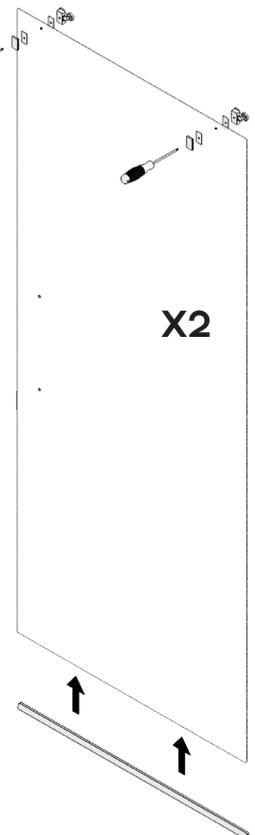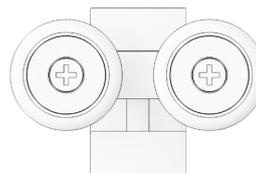




# 11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

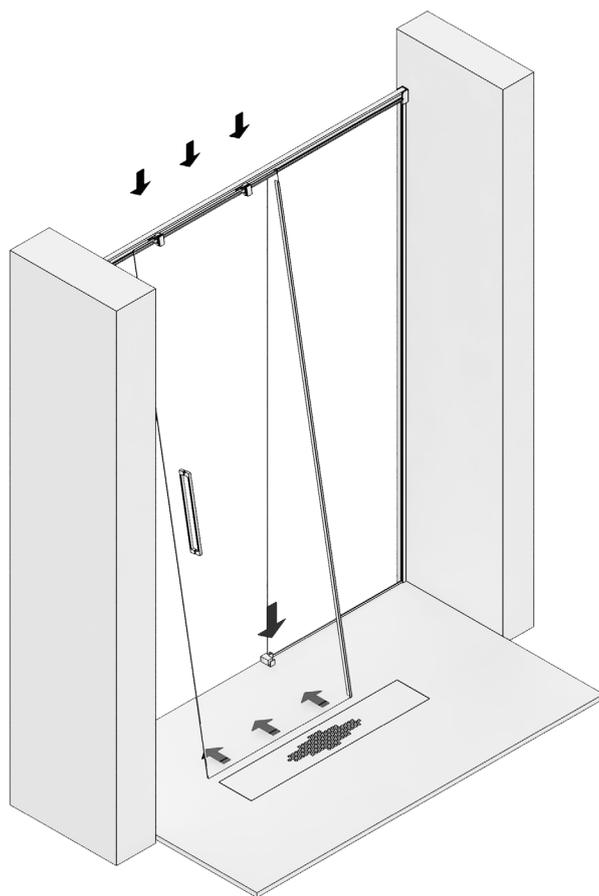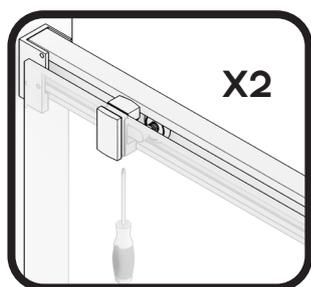

# 12


COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

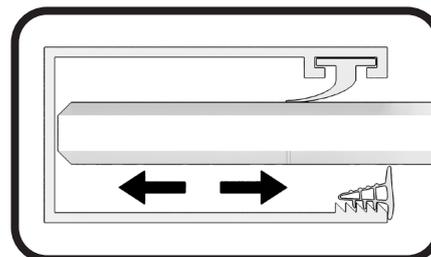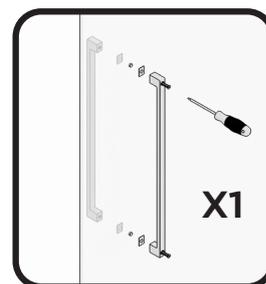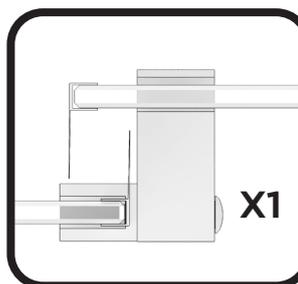

AJUSTAR EL JUEGO DE LOS VIDRIOS FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.



# 13

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

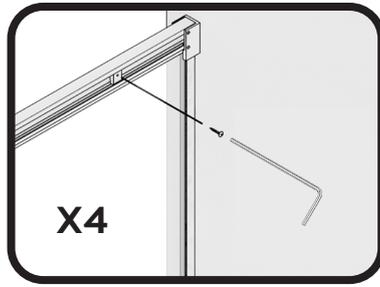


# 14

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

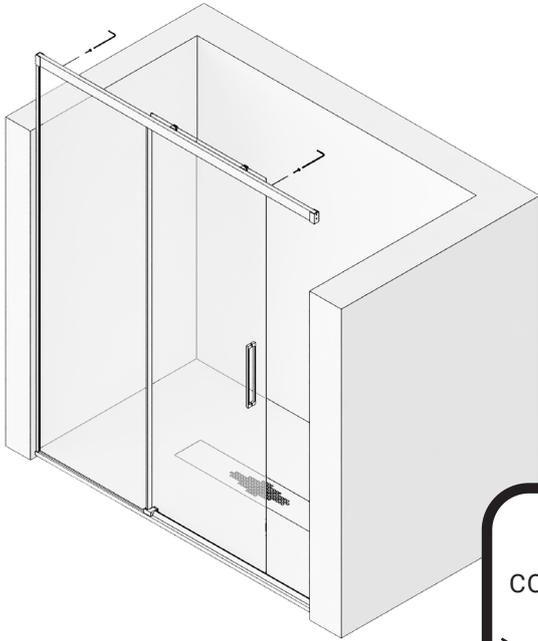
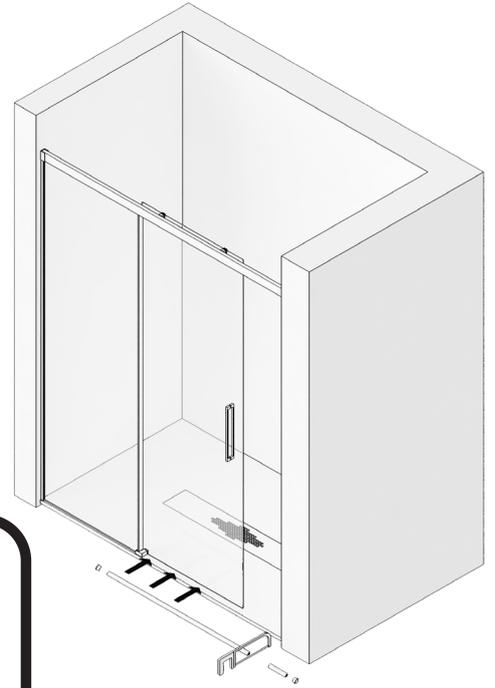


PERFIL DE ESTANQUEIDAD




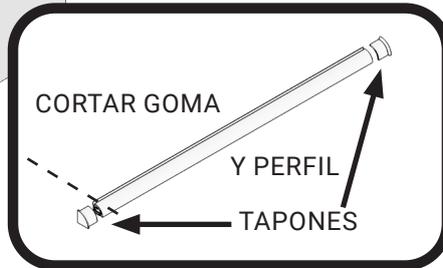


# 15

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

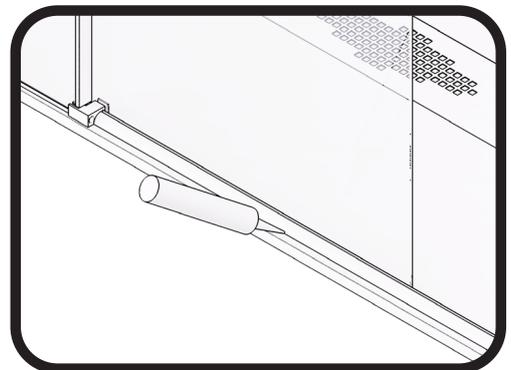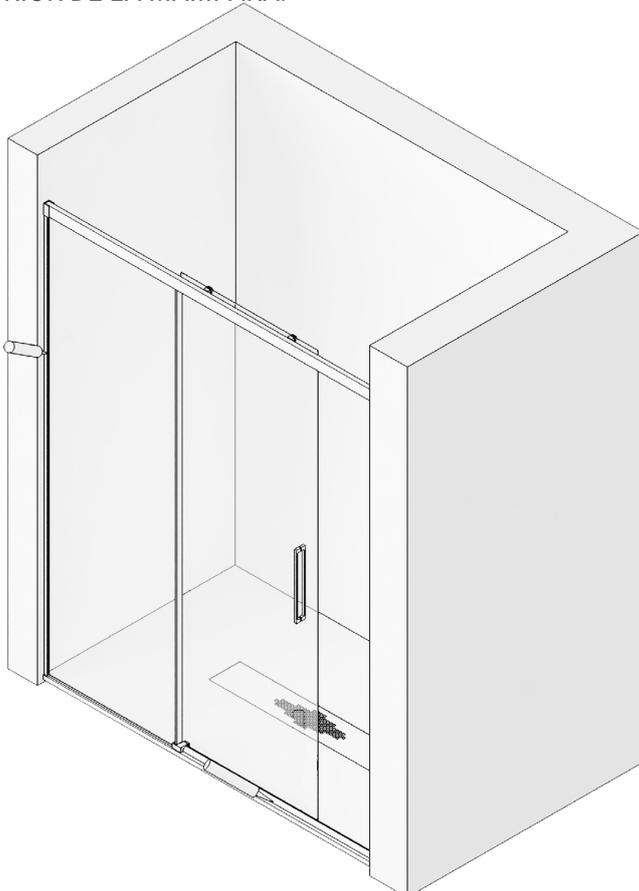

# F2H

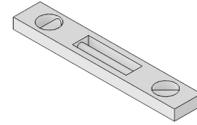


1X

HOJA FIJA



1X

HOJA CORREDERA

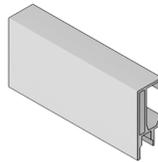

1X

PERFIL GUÍA SUPERIOR




2X

VASO O SOPORTE GUÍA




2X

TAPA EMBELLECEDORA VASO  
SOPORTE GUÍA

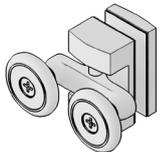


2X

RODAMIENTO SUP DOBLE  
TÁMBEN




2X

TOPE FRENO

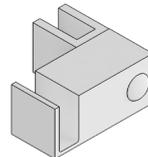

1X

GUÍA PINZA INFERIOR



1X

ASA TIRADOR



1X

PERFIL "U" FIJO A PARED



1X

PERFIL DE ESTANQUEIDAD



2X

TERMINAL PERFIL DE  
ESTANQUEIDAD




1X

GOMA INFERIOR  
VIERTEGUAS PUERTA




1X

GOMA ESTANQUEIDAD  
INFERIOR FIJO



2X

GOMA ALA CRUCE



2X

GOMA CUÑA FIJACION  
VIDRIO GUIA



7X

TACOS Nº 6



7X

TORNILLO 4,2 X 32