

MANUAL DE MONTAJE

A3





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

A3


1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

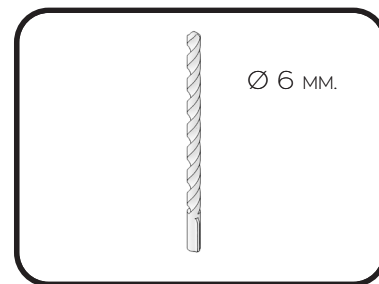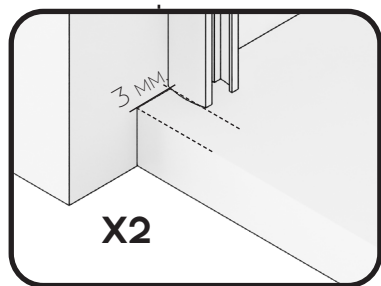


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

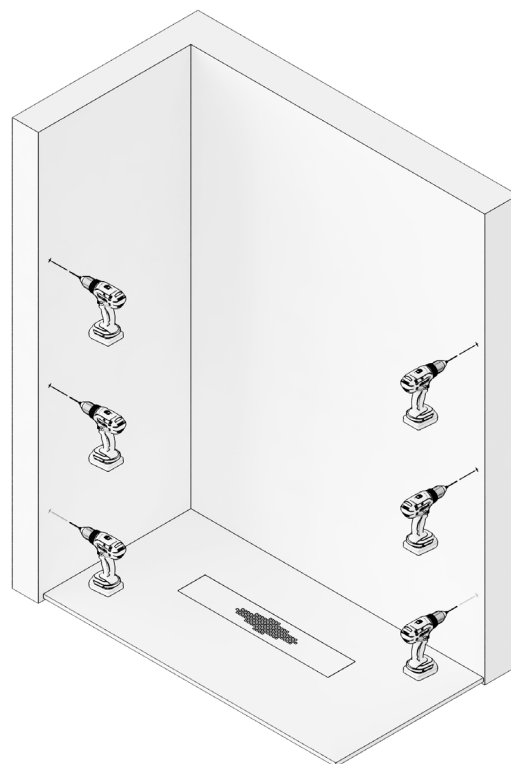


3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PARED, FIJANDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.

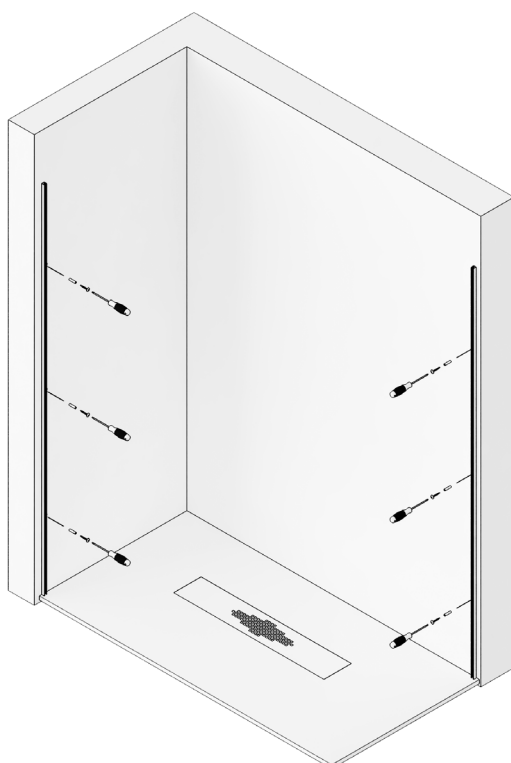


4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYANDOLOS SOBRE ESTA.


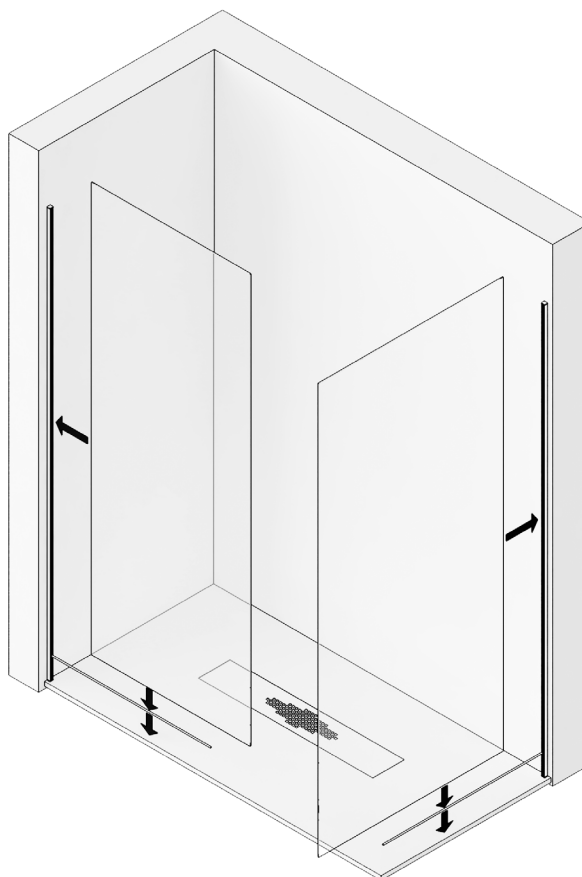


5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO FRONTAL, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.



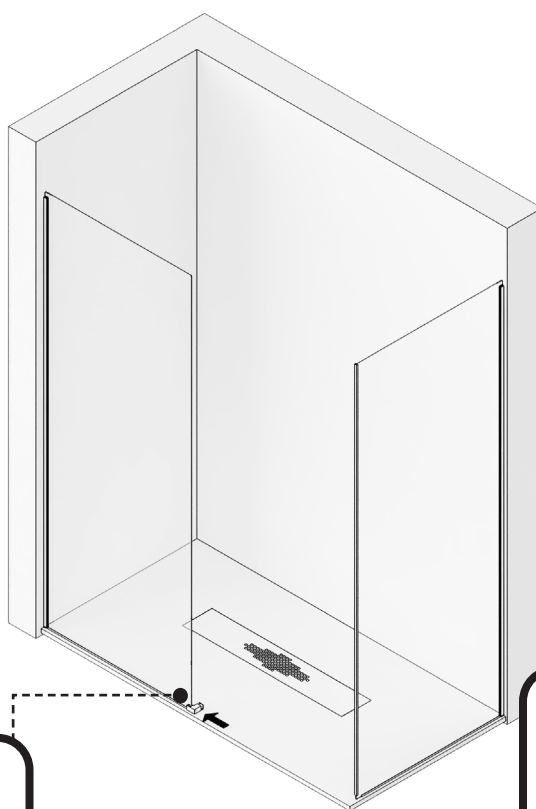


MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

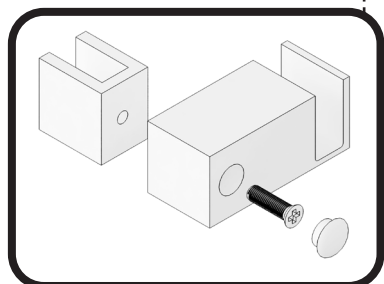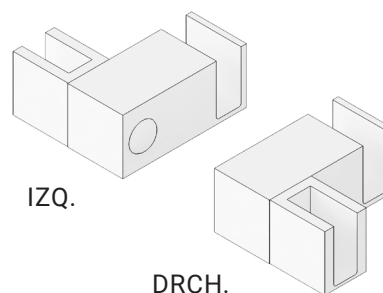

6


PRESENTAR GUÍA
SUPERIOR CON VASOS Y
CODO UNIÓN, FIJÁNDOLO
CON SUS TORNILLOS
AUTOROSCANTES, SOBRE
LOS VIDRIOS FIJOS,
NIVELAR Y MARCAR LOS
TALADROS.

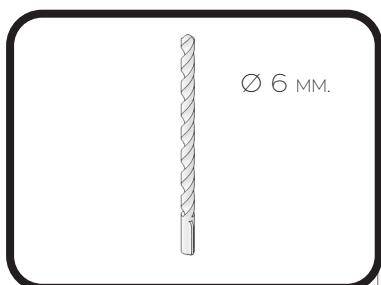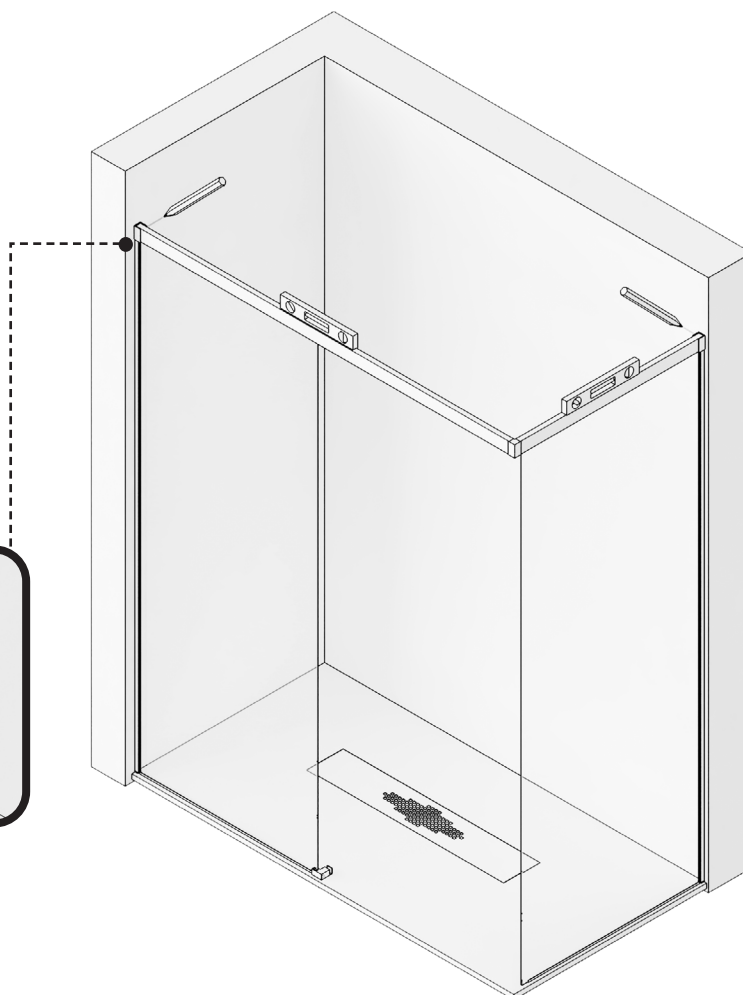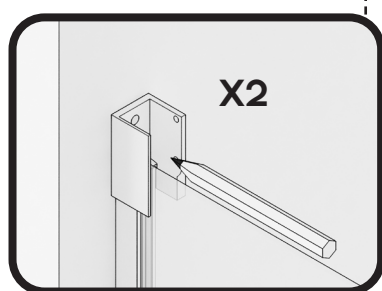**7**

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.




RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE
NECESARIO.

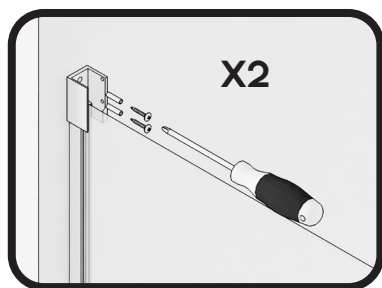


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.

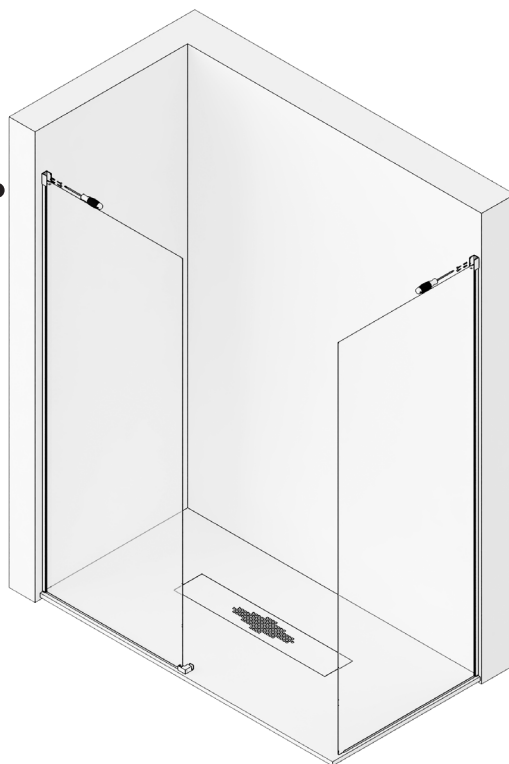

9


INTRODUCIR LOS 2 TOPES FRENO EN LA GUÍA
SUPERIOR FRONTAL, DESPLAZÁNDOLO UNO HACIA
EL FINAL DE LA HOJA FIJA Y OTRO AL VÉRTICE,
COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR UNIDA, EN LOS VASOS
COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUÍA
MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON
LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL
PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

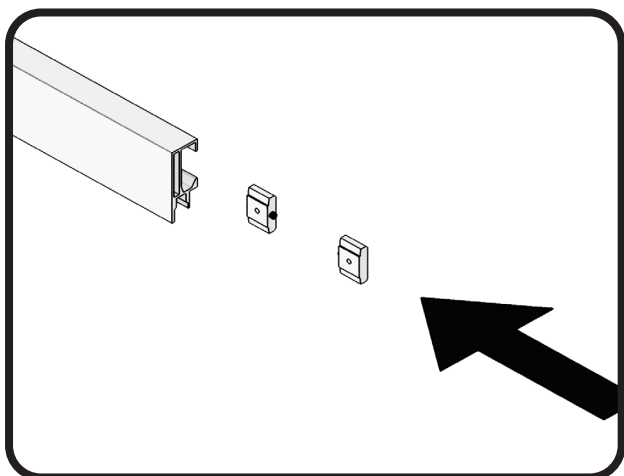




10

MONTAR CONJUNTO
RUEDAS, GRADUADAS
EN SU ALTURA MÁXIMA
Y GOMA INFERIOR
VIERTEAGUAS EN LA
HOJA CORREDERA.

ALTURA MÁXIMA

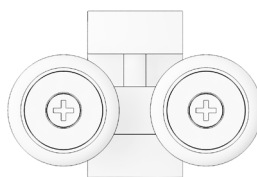





ALTURA MÍNIMA

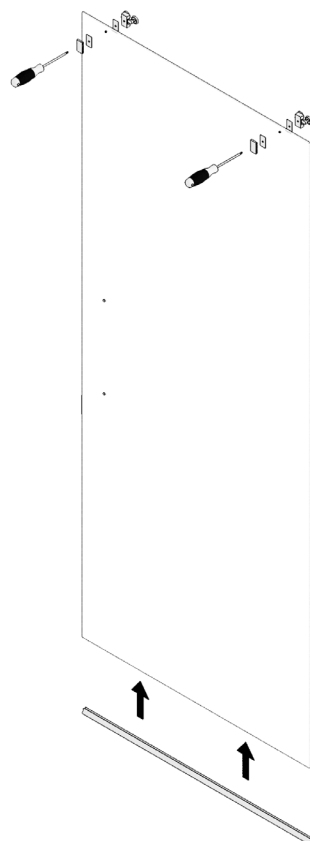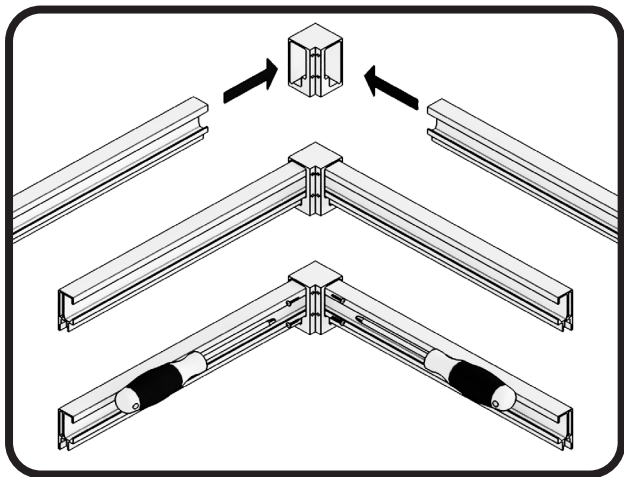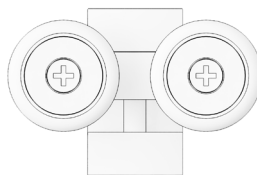

A3

11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA AL CIERRE CON EL LATERAL FIJO, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

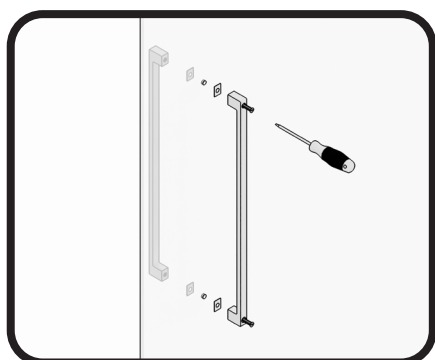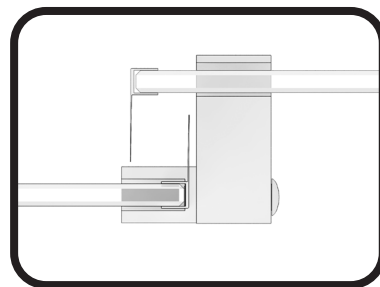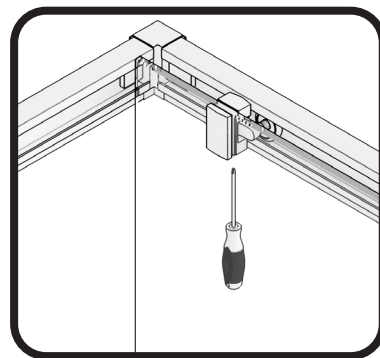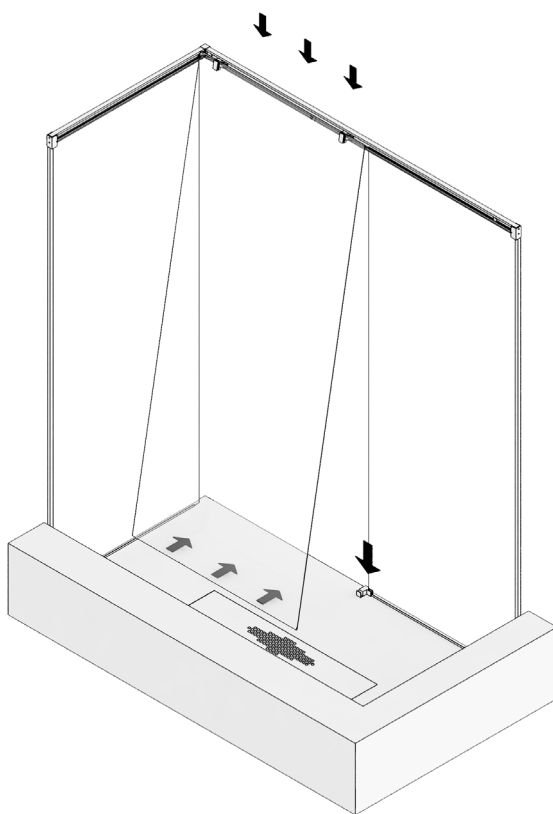



12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.



13


COLOCAR LOS CIERRE GOMA IMAN EN LOS CANTOS EXTERIORES DE LA HOJA CORREDERA Y LATERAL FIJO.

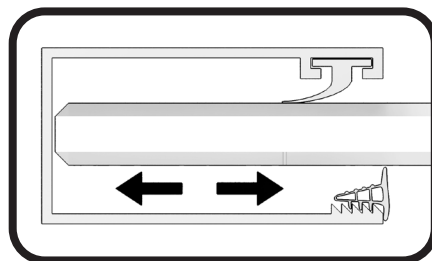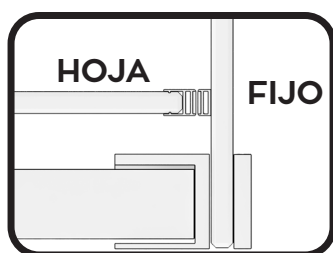

AJUSTAR EL JUEGO DE LOS VIDRIOS FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.


14

FIJAR LOS TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

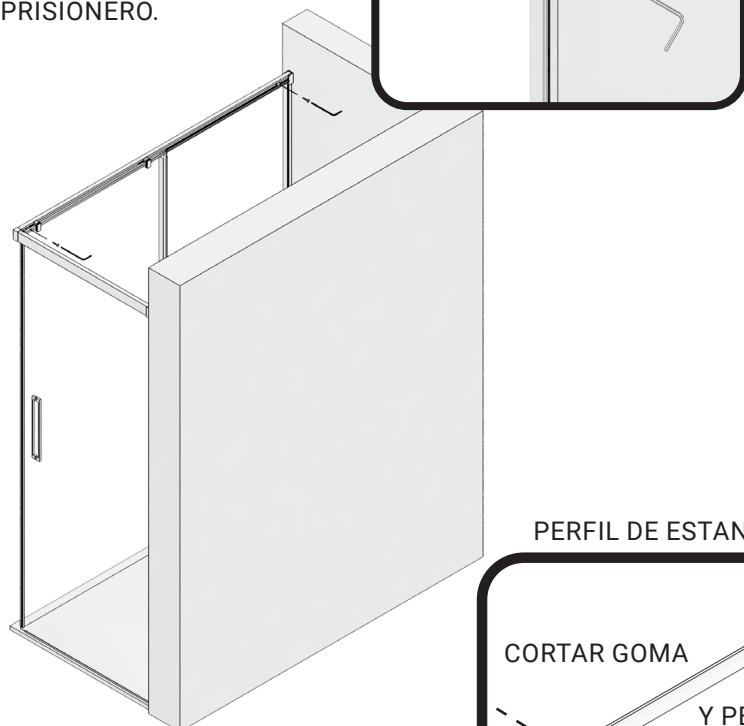



15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR AL CODO DEL VERTICE, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA Y DE ESTE A PARED.


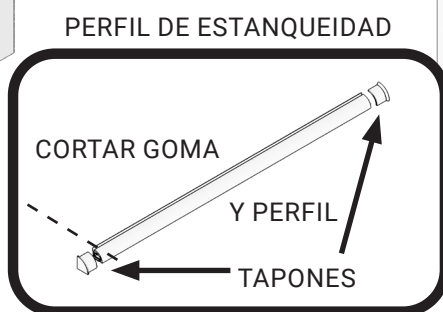


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

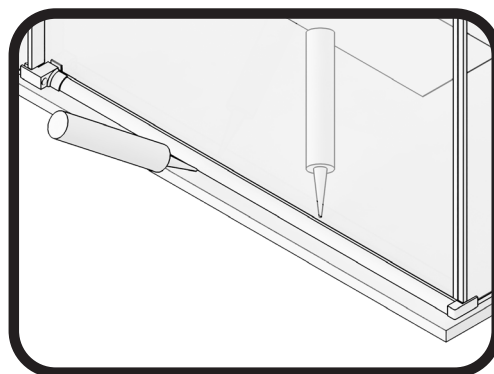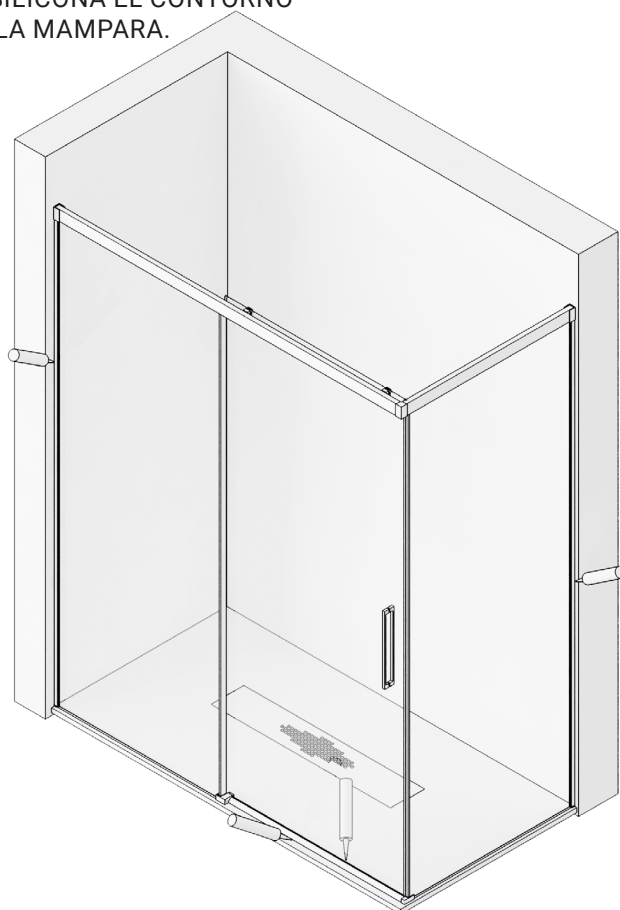

A3

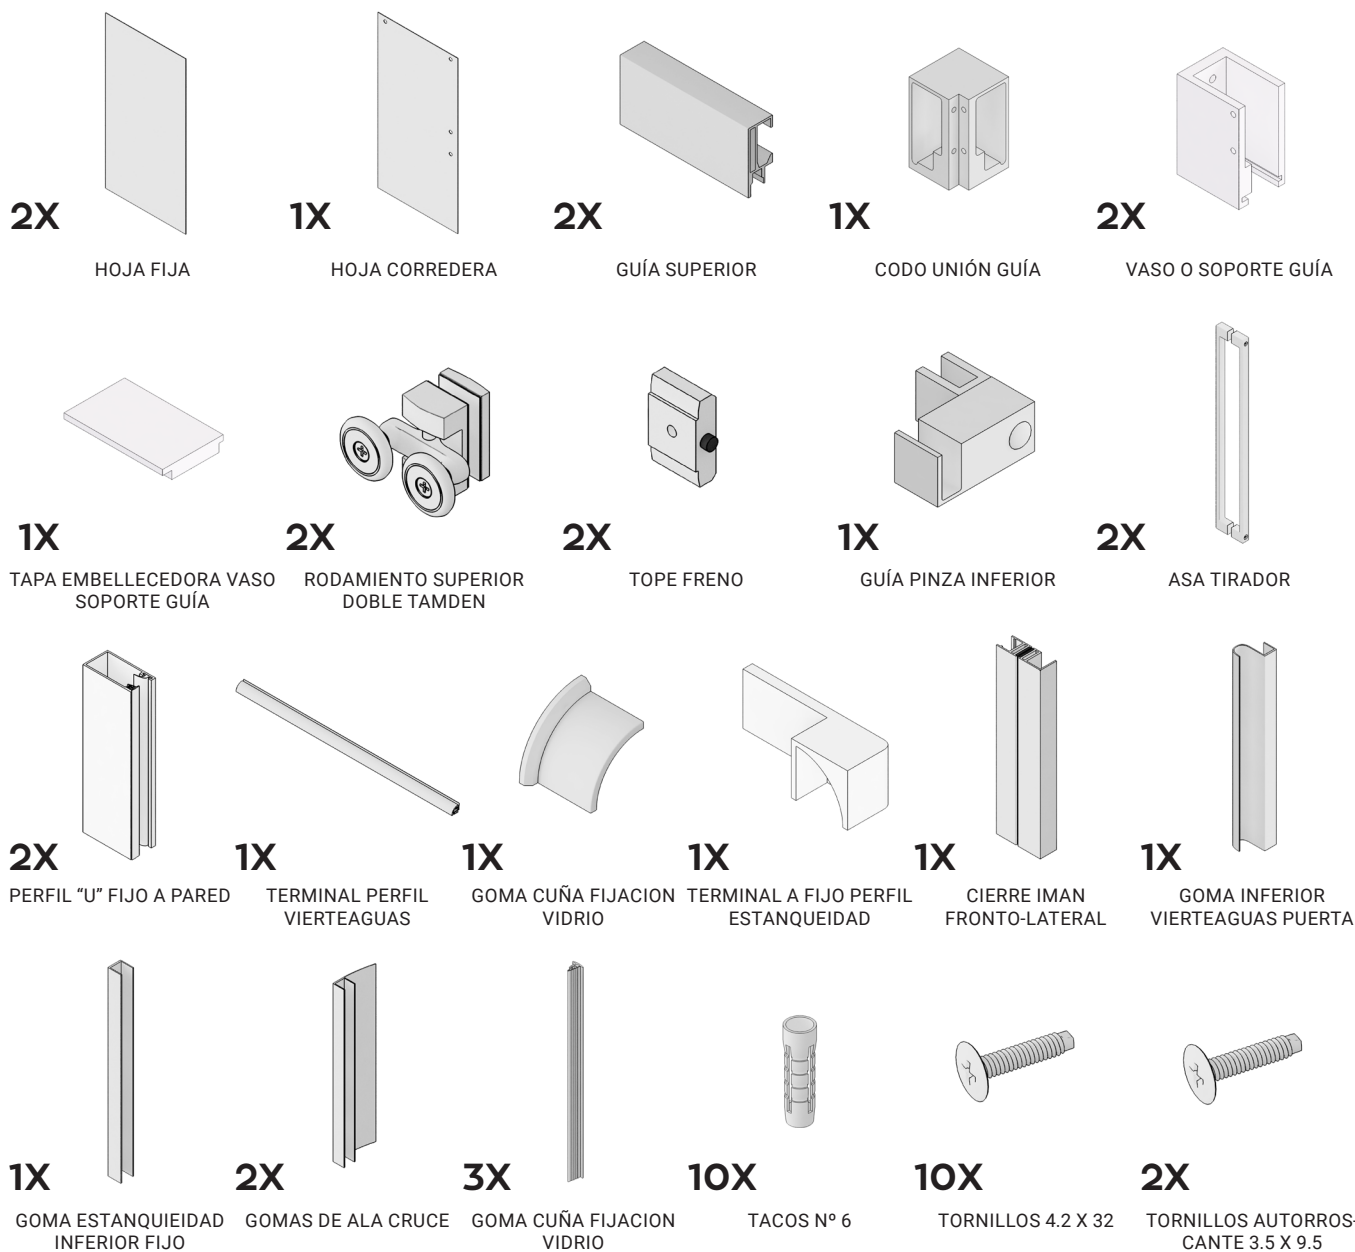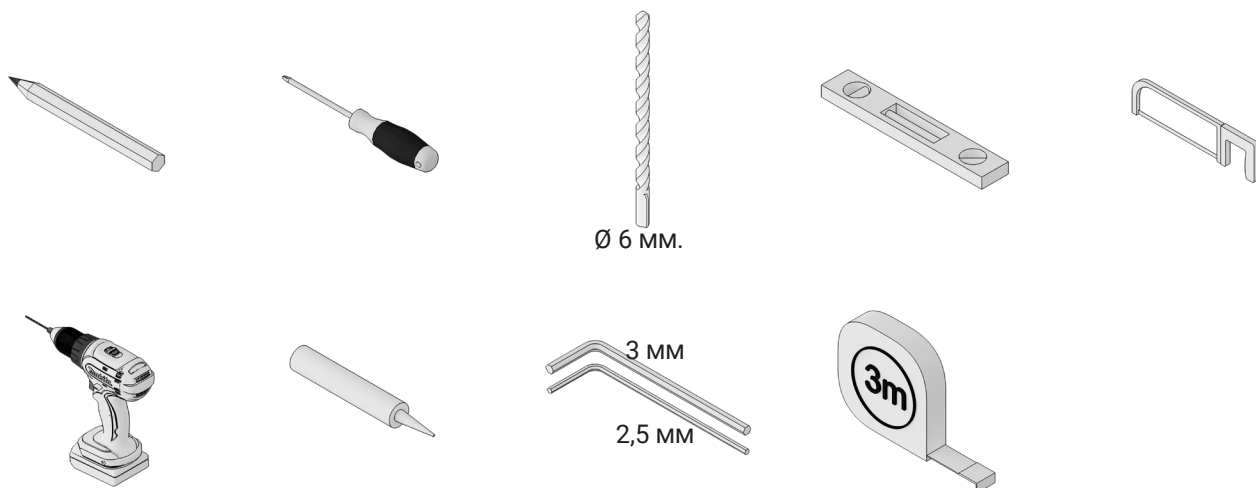

fabricación
nacional