

MANUAL DE MONTAJE

F2H






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

F2H


1

PRESENTAMOS PERFIL "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

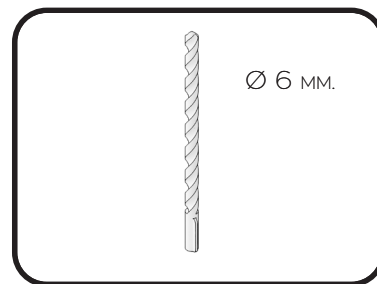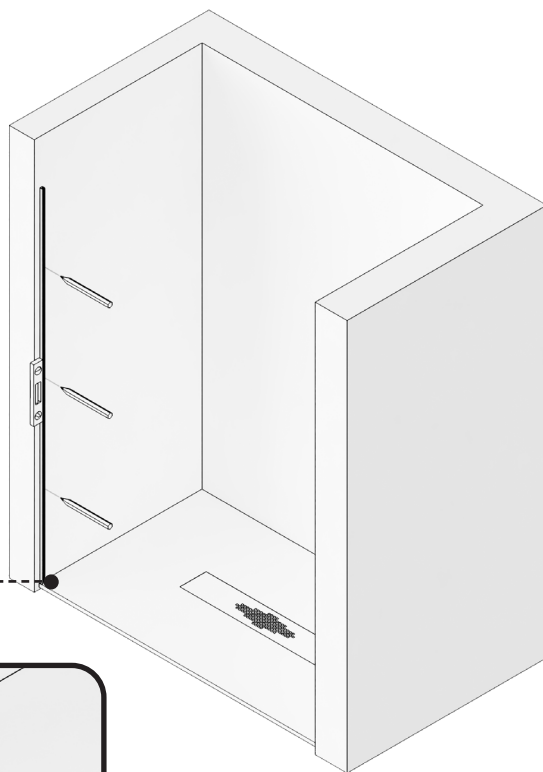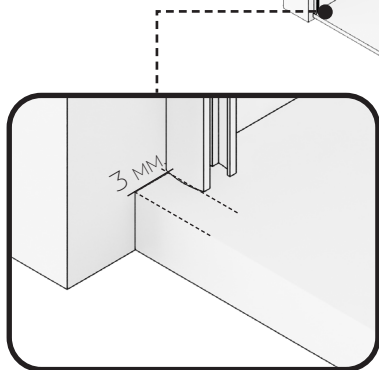


2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.

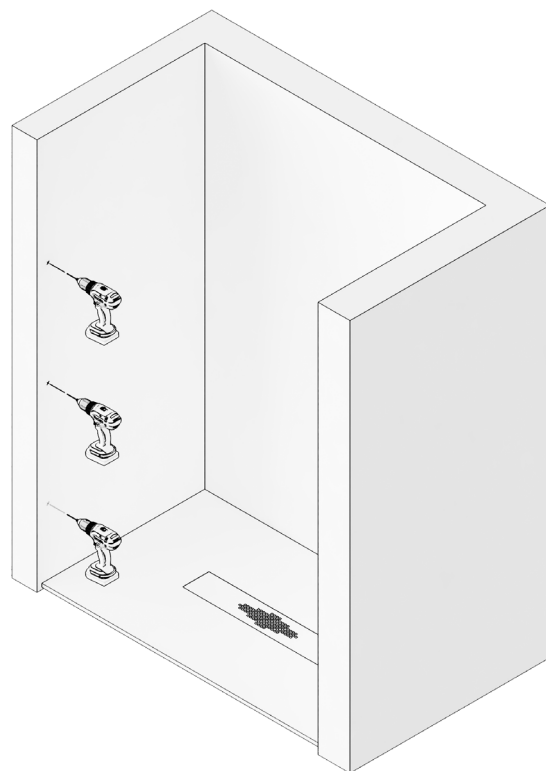


3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.

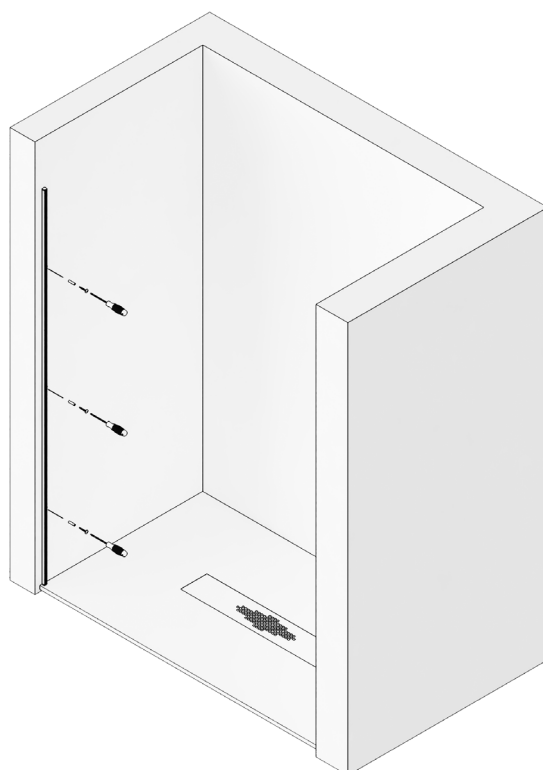



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA.

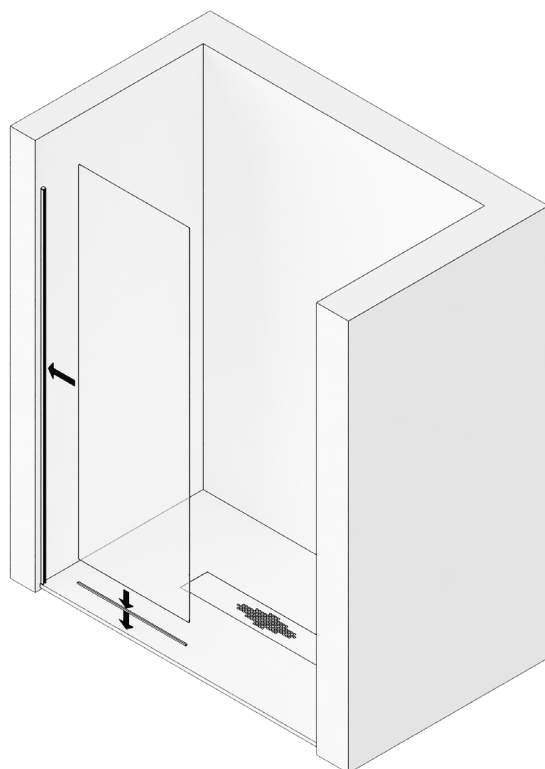


5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO, MONTÁNDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.


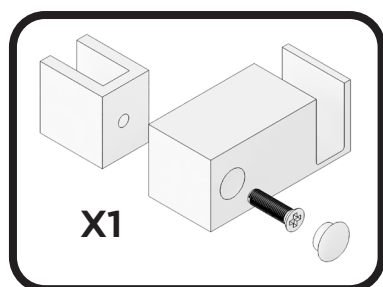
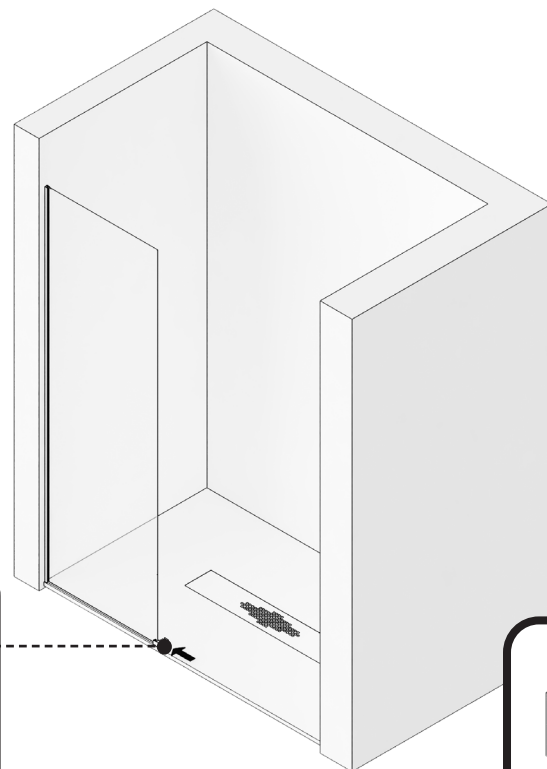


MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

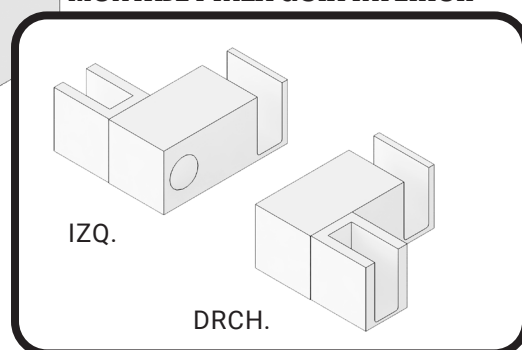


6


PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS,
DE PARED A PARED, SOBRE EL VIDRIO
FIJO, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

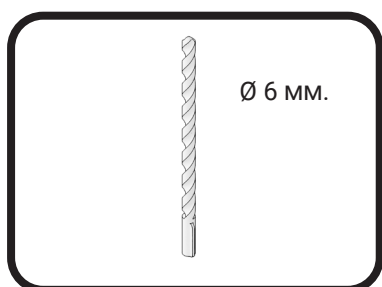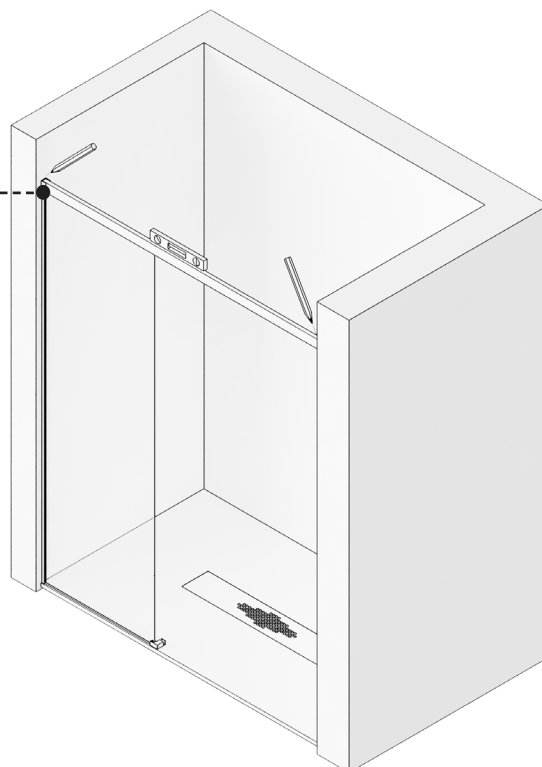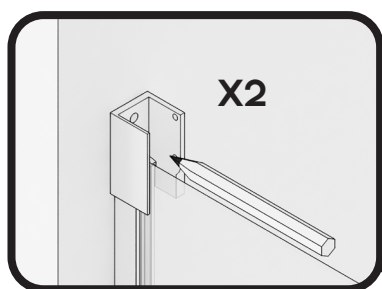**7**

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.

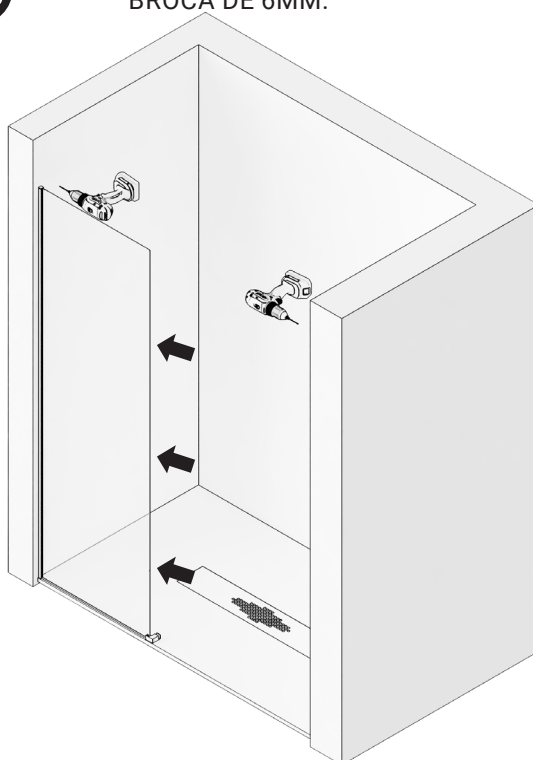


RETIRAR CRISTAL FIJO
SI FUESE NECESARIO.

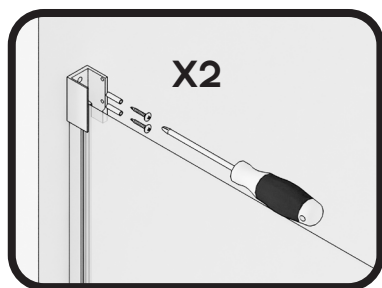


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.

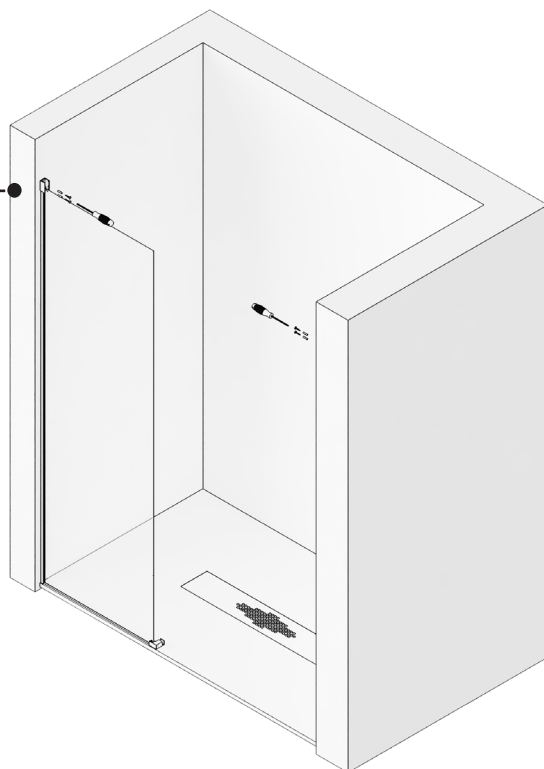


9

INTRODUCIR LOS DOS RODAMIENTOS Y LOS DOS
TOPES FRENO TRASERO Y DELANTERO EN GUÍA
SUPERIOR.


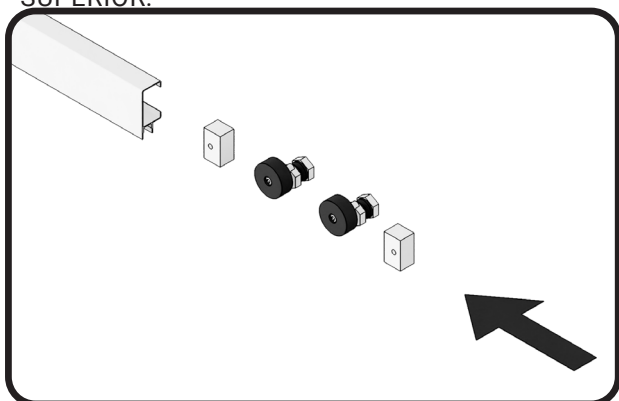


10

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS
VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA
COGIDA A LA GUÍA MEDIANTE LOS
TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE
HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A
PERFIL PARED Y A GUÍA SUPERIOR.




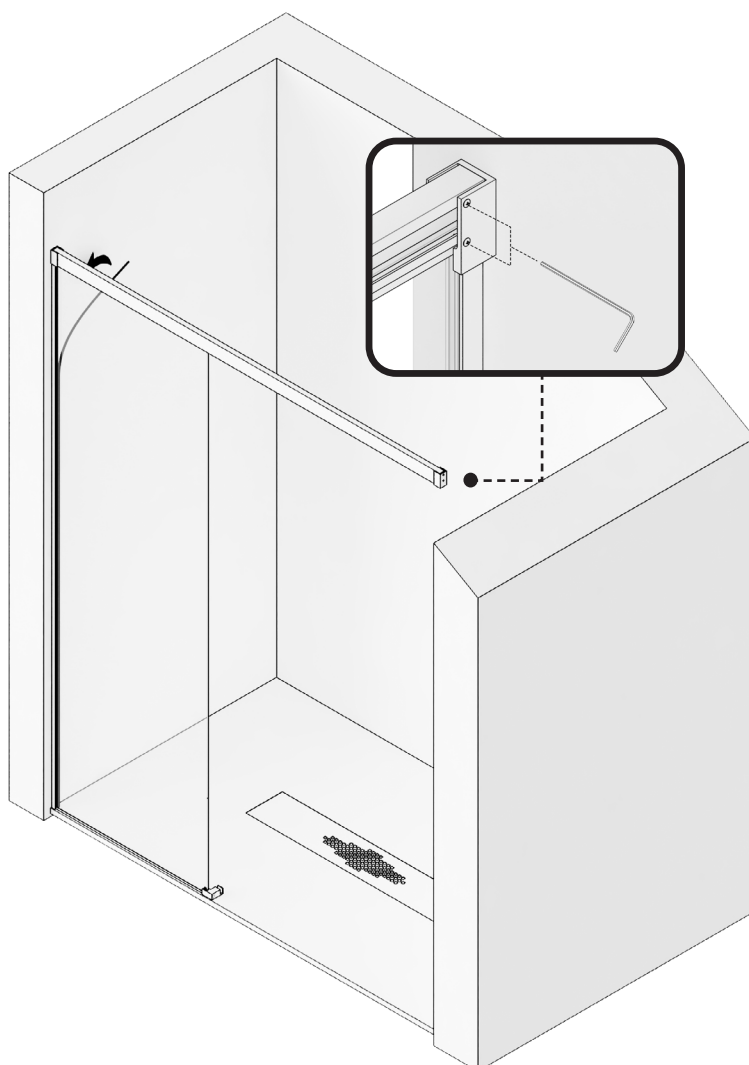


11

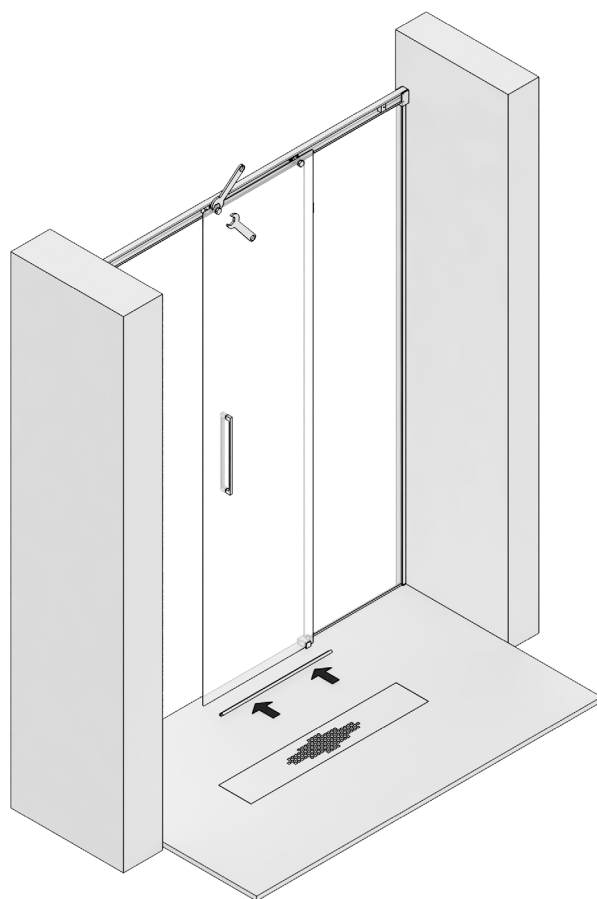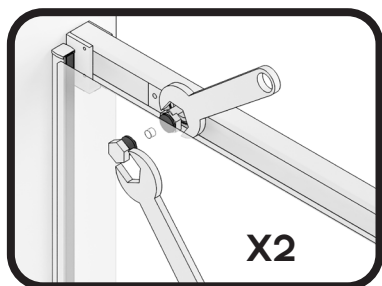

12


COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

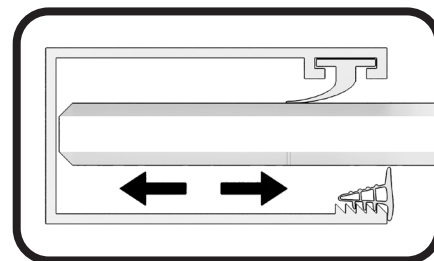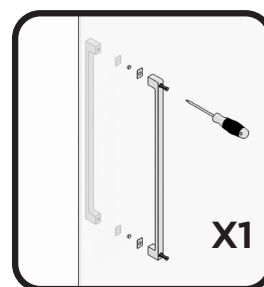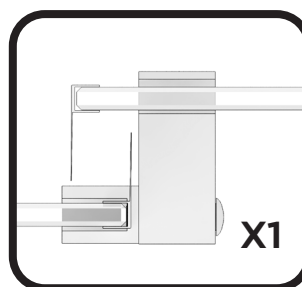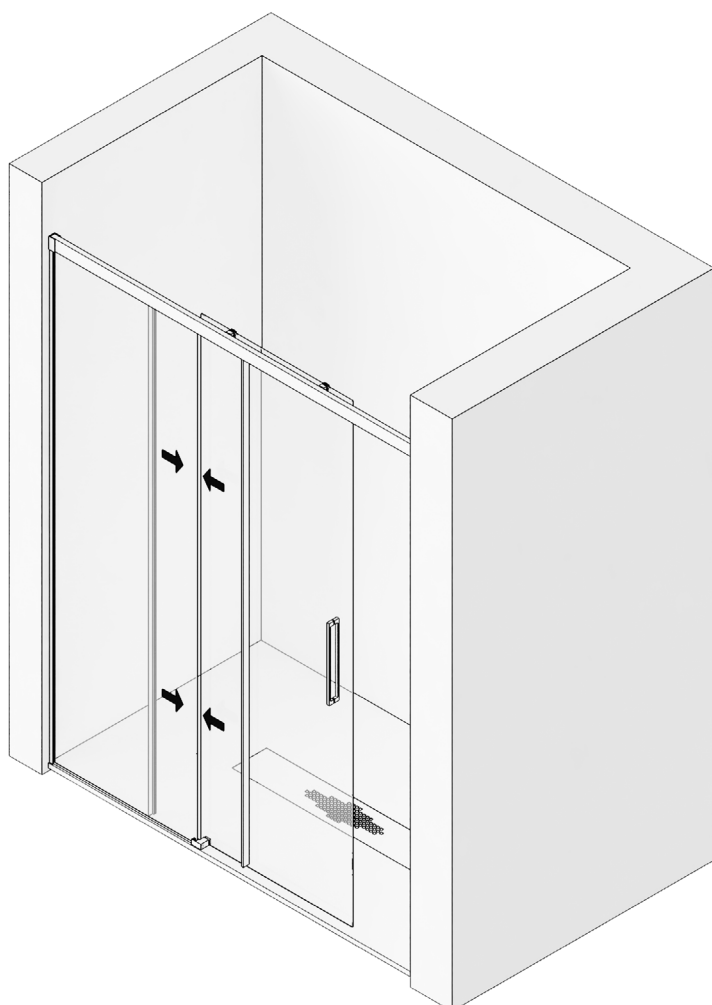

AJUSTAR EL JUEGO DE LOS VIDRIOS FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.


13

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.


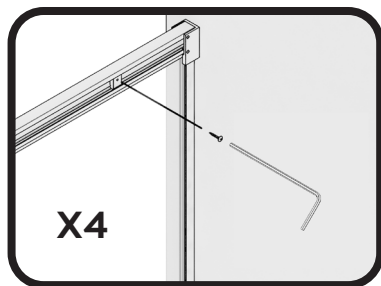


14

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.


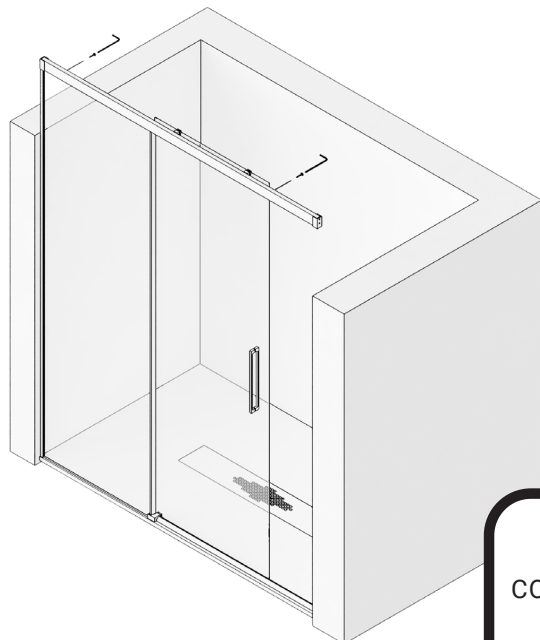


PERFIL DE ESTANQUEIDAD

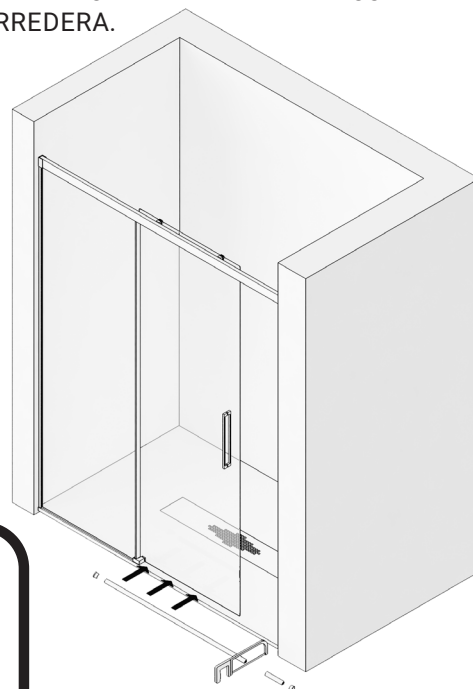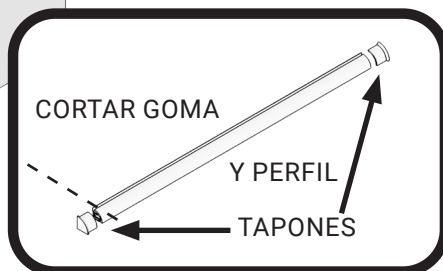

15

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

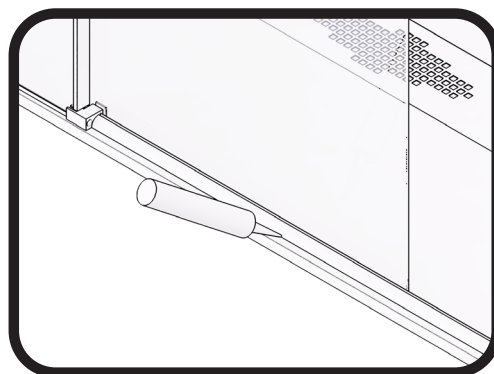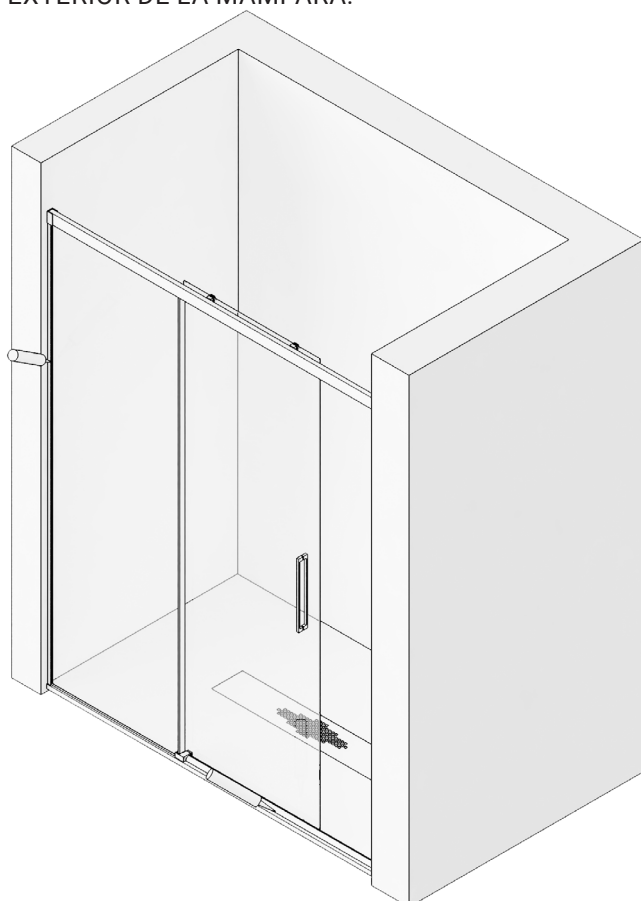

F2H

