MANUAL DE MONTAJE

F4

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

SU

F4

1

PRESENTAMOS PERFILES “U” DE FIJO, EN PAREDES, NIVELANDOLOS A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

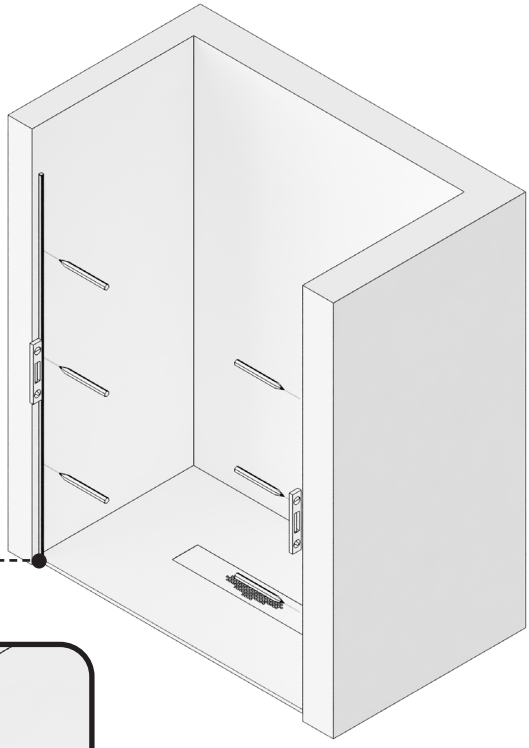

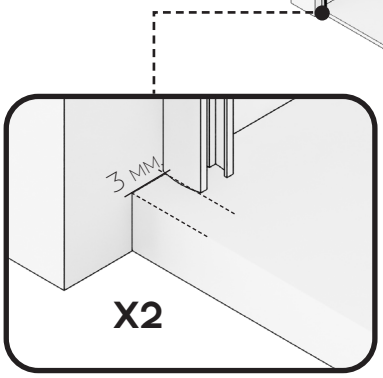

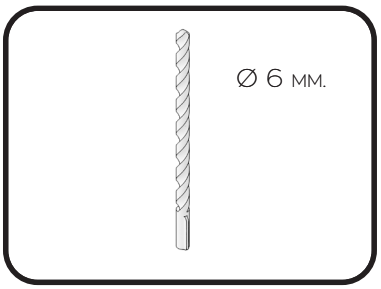

2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.

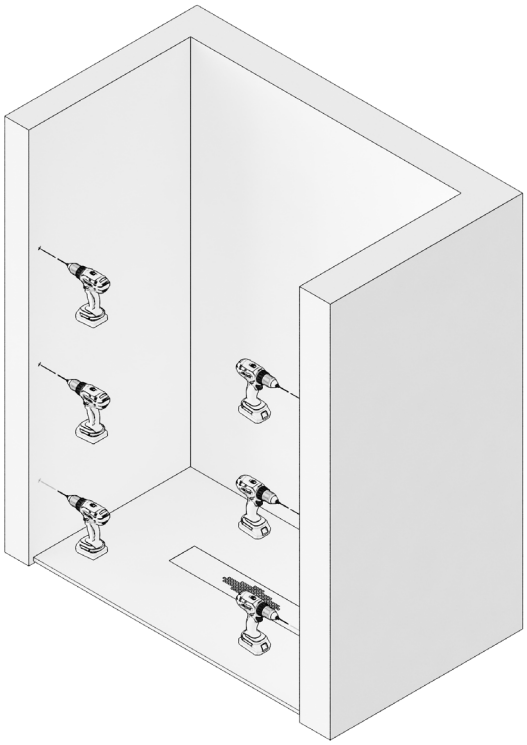

3

ATORNILLAR LOS PERFIL “U” A PAREDES, FIJANDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.

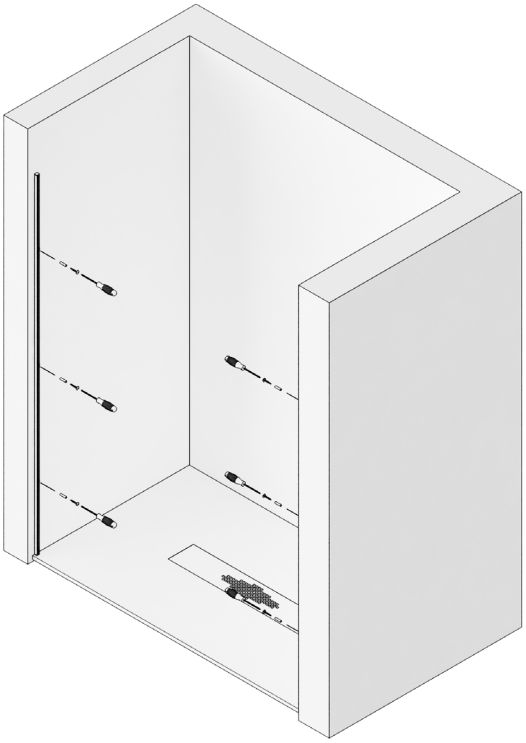

4

COLOCAMOS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS “U”, APOYANDOLOS SOBRE ESTA.

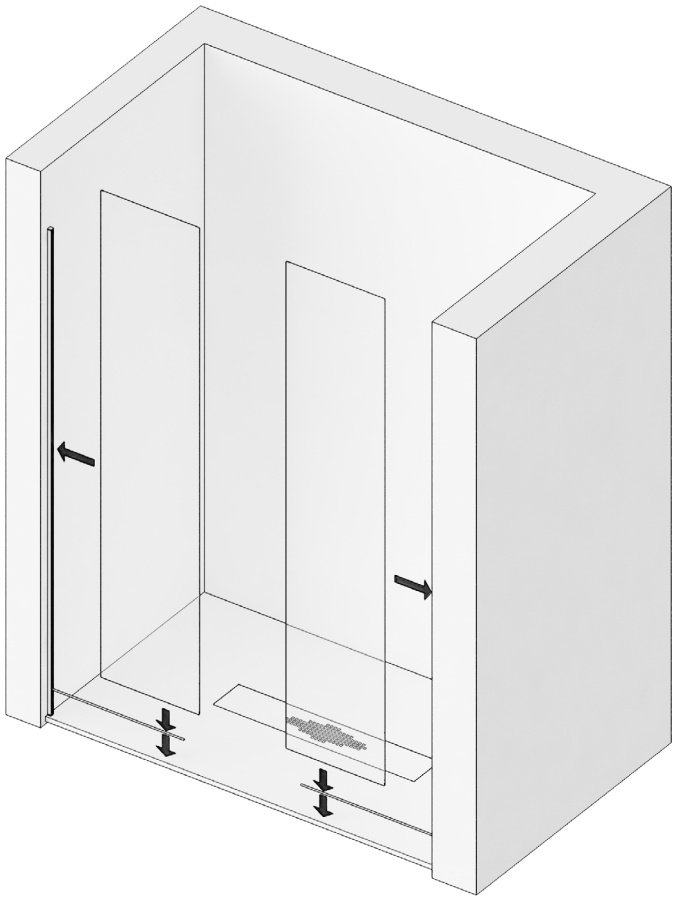

5

COLOCAR LAS PINZAS GUIA INFERIORES EN LOS EXTREMOS DE LOS VIDRIOS FIJOS, MONTANDOLAS PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

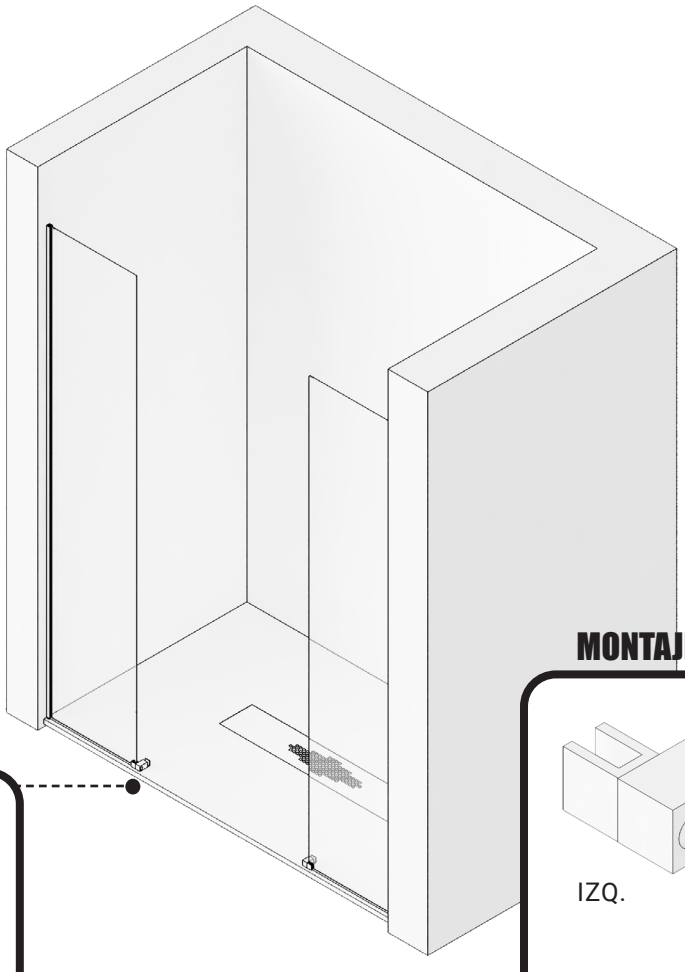

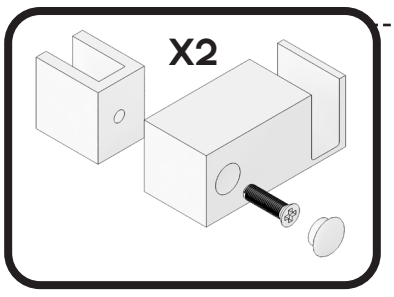

MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

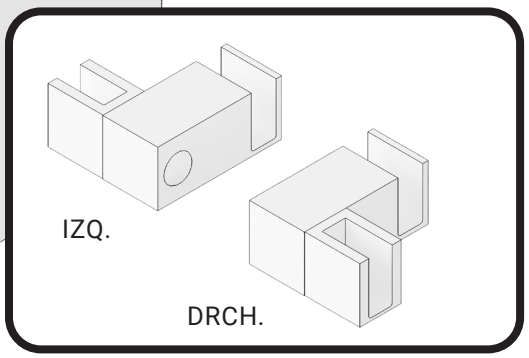

F4

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS SOBRE LOS VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

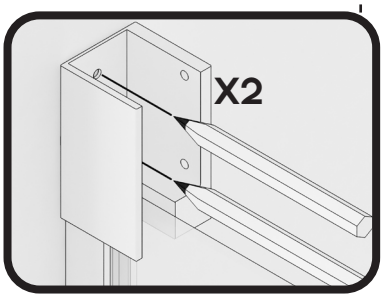

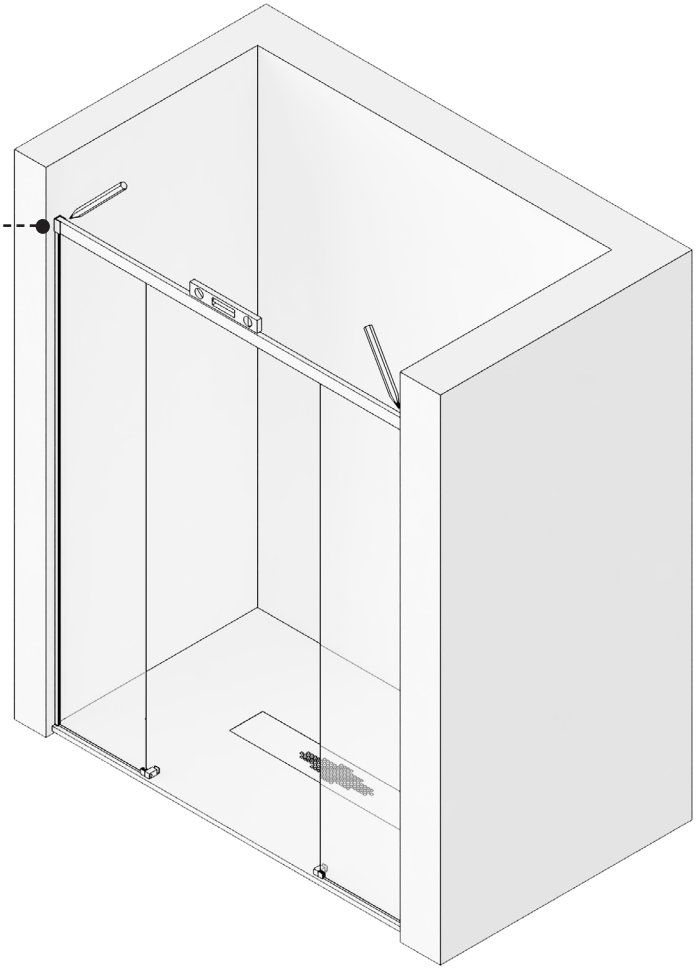

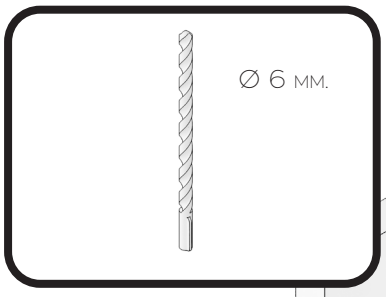

7

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

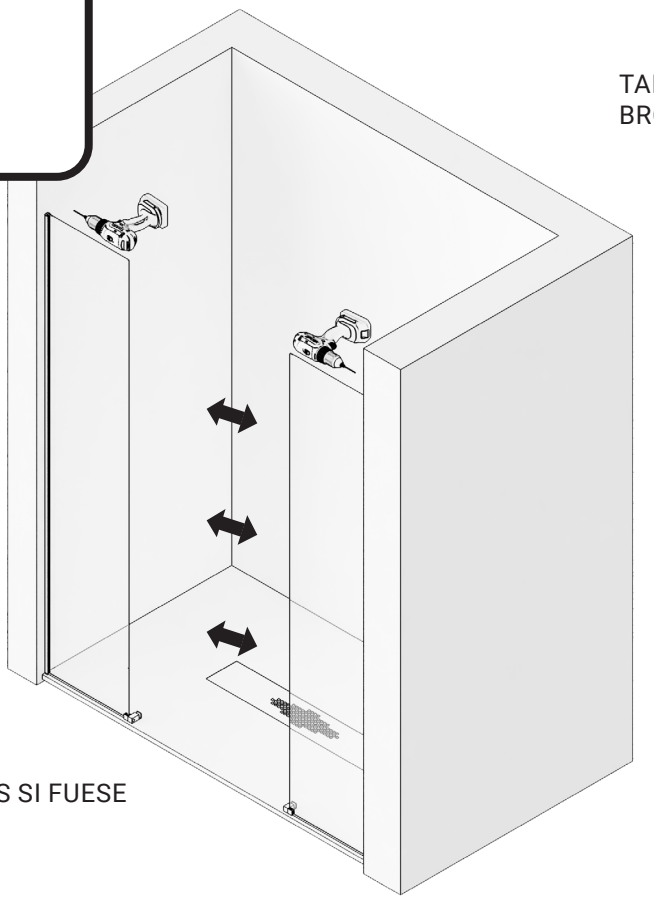

RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE NECESARIO.

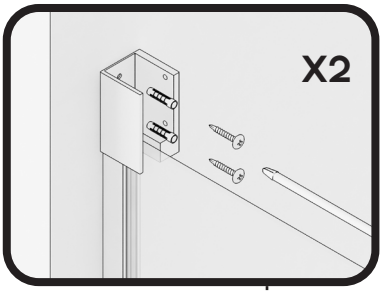

8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.

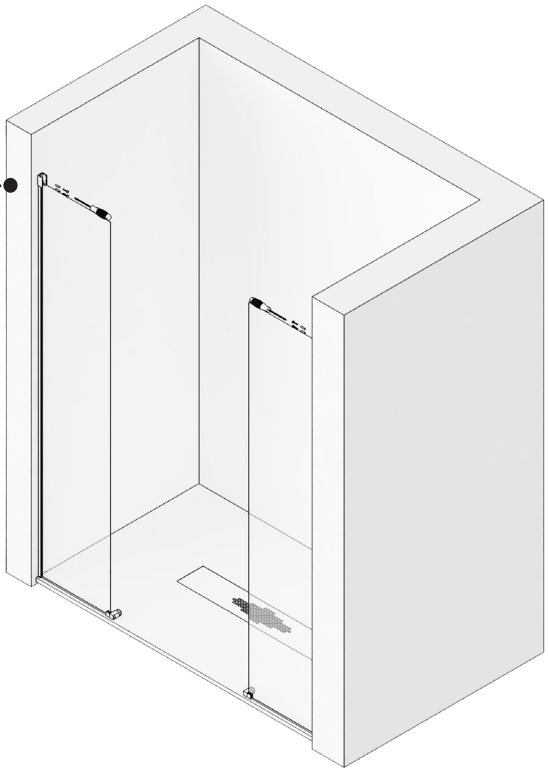

9

INTRODUCIR LOS CUATRO RODAMIENTOS Y LOS CUATRO TOPES FRENO TRASEROS Y CENTRALES EN GUIA SUPERIOR.

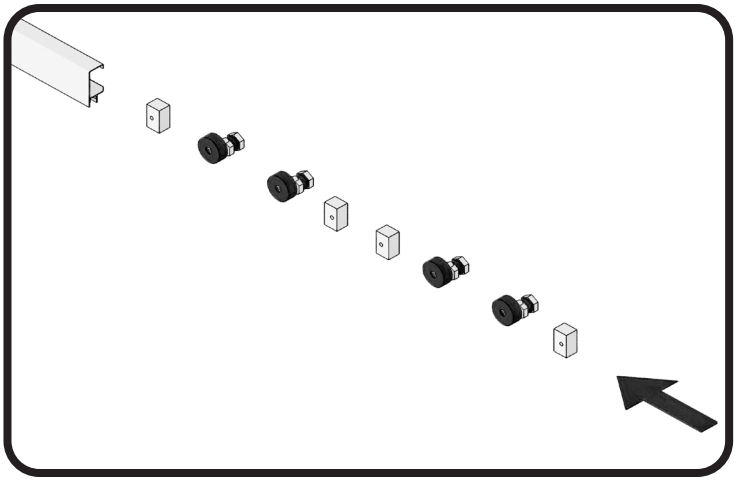

10

COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUIA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

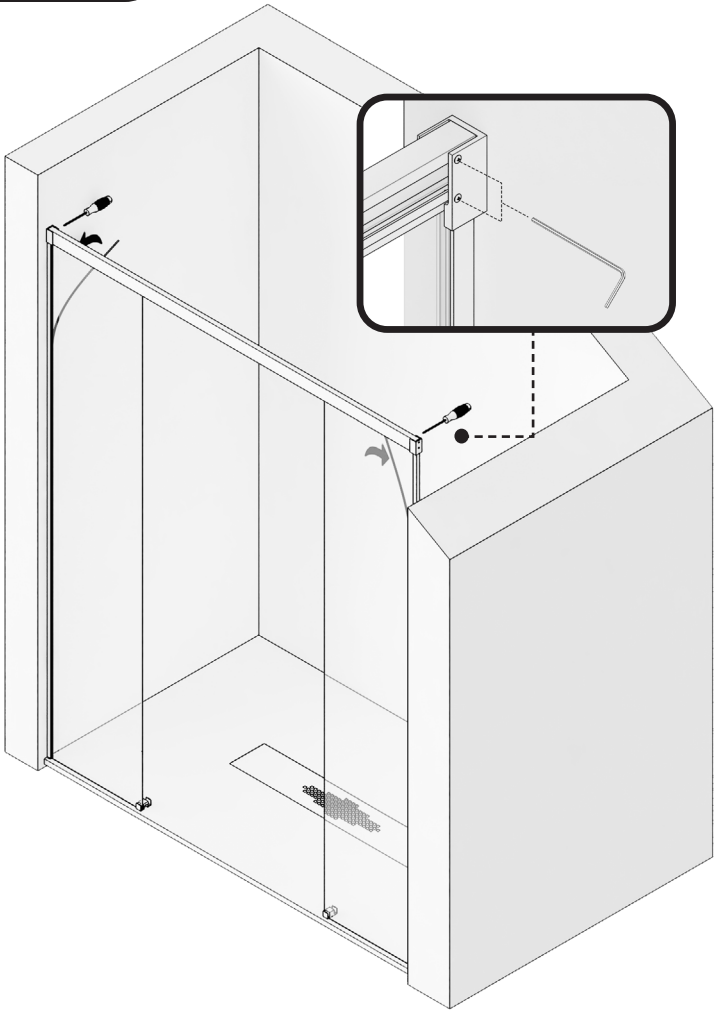

11

COLOCAR LA GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN LAS HOJAS CORREDERAS Y MONTARLAS EN LOS RODAMIENTOS, INTRODUCIENDO LAS MISMAS EN LAS PINZAS GUIA INFERIOR. GRADUAR EN ALTURA Y NIVELAR, HACIENDO GIRAR LOS EJES DE LAS EXCENTRICAS, MEDIANTE LAS TUERCAS DE REGULACION DE RUEDAS, CON DOS LLAVES FIJAS DE 20 MM., FIJANDOLSA FUERTEMENTE EN SU POSICIÓN.

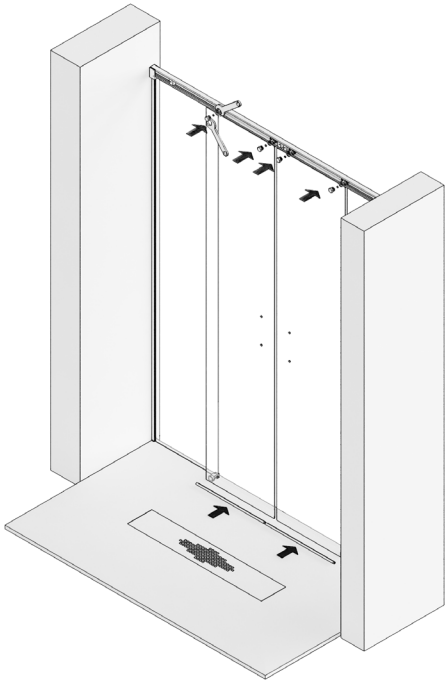

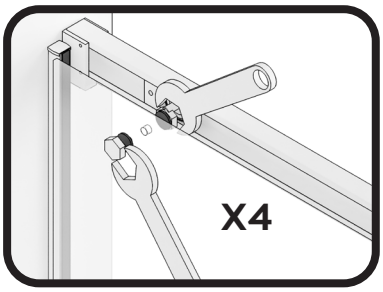

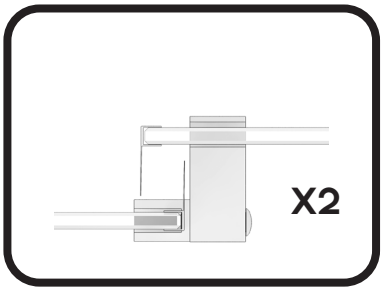

12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNAS EN LOS FIJOS Y OTRAS EN LAS HOJAS CORREDERAS. COLOCAR LAS ASAS TIRADOR.

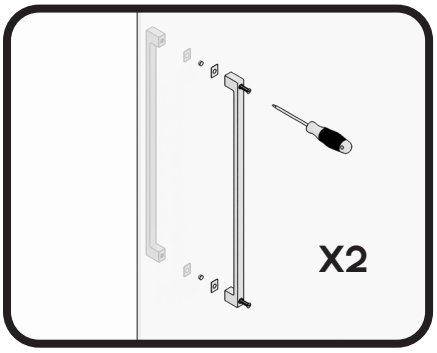

13

COLOCAR LAS GOMAS CIERRE IMAN FRONTAL EN LOS CANTOS EXTERIORES DE LA HOJAS CORREDERAS.

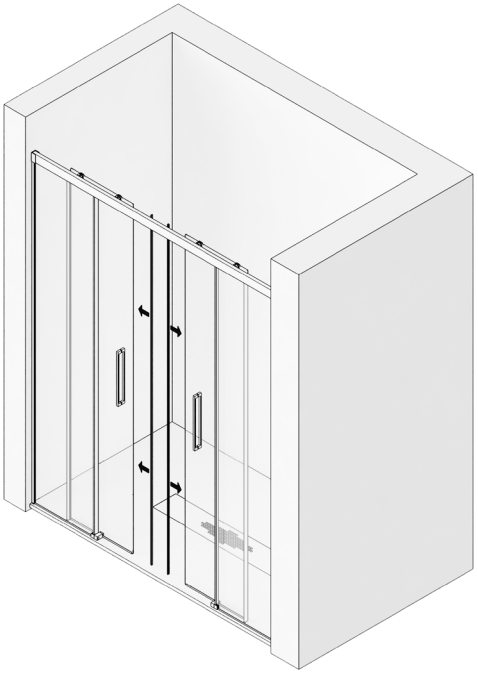

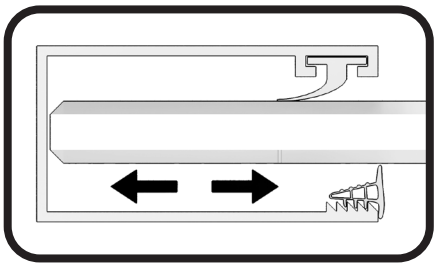

AJUSTAR EL JUEGO DE LOS VIDRIOS FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.

14

FIJAR LOS TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

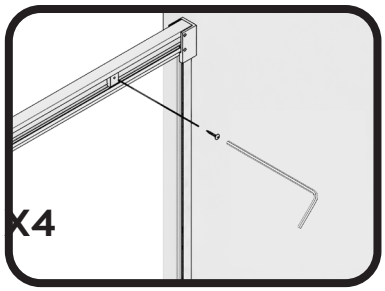

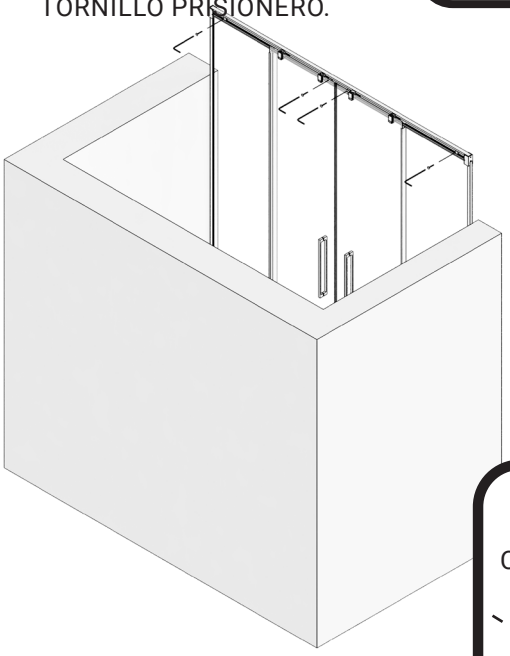

15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA A PINZA INFERIOR, POR DELANTE DE LAS HOJAS CORREDERAS.

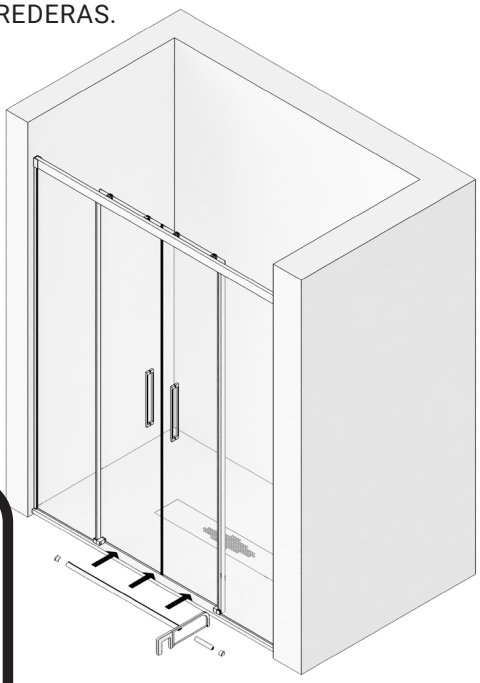

PERFIL DE ESTANQUEIDAD

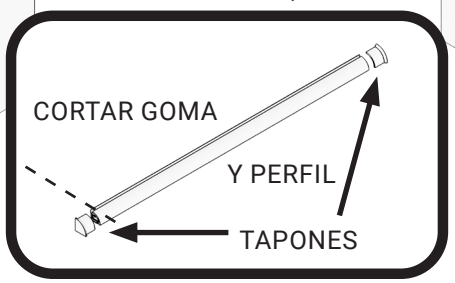

16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

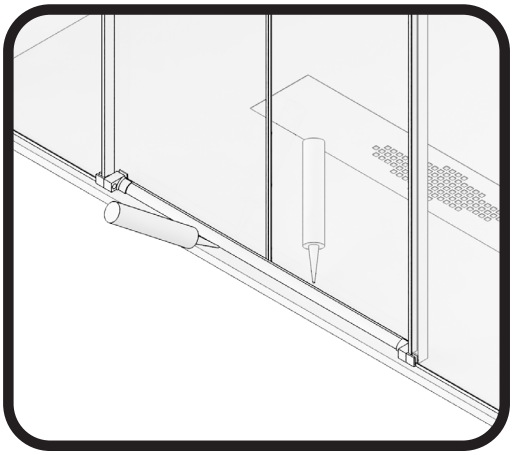

F4



Ø 6 MM.

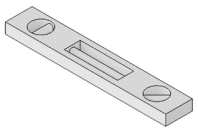





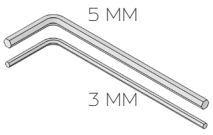

5 MM

3 MM

2X

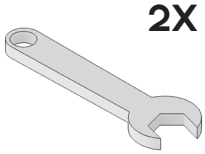

20 MM

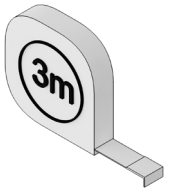

2X

HOJA FIJA

2X

HOJA CORREDERA

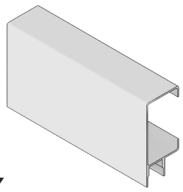

1X

PERFIL GUÍA SUPEROR



2X

VASO SOPORTE GUÍA



2X

TAPA EMBELLECEDORA VASO SOPORTE GUÍA

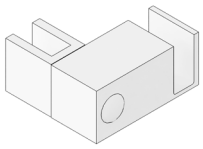

2X

PINZA GUÍA INFERIOR

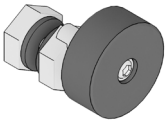

4X

RODAMIENTO INDUSTRIAL SUPERIOR



4X

TOPE FRENO

2X

ASA TIRADOR



2X

PERFIL “U” FIJO A PARED

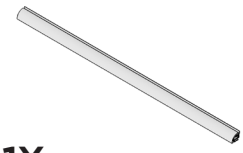

1X

PERFIL DE ESTANQUEIDAD

2X

TAPONES PERFIL ESTANQUEIDAD

2X

GOMA CIERRE IMAN FRONTAL

1X

GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS PUERTA



1X

GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

4X

GOMA ALA CRUCE



3X

GOMA CUÑA FIJACION VIDRIO

10X

TACOS Nº6



10X

TORNILLOS 4.2 X 32

fabricación nacional