



# MANUAL DE MONTAJE

## F2



### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

ITA







F2


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES EN LA PARED Y MARCAR LOS TALADROS POR EL INTERIOR DE LA "U"

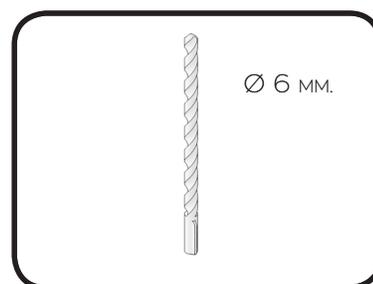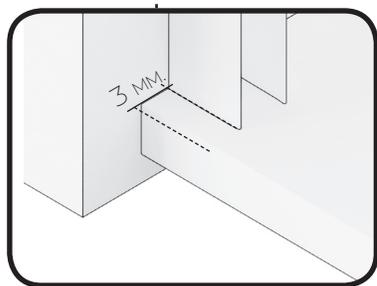


2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

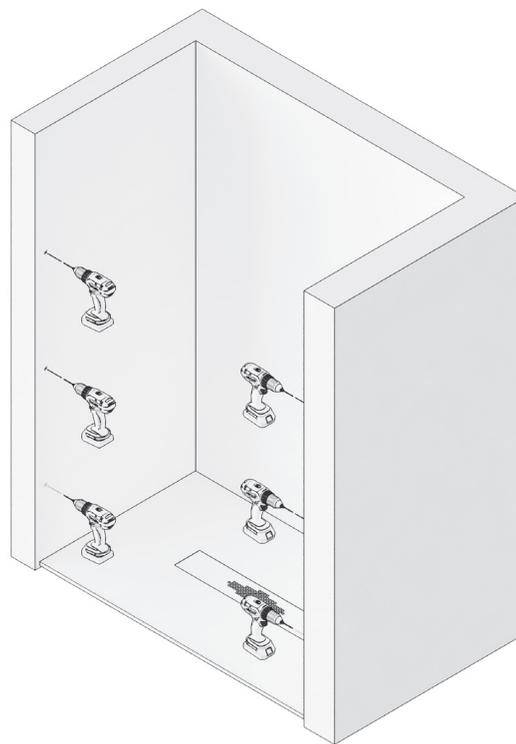

3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES A PARED USANDO TACOS DE N° 6 TORNILLOS 4,2 X 32.

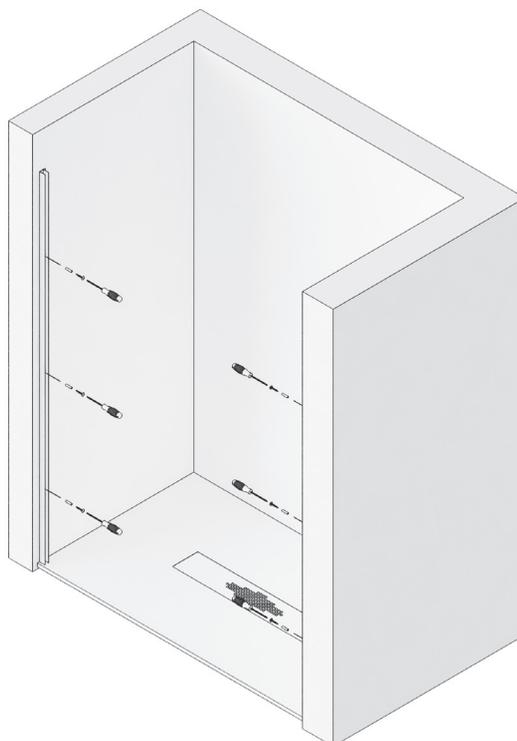



# 4

COLOCAR EL MARCO LATERAL Y MARCO IMÁN SOBRE PERFIL EXPANSOR SEGÚN CORRESPONDA EL CIERRE.




# 5

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR EL CRISTAL FIJO EN EL MARCO APOYANDO SOBRE ÉSTA.






F2

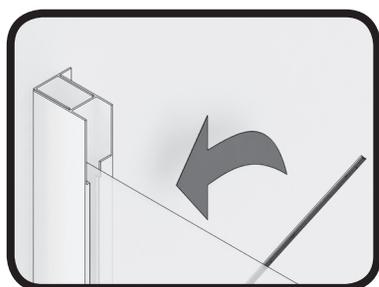


**6**

ENGOMAR CRISTAL FIJO AL MARCO LATERAL Y COLOCAR LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO.

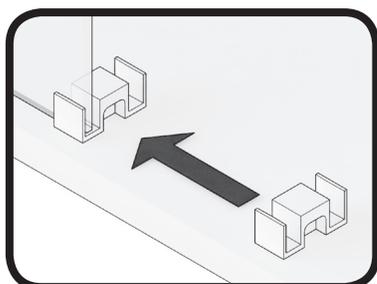


**PINZA GUIA INFERIOR**

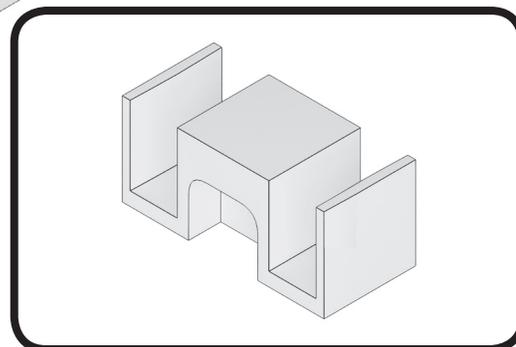

**7**



INTRODUCIR EN LA GUÍA LOS RODAMIENTOS Y EL TOPE.

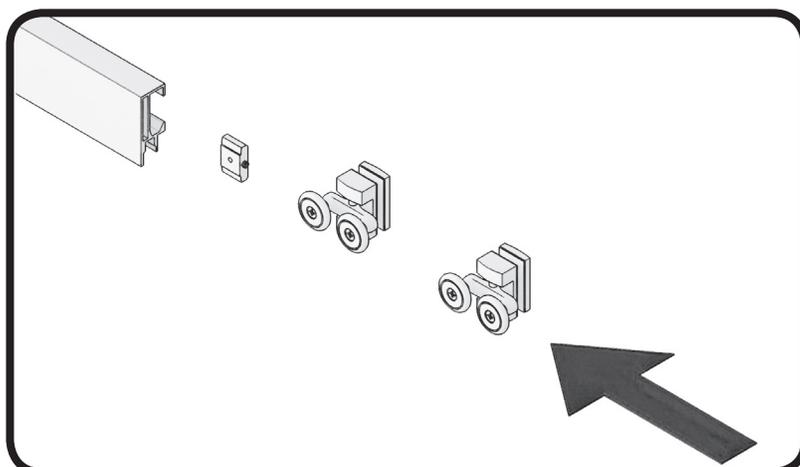





# 8

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS MARCOS EXPANSORES COGIDOS A LA PARED Y FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA MEDIANTE TORNILLOS AUTOROSCANTES. COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

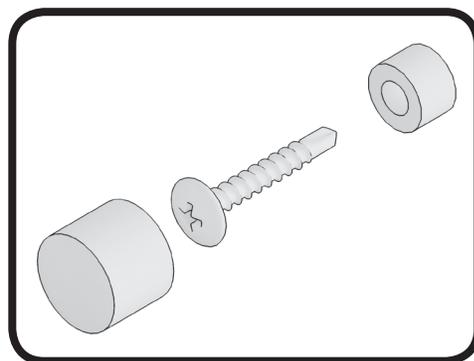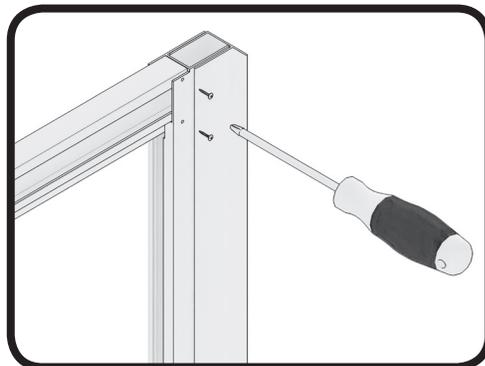

# 9

REGULAR NIVELAR Y FIJAR LAS DOS PARTES DEL MARCO EXPANSOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

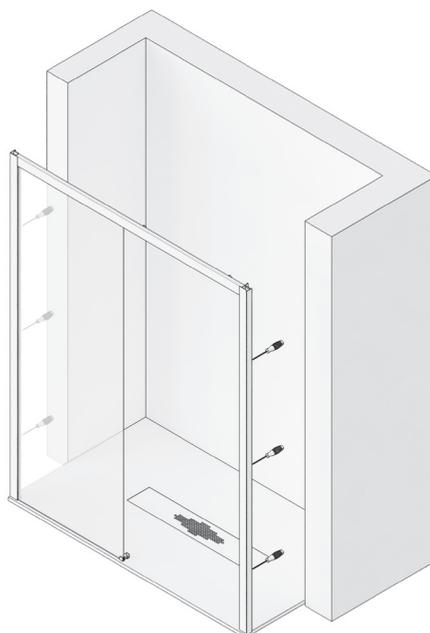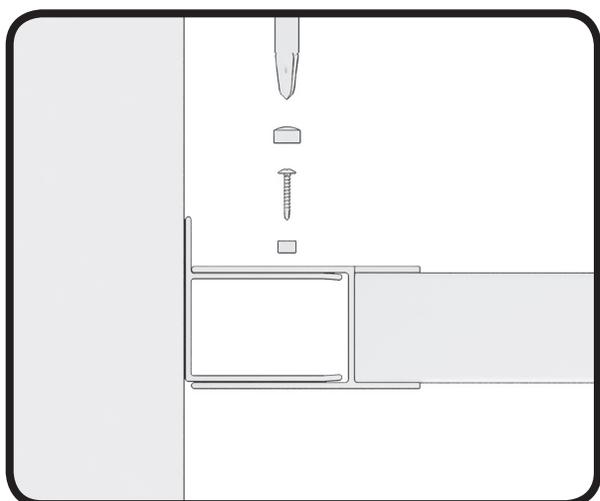




F2



# 10

COLOCAR LA HOJA CORREDERA EN LOS RODAMIENTOS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR.  
GRADUAR LA PUERTA VALIENDOSE DE LLAVE ALLEN DE 2,5 MM

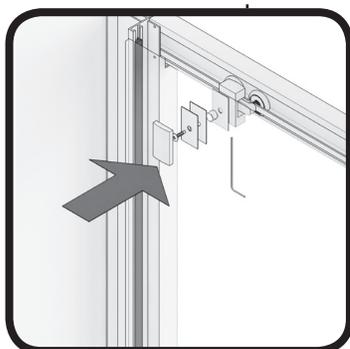

# 11

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA  
COLOCAR EL ASA TIRADOR.

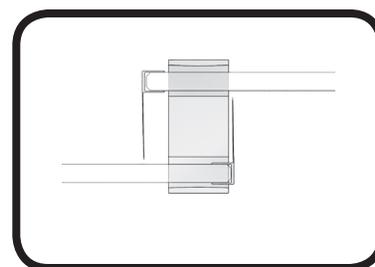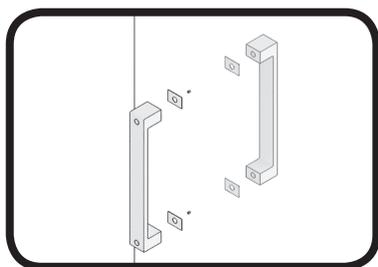

# 12


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN EL EXTREMO DE LA HOJA CORREDERA.





# 13

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..

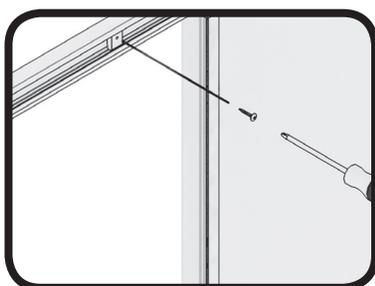


# 14

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA MARCO IMÁN Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




# 15

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

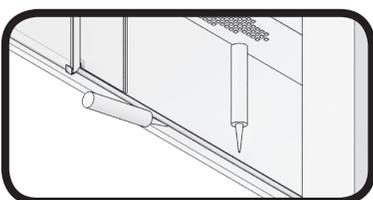


# 16







SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.Y COLOCAR TAPETA CORTANDO SOBRANTE SI FUERA NECESARIO EN LOS MARCOS.

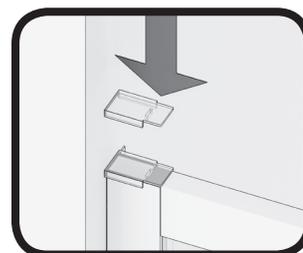



# F2

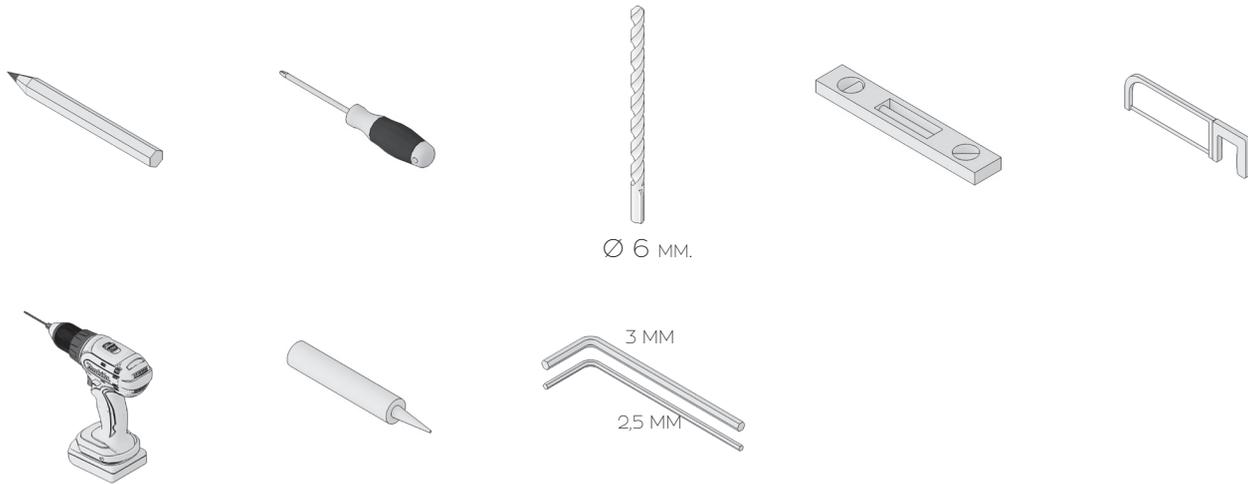

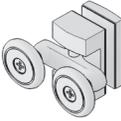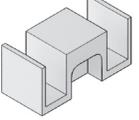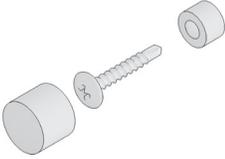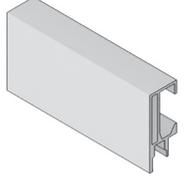- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>1X</b><br><br>HOJA FIJA                          | <b>1X</b><br><br>HOJA CORREDERA                 | <b>2X</b><br><br>RODAMIENTO INDUSTRIAL SUPERIOR   | <b>2X</b><br><br>TAPETA MARCO SUPERIOR              | <b>1X</b><br><br>GUÍA PINZA INFERIOR                              |
| <b>1X</b><br><br>TOPE FRENO                        | <b>1X</b><br><br>ASA TIRADOR                   | <b>10X</b><br><br>TACOS Nº 6                     | <b>10X</b><br><br>Tornillos 4,2 X 32               | <b>10X</b><br><br>Tornillos 3,5 X 16 Auto ROS-CANTES CON TAPONES |
| <b>1X</b><br><br>MARCO EXOANSOR IMÁN               | <b>1X</b><br><br>PERFIL MARCO EXPANSOR LATERAL | <b>2X</b><br><br>PERFIL EXPANSOR A PARED         | <b>1X</b><br><br>PERFIL GUÍA SUPERIOR              | <b>1X</b><br><br>PERFIL VIERTE AGUAS                             |
| <b>2X</b><br><br>GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA | <b>1X</b><br><br>CIERRE IMÁN HOJA              | <b>1X</b><br><br>GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO | <b>1X</b><br><br>GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA INFERIOR | <b>2X</b><br><br>GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR                   |

**fabricación nacional**

