



MANUAL DE MONTAJE

A4



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

ITA







A4


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES EN LA PARED Y MARCAR LOS TALADROS POR EL INTERIOR DE LA "U"

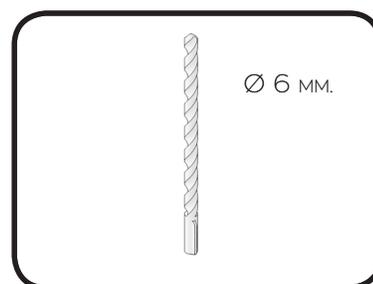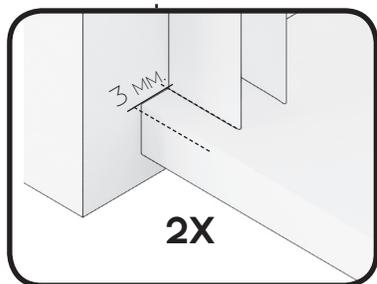


2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

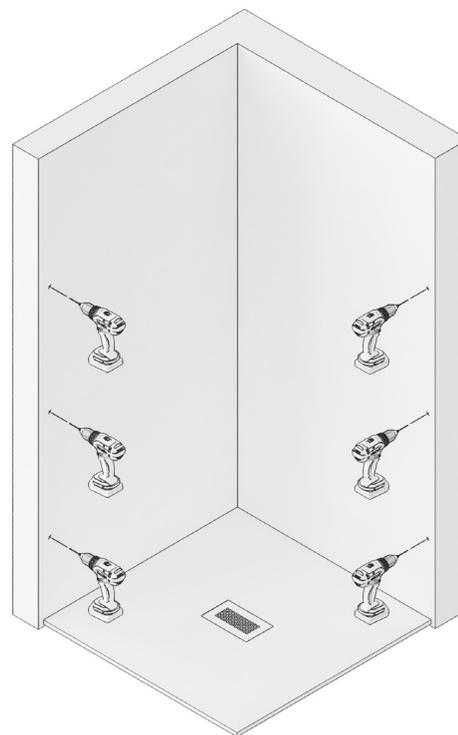

3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES A PARED USANDO TACOS DE N° 6 TORNILLOS 4,2 X 32.

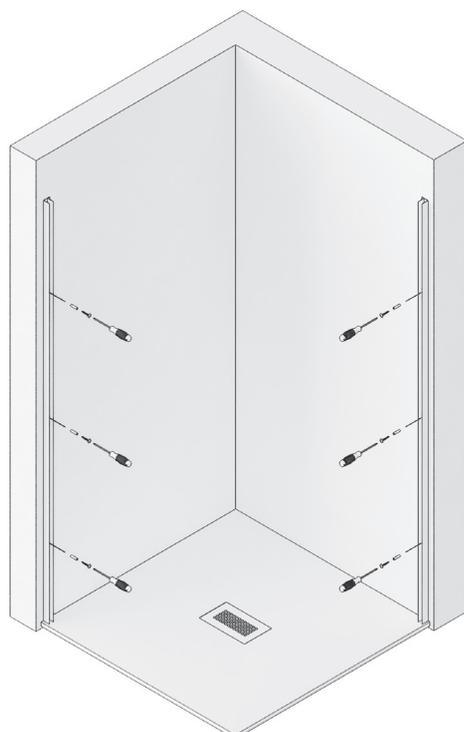



4

COLOCAR LOS MARCOS
LATERALES SOBRE LOS PERFILES
EXPANSORES




5

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD
INFERIOR FIJO E INTRODUCIR LOS
CRISTALES FIJOS EN LOS MARCOS
APOYANDO SOBRE ÉSTA.






A4

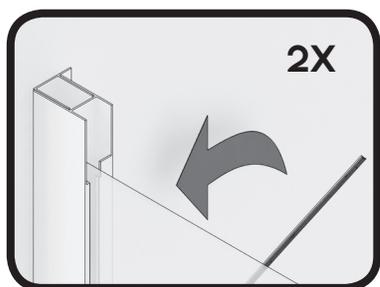


6

ENGOMAR CRISITALES FIJOS A LOS MARCOS LATERALES Y COLOCAR LAS PINZAS GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO.


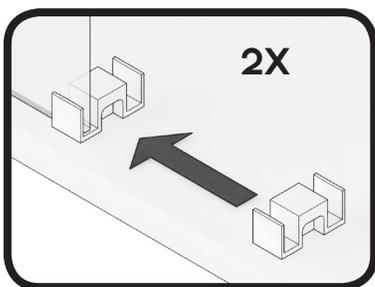


PINZA GUIA INFERIOR

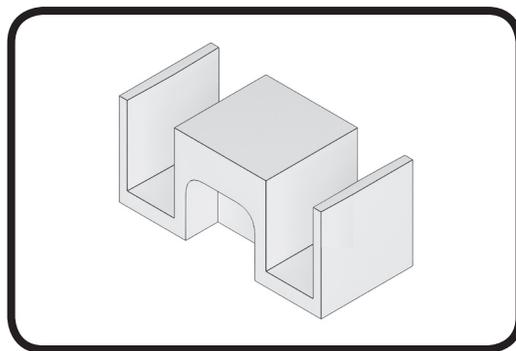

7



INTRODUCIR EN LAS GUÍAS LOS RODAMIENTOS Y LOS TOPES. MONTAR CODO UNIÓN GUÍAS.

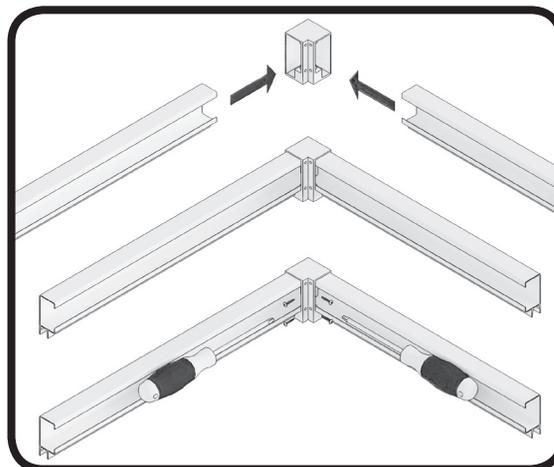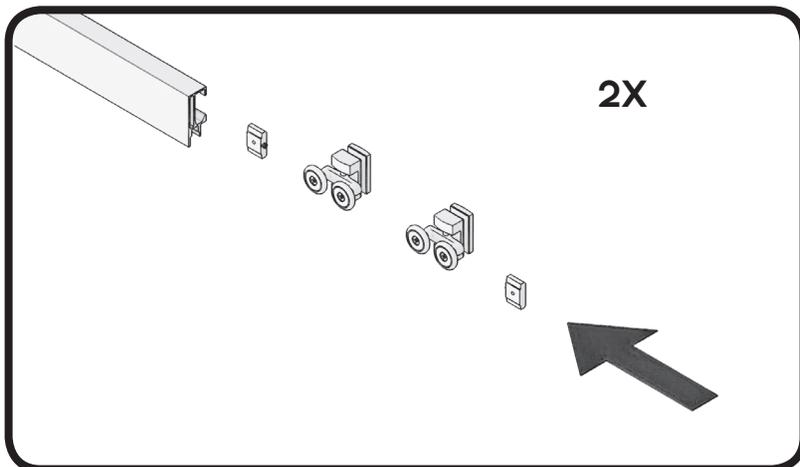




8

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS MARCOS EXPANSORES COGIDOS A LA PARED Y FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA MEDIANTE TORNILLOS AUTOROSCANTES. COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

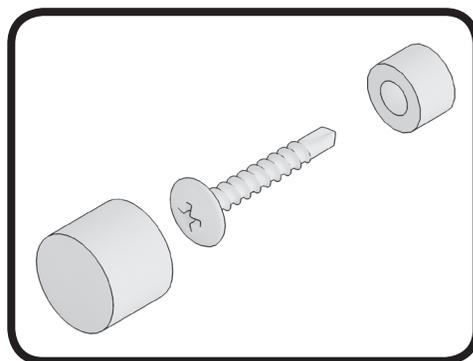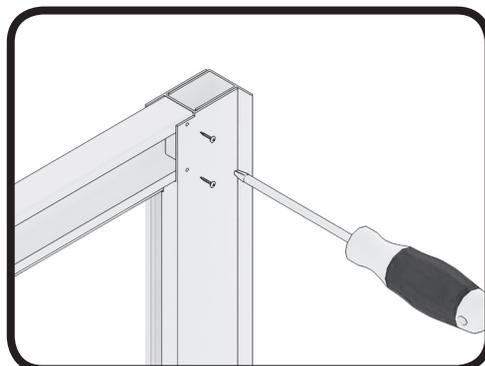

9

REGULAR NIVELAR Y FIJAR LAS DOS PARTES DEL MARCO EXPANSOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.


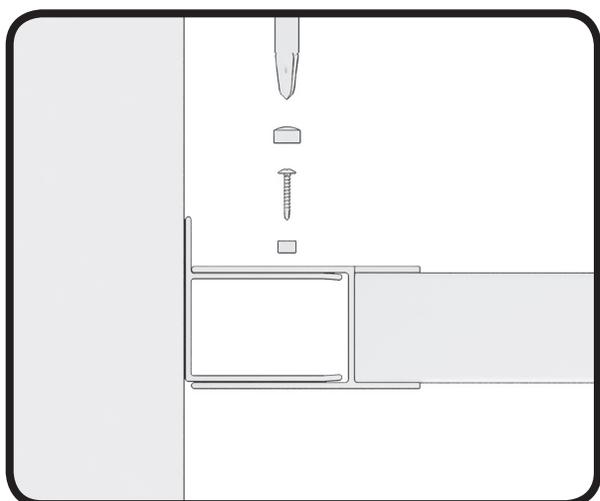




A4



10

COLOCAR LAS HOJAS CORREDERAS EN LOS RODAMIENTOS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR.
GRADUAR LA PUERTA VALIENDOSE DE LLAVE ALLEN DE 2,5 MM

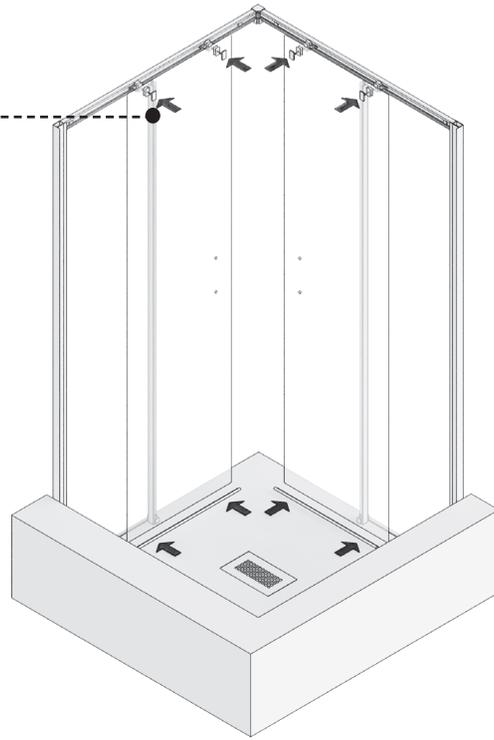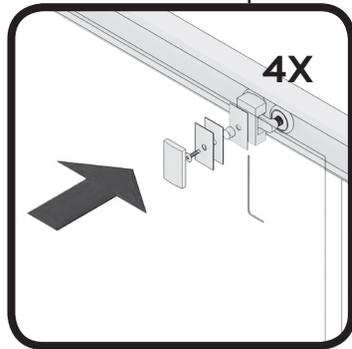


11

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA
COLOCAR LAS ASAS TIRADOR.

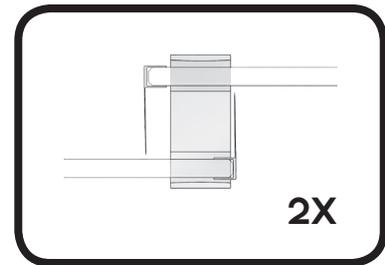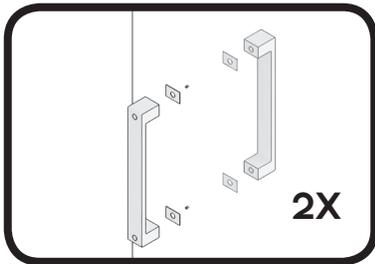

12


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN LOS EXTREMOS DE LAS HOJAS CORREDERAS.

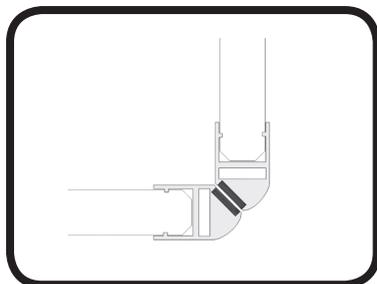




13

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..

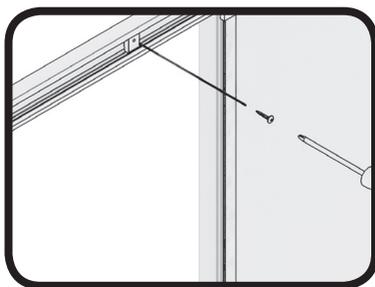


14

CORTAR LOS PERFILES BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA EL CODO UNIÓN DE LOS FIJOS Y COLOCAR POR DELANTE DE LAS HOJAS CORREDERAS.

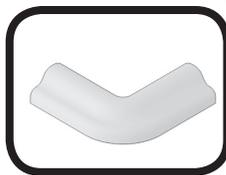


15

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

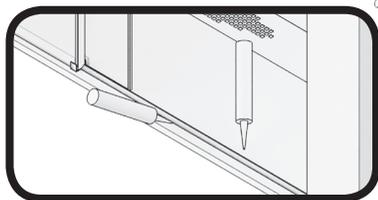



16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.Y COLOCAR TAPETA CORTANDO SOBRANTE SI FUERA NECESARIO EN LOS MARCOS.

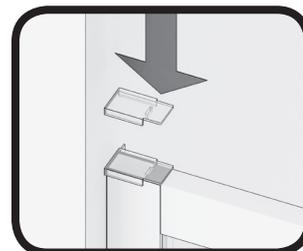



A4

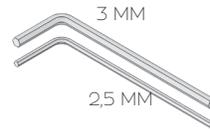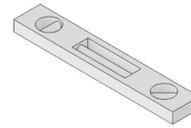

2X




HOJA FIJA

2X



HOJA CORREDERA

4X

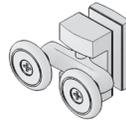


RODAMIENTO SUP DOBLE TÁMBEN

2X




TAPETA MARCO SUPERIOR

2X

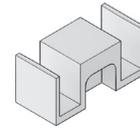


GUÍA PINZA INFERIOR

4X



TOPE FRENO

2X

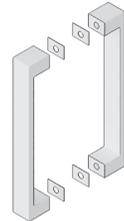

ASA TIRADOR

10X




TACOS Nº 6

10X



TORNILLO 4,2 X 32

10X

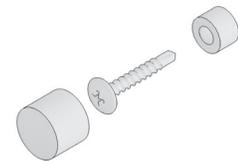

TORNILLOS 3,5 X 16 AUTO ROS-CANTES CON TAPONES

1X



CODO UNIÓN GUÍA

1X



CODO EMBELLECEDOR INFERIOR

2X




PERFIL MARCO EXPANSOR LATERAL

2X



PERFIL EXPANSOR A PARED

2X

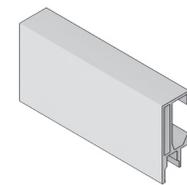

PERFIL GUÍA SUPERIOR

1X



PERFIL VIERTE AGUAS

4X



GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA

1X



CONJUNTO GOMA IMÁN CIERRE AL VÉRTICE

1X



GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO

1X



GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA INFERIOR

3X



GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR

fabricación nacional

