



MANUAL DE MONTAJE

F4



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

ITA







F4


1

PRESENTAR LOS PERFILES
EXPANSORES EN LA PARED
Y MARCAR LOS TALADROS
POR EL INTERIOR DE LA "U"

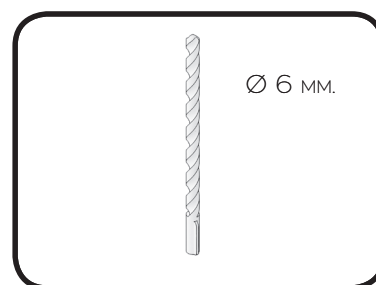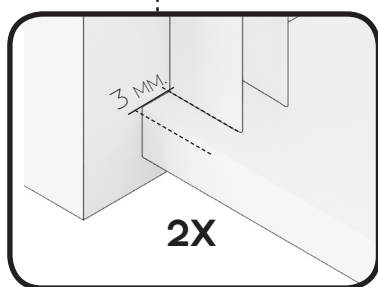


2

TALADRAR CON
BROCA Ø 6 MM.

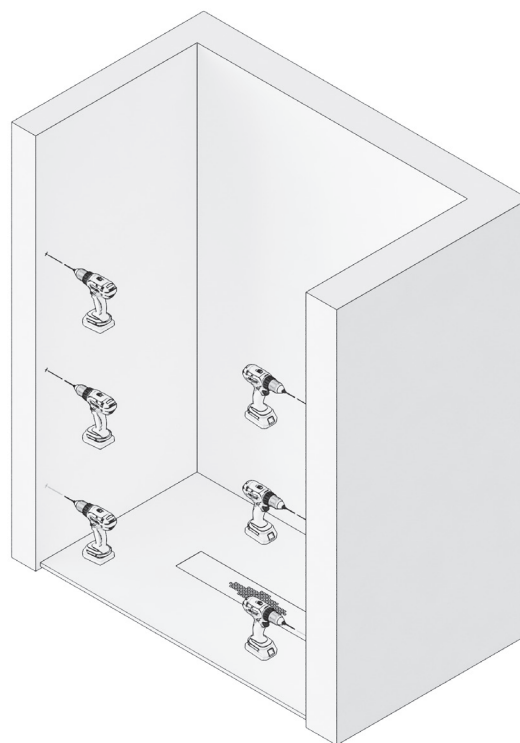

3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES A PARED USANDO
TACOS DE N° 6
TORNILLOS 4,2 X 32.

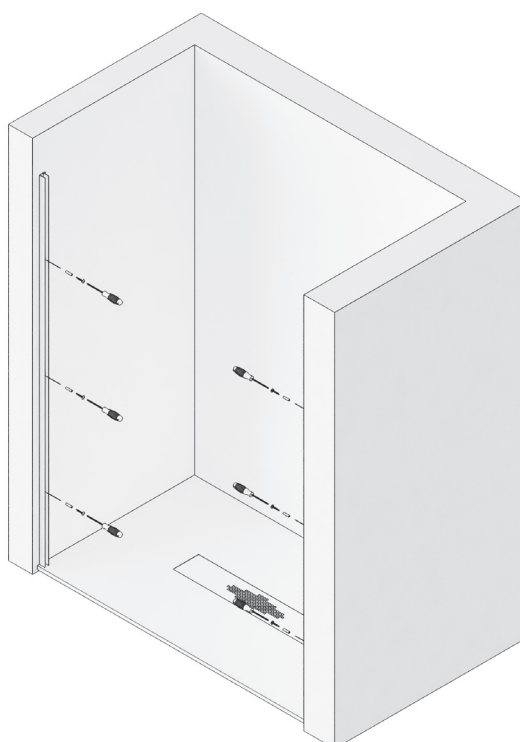



4

COLOCAR LOS MARCOS
LATERALES SOBRE LOS PERFILES
EXPANSORES



5

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD
INFERIOR FIJO E INTRODUCIR LOS
CRISTALES FIJOS EN LOS MARCOS
APOYANDO SOBRE ÉSTA.









F4

6

ENGOMAR CRSITALES FIJOS
A LOS MARCOS LATERALES Y
COLOCAR LAS PINZAS GUÍA
INFERIOR EN EL EXTREMO DEL
VIDRIO.

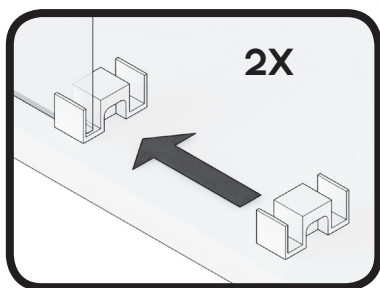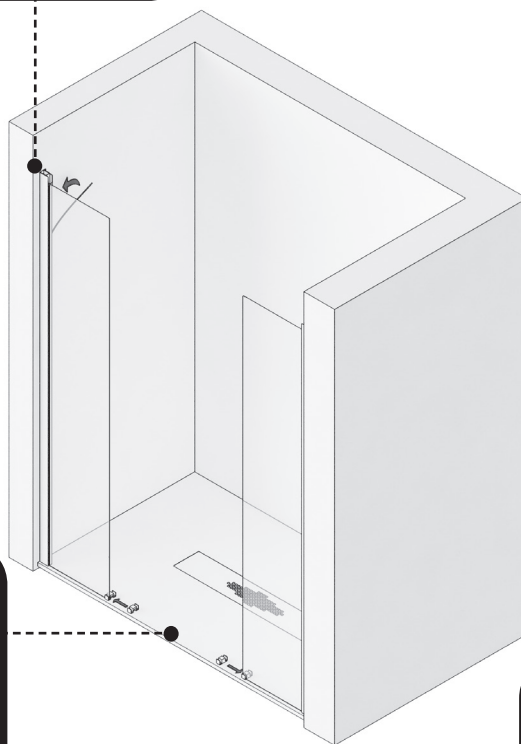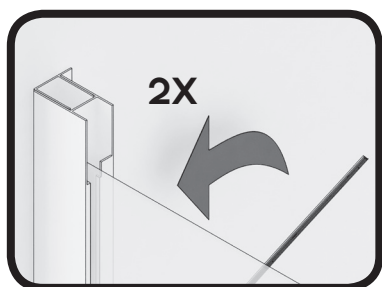


PINZA GUIA INFERIOR

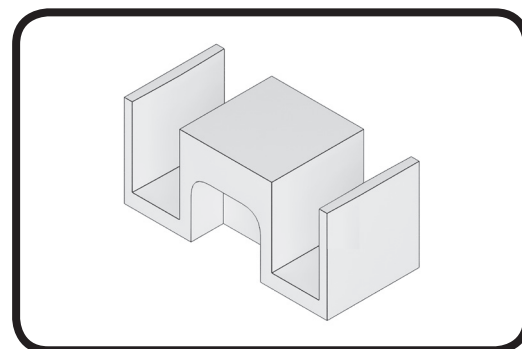

7



INTRODUCIR EN LA GUÍA LOS
RODAMIENTOS Y LOS TOPES.

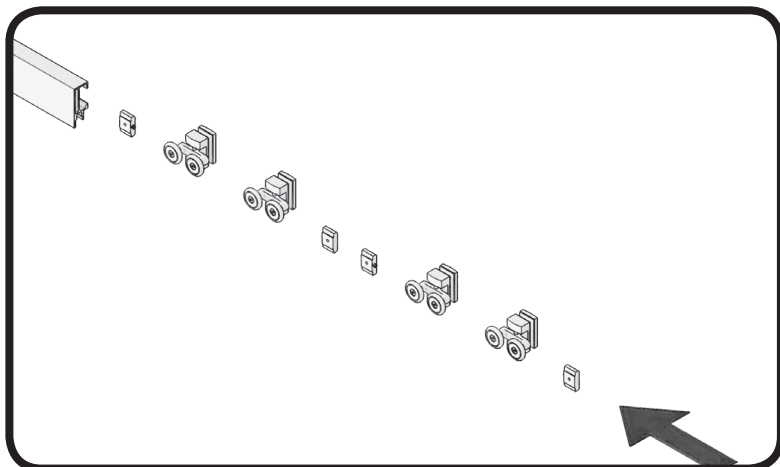





8

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS MARCOS EXPANSORES COGIDOS A LA PARED Y FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA MEDIANTE TORNILLOS AUTOROSCANTES. COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

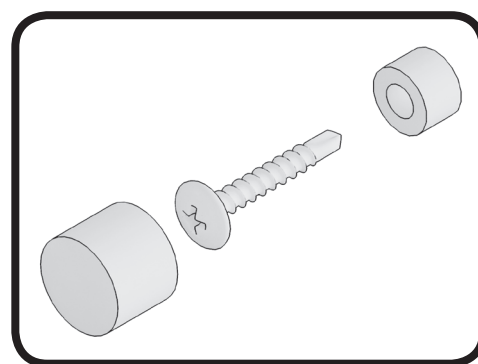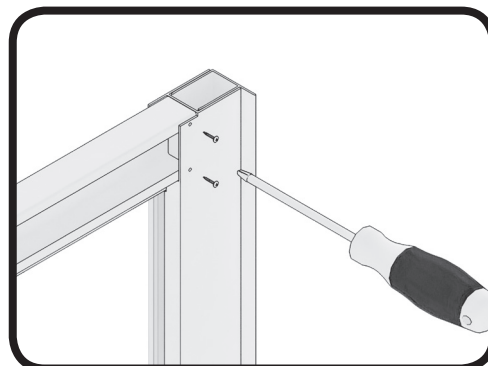

9

REGULAR NIVELAR Y FIJAR LAS DOS PARTES DEL MARCO EXPANSOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

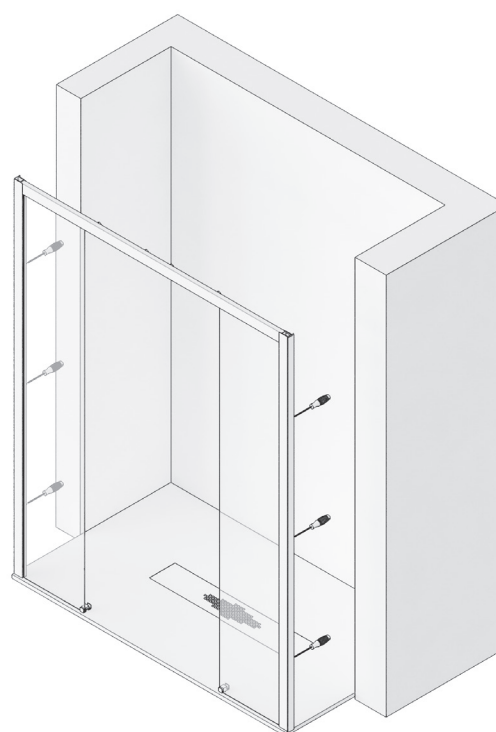
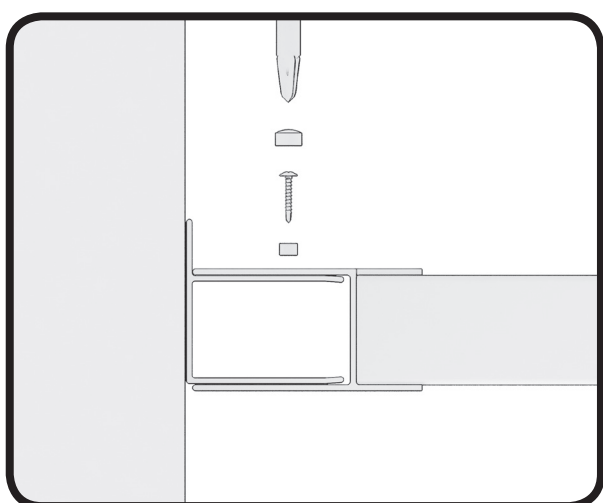




F4



10

COLOCAR LAS HOJAS CORREDERAS EN LOS RODAMIENTOS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR. GRADUAR LAS PUERTAS VALIENDOSE DE LLAVE ALLEN DE 2,5 MM

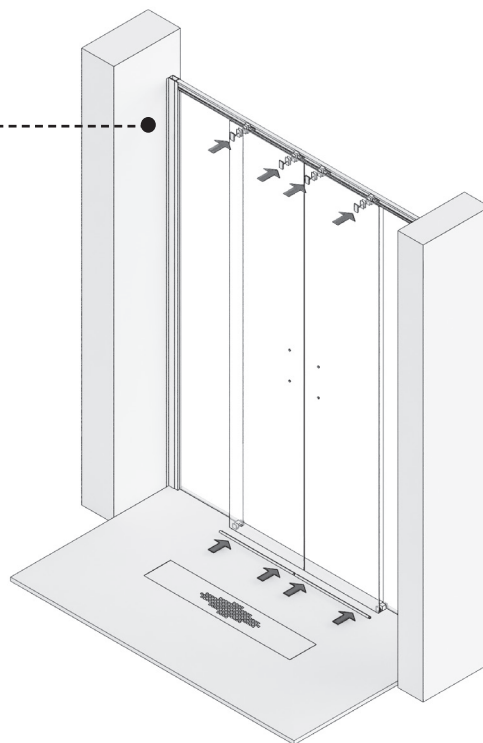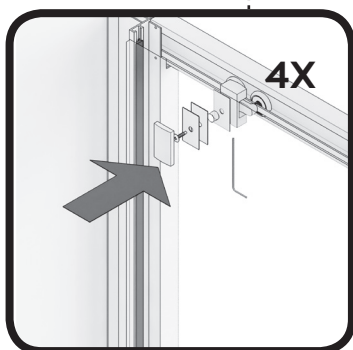

11

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR LAS ASAS TIRADOR.

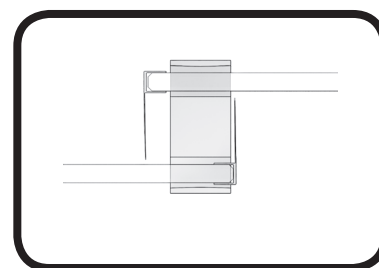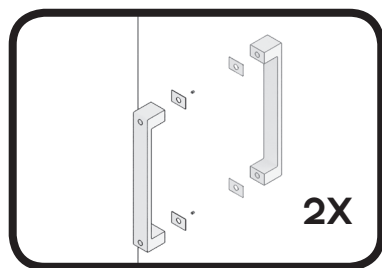

12


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN LOS EXTREMOS DE LAS HOJAS CORREDERAS.





13

FIJAR LOS TOPES FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..

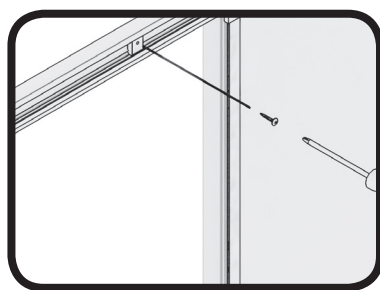


14

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA DE PINZA A PINZA Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




15

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

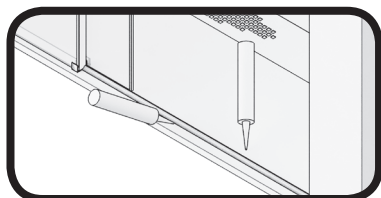


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.Y COLOCAR TAPETA CORTANDO SOBRANTE SI FUERA NECESARIO EN LOS MARCOS.




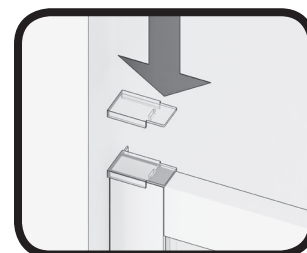




F4



Ø 6 MM.

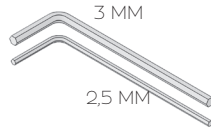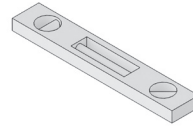

3 MM

2,5 MM

2X




HOJA FIJA

2X




HOJA CORREDERA

4X

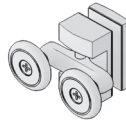


RODAMIENTO INDUSTRIAL SUPERIOR

2X




TAPETA MARCO SUPERIOR

2X

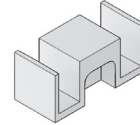


GUÍA PINZA INFERIOR

4X



TOPE FRENO

2X

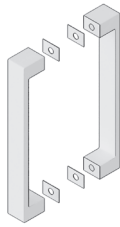


ASA TIRADOR

10X




TACOS Nº 6

10X



Tornillos 4,2 X 32

10X

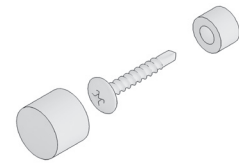

Tornillos 3,5 X 16 Auto ROS-
CANTES CON TAPONES

2X




PERFIL MARCO EXPANSOR LATERAL

2X



PERFIL ESPANSOR A PARED

1X

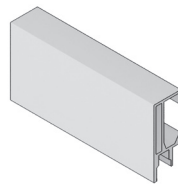

PERFIL GUÍA SUPERIOR

1X



PERFIL VIERTE AGUAS

4X



GOMAS DE ALA CRUCE
FIJO/CORREDERA

2X



CIERRE IMÁN HOJA

1X



GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO

1X



GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA
INFERIOR

3X



GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR

fabricación
nacional

