



MANUAL DE MONTAJE

A3



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

ITA







A3

1

PRESENTAR LOS PERFILES
EXPANSORES EN LA PARED
Y MARCAR LOS TALADROS POR
EL INTERIOR DE LA "U"

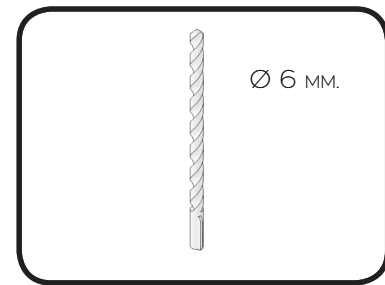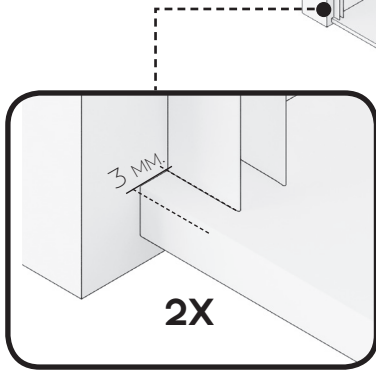


2

TALADRAR CON
BROCA Ø 6 MM.



3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES A PARED USANDO
TACOS DE N° 6
TORNILLOS 4,2 X 32.

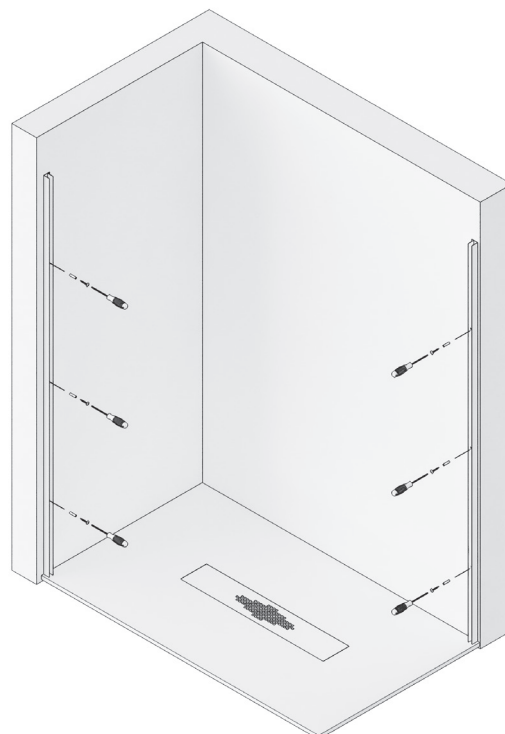



4

COLOCAR LOS MARCOS
LATERALES SOBRE LOS PERFILES
EXPANSORES




5

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD
INFERIOR FIJO E INTRODUCIR LOS
CRISTALES FIJOS EN LOS MARCOS
APOYANDO SOBRE ÉSTA.






A3

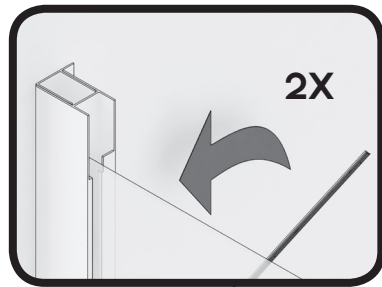


6

ENGOMAR CRSITALES FIJOS
A LOS MARCOS LATERALES Y
COLOCAR LA PINZA GUÍA
INFERIOR EN EL EXTREMO DEL
VIDRIO.


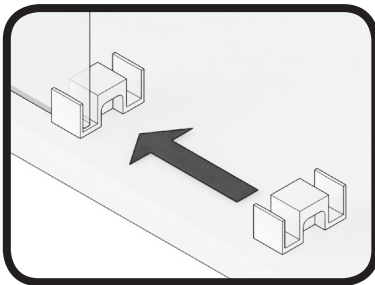


PINZA GUIA INFERIOR

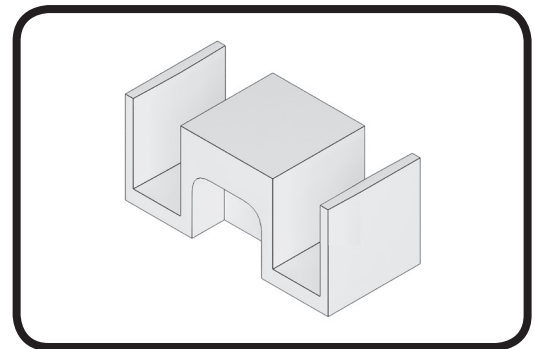

7



INTRODUCIR EN LA GUÍA
RODAMIENTOS Y LOS TOPES.
MONTAR CODO UNIÓN GUÍAS.

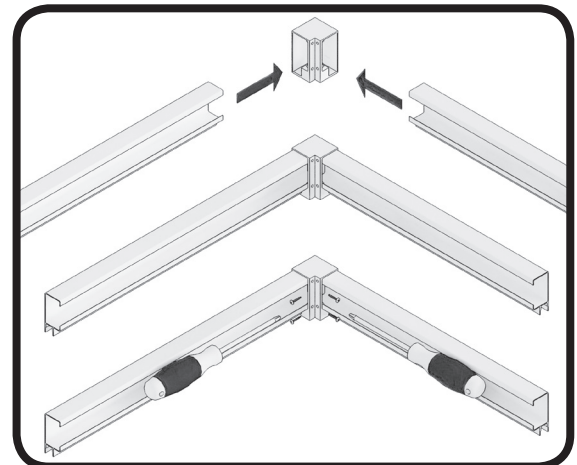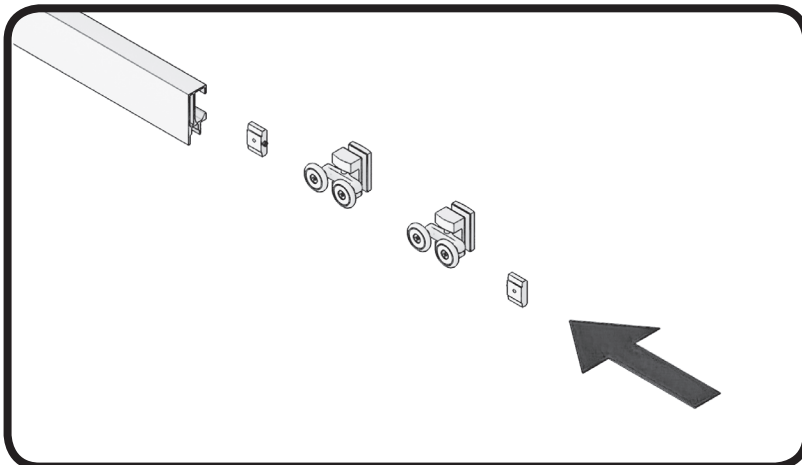




8

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS MARCOS EXPANSORES COGIDOS A LA PARED Y FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA MEDIANTE TORNILLOS AUTOROSCANTES. COLOCÁNDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

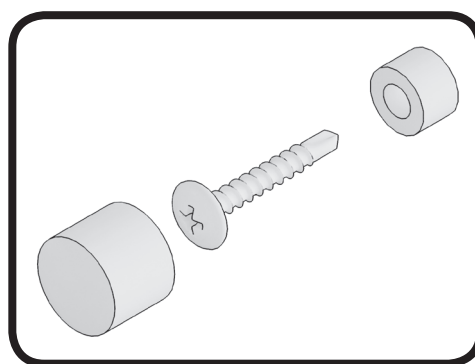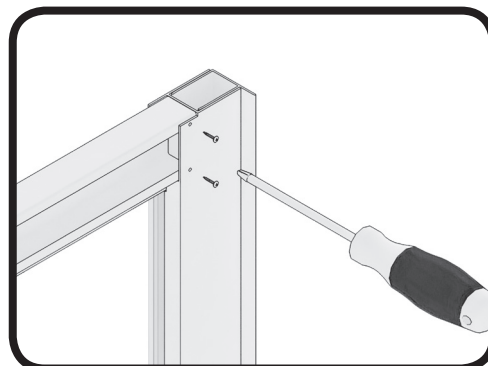

9

REGULAR NIVELAR Y FIJAR LAS DOS PARTES DEL MARCO EXPANSOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES COLOCÁNDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.


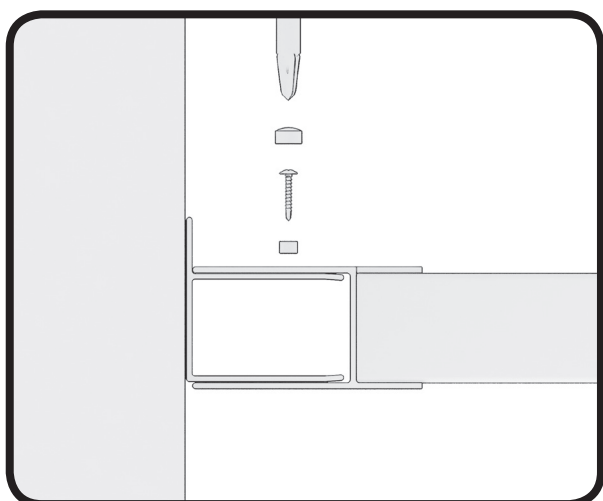




A3



10

COLOCAR LA HOJA CORREDERA EN LOS RODAMIENTOS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR. GRADUAR LA PUERTA VALIENDOSE DE LLAVE ALLEN DE 2,5 MM

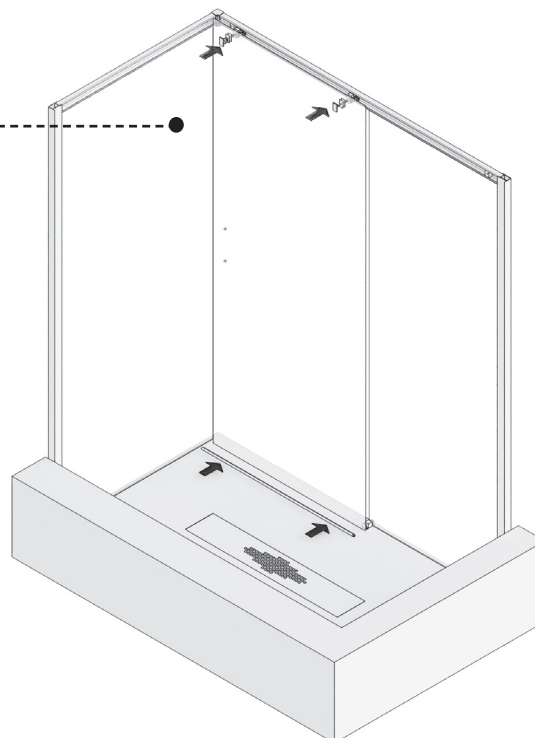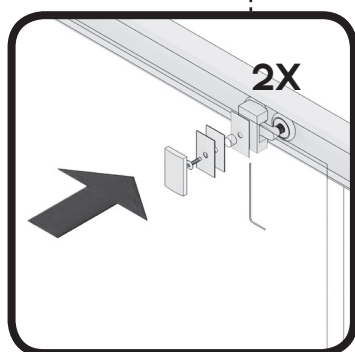



11

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA COLOCAR EL ASA TIRADOR.

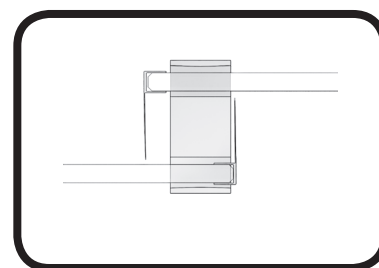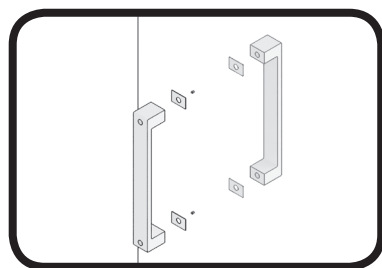

12


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN EL EXTREMO DE LA HOJA CORREDERA Y EL CIERRE DE GOMA IMÁN LATERAL EN EL EXTREMO DEL LATERAL FIJO

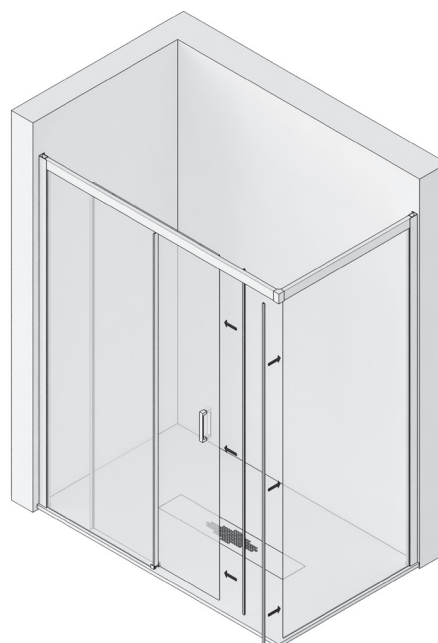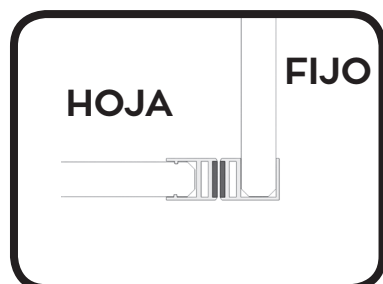



13

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..

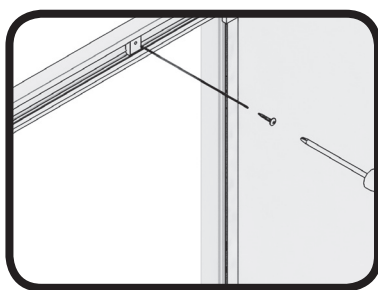


14

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA EL TERMINAL EMBELLECEDOR DEL FIJO Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




15

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

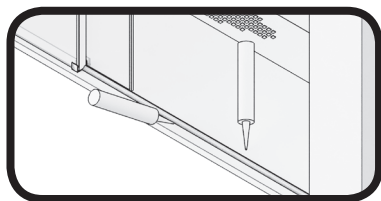






16

SELLAR CON SILICONA EL CONTOÑO EXTERIOR DE LA MAMPARA.Y COLOCAR TAPETA CORTANDO SOBRANTE SI FUERA NECESARIO EN LOS MARCOS.

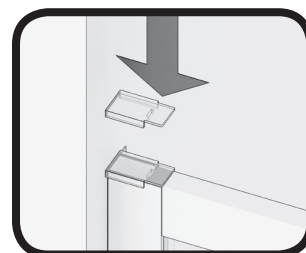



A3

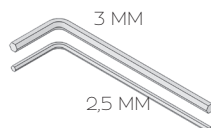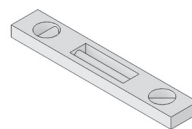

2X




HOJA FIJA

1X




HOJA CORREDERA

2X

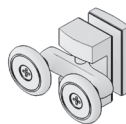


RODAMIENTO SUP DOBLE TÁMBEN

2X




TAPETA MARCO SUPERIOR

1X

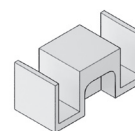


GUÍA PINZA INFERIOR

2X



TOPE FRENO

1X

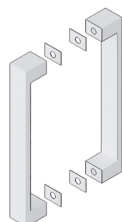


ASA TIRADOR

10X




TACOS Nº 6

10X



Tornillo 4,2 X 32

10X

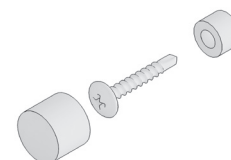


Tornillos 3,5 X 16 Auto ros-
cantes con tapones

1X



CODO UNIÓN GUÍA

1X



TERMINAL EMBELLECEDOR LATERAL
FIJO

2X




PERFIL MARCO EXPANSOR LATERAL

2X



PERFIL EXPANSOR A PARED

2X

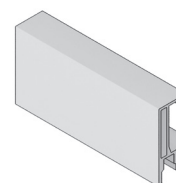

PERFIL GUÍA SUPERIOR

1X



PERFIL VIERTE AGUAS

2X



GOMAS DE ALA CRUCE
FIJO/CORREDERA

1X



CONJUNTO GOMA CIERRE IMÁN
LATERAL A FIJO

1X



GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO

1X



GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA
INFERIOR

3X



GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR

**fabricación
nacional**

