

MANUAL DE MONTAJE

F2



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA



PT



F2

1

PRESENTAR "U" EN PARED
Y MARCAR LOS TALADROS

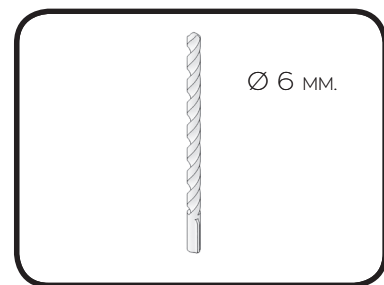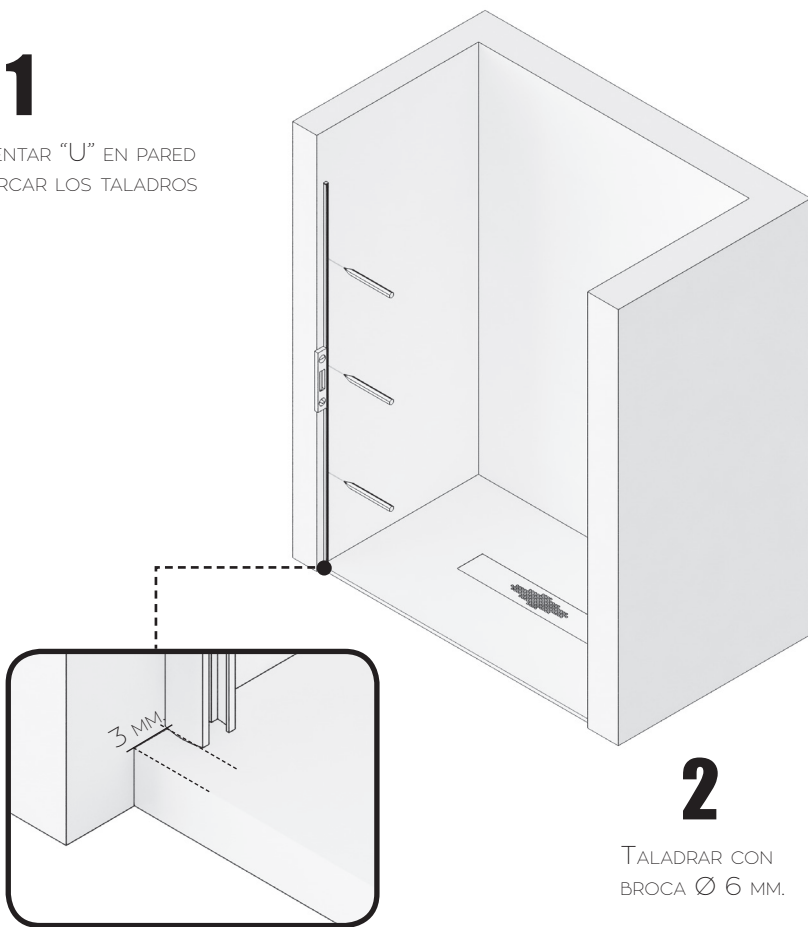

2

TALADRAR CON
BROCA Ø 6 MM.



3


ATORNILLAR LA "U" A PARED
USANDO TACOS DE N° 6
TORNILLOS 4,2 x 32.






4

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR EL CRISTAL FIJO EN LA "U" APOYANDO SOBRE ÉSTA.

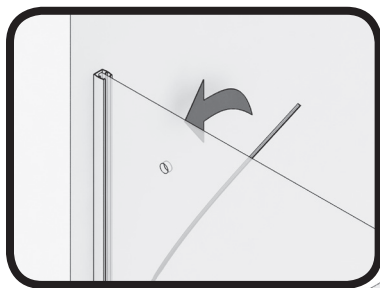


5

ENGOMAR CRISTAL FIJO A "U" Y COLOCAR LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO.


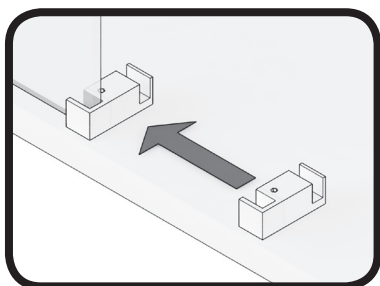


PINZA GUÍA INFERIOR

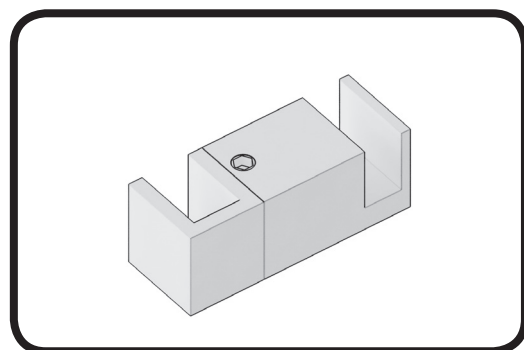




F2

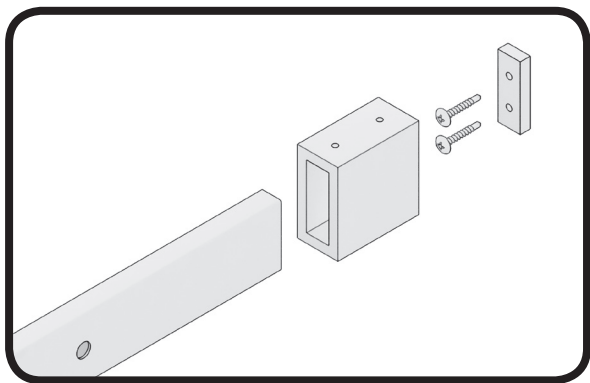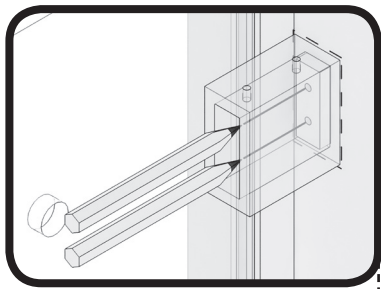

DESMONTAR PLACA BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.

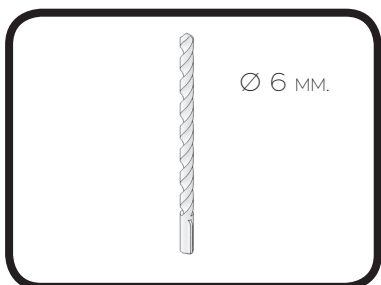

Ø 6 MM.

7

TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.




RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO..

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON LOS VASOS SOBRE EL VIDRIO FIJO, HACIENDO COINCIDIR LOS TALADROS GUÍA CON LOS DEL VIDRIO, NIVELAR Y MARCAR EL CONTORNO EXTERIOR DE LOS VASOS..



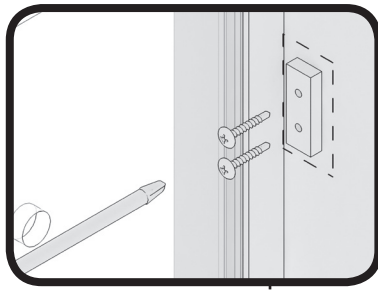


8

ATORNILLAR LA PLACA BASE SOPORTE GUÍA SUPERIOR COGIDA A PARED.




9

INTRODUCIR EL TOPE FRENO EN LA GUÍA. Y LOS VASOS SOPORTE GUÍA.

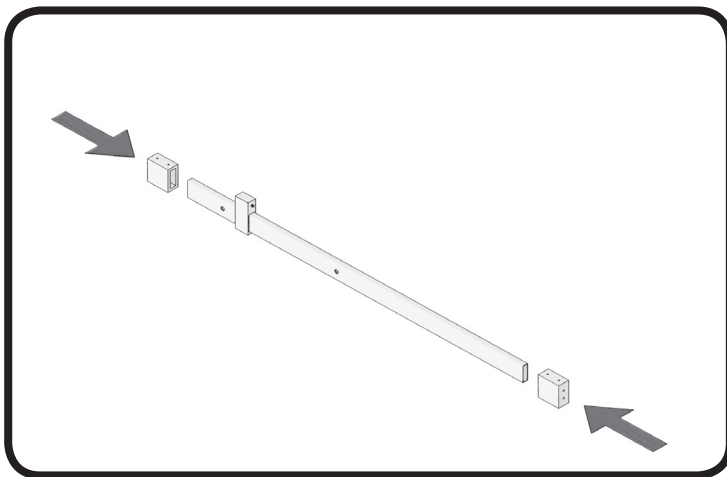

10

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA A PARED, FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA Y ESTA A LOS TALADROS DEL FIJO CON LAS SUJECIONES.


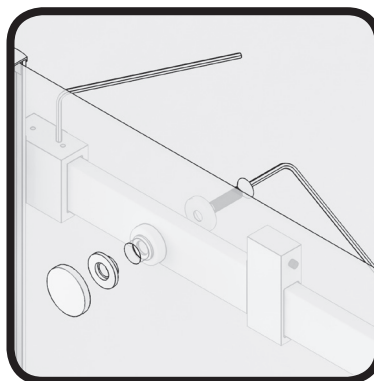




F2



11

COLOCAR LOS RODAMIENTOS EN LA HOJA CORREDERA, COLGAR LA PUERTA INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR. GRADUAR RUEDAS, GIRANDO CON LA LLAVE ALLEN ANTES DE FIJAR.

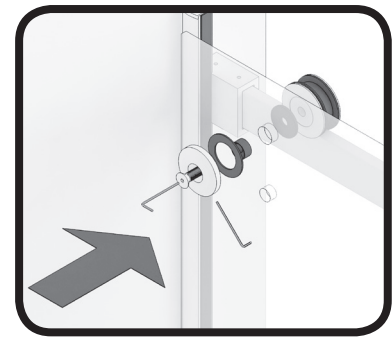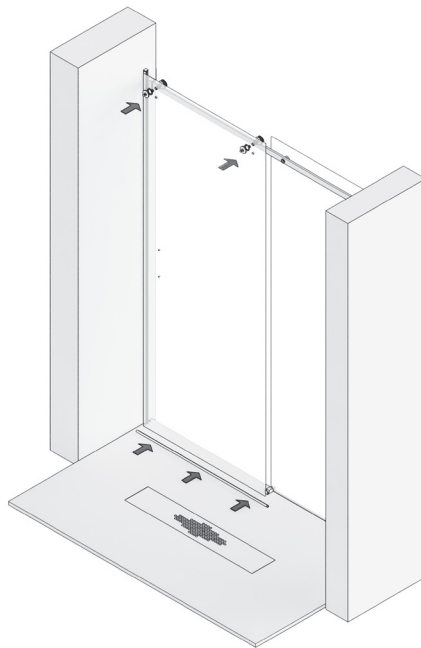




12

MONTAR Y AJUSTAR LOS PERNOS ANTIVUELCO, COLOCAR EL ASA TIRADOR.

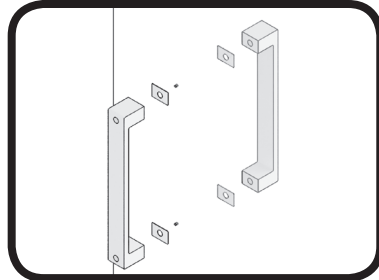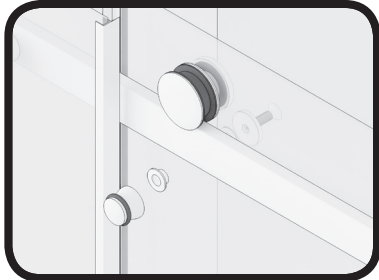

13


COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN EL EXTREMO DE LA HOJA CORREDERA Y PRESENTAR SOBRE EL MISMO EL PERFIL "U" IMÁN A PARED. INTRODUCIENDO PREVIAMENTE EL TERMINAL VIERTE AGUAS INFERIOR. APROXIMARLO AL CIERRE PARA MARCAR Y COLOCAR.

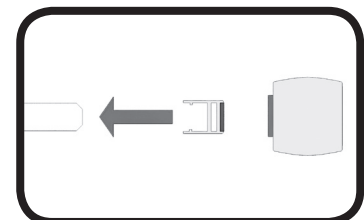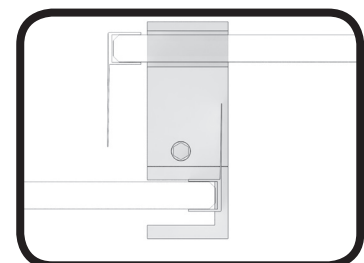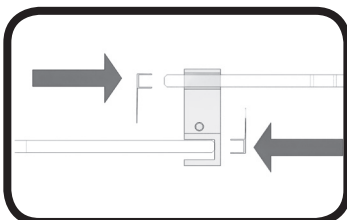



14

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE
EL TORNILLO PRISIONERO..

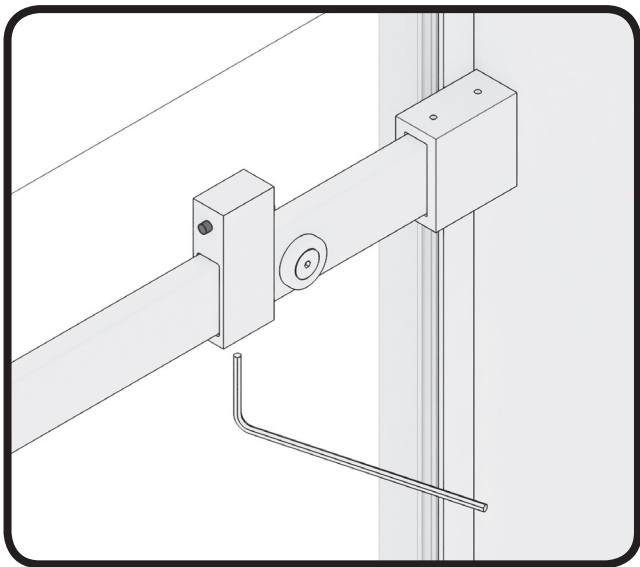


15

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA
PINZA BAJA HASTA PARED Y COLOCAR POR
DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.



16

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

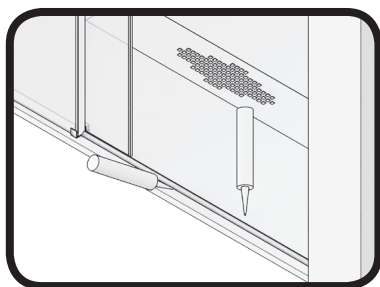



17

SELLAR CON SILICONA
EL CONTORNO EXTERIOR DE LA
MAMPARA.





F2

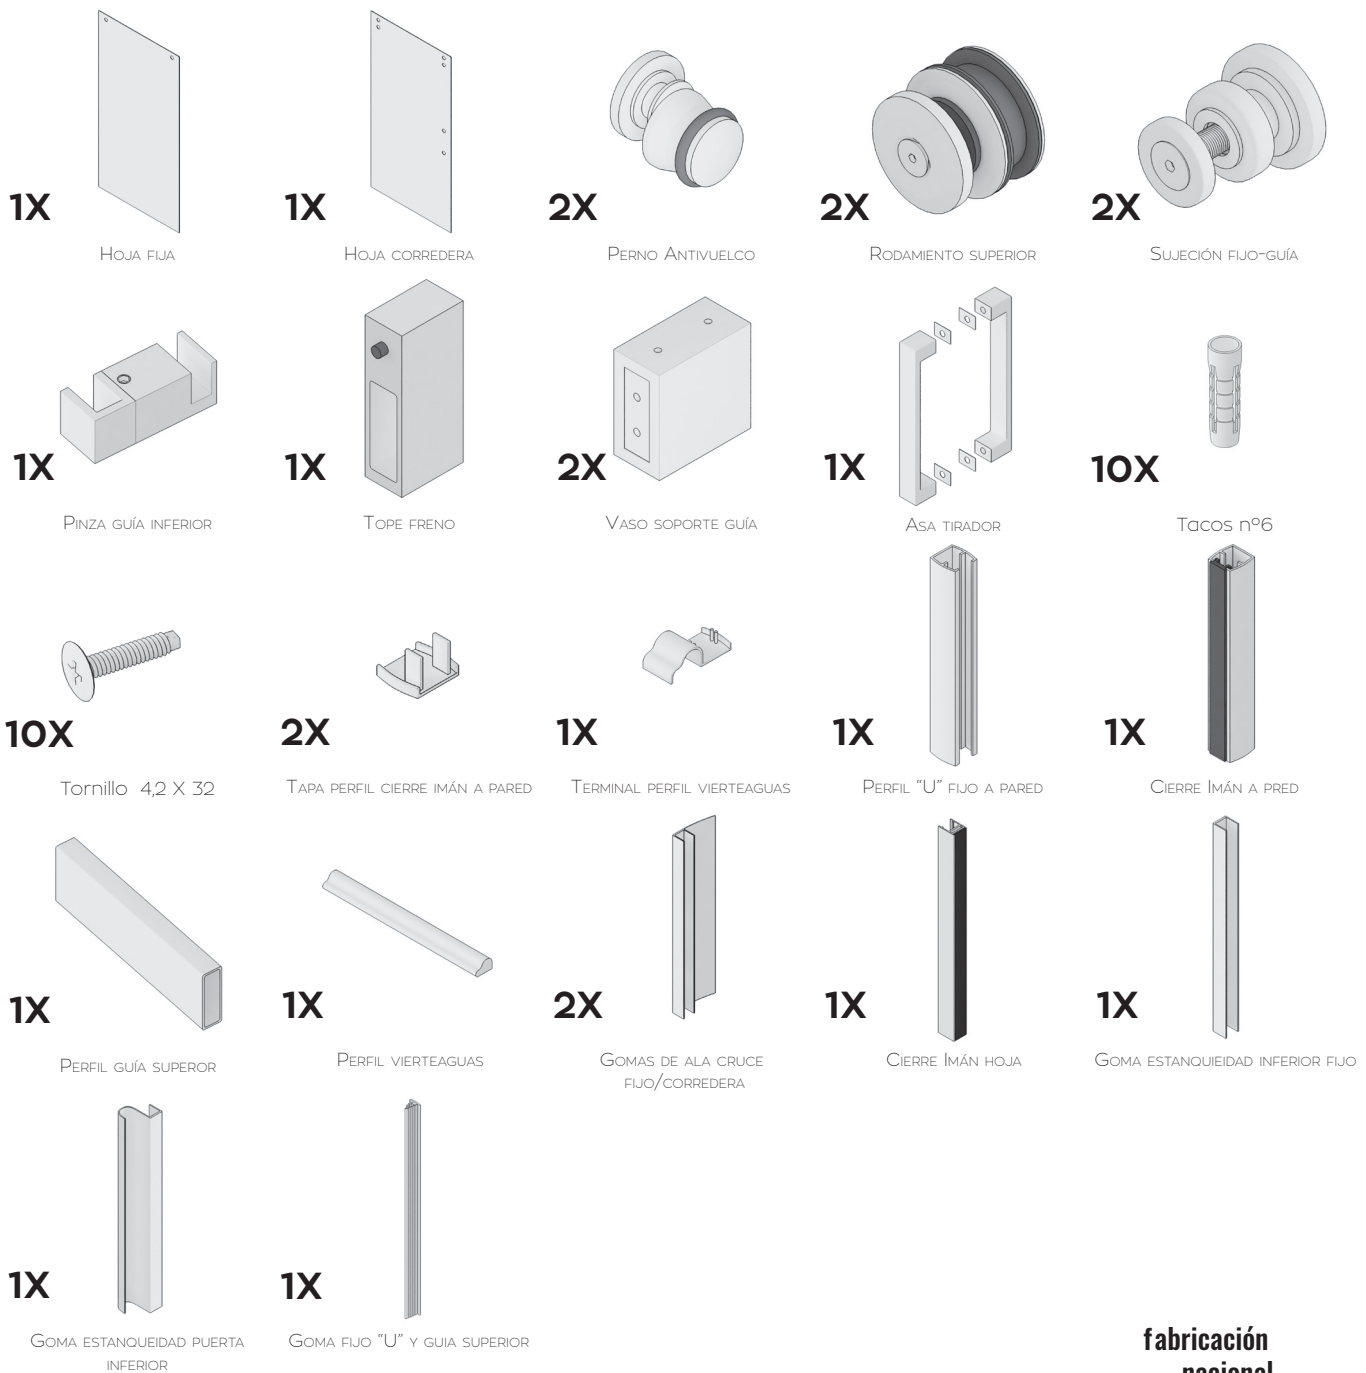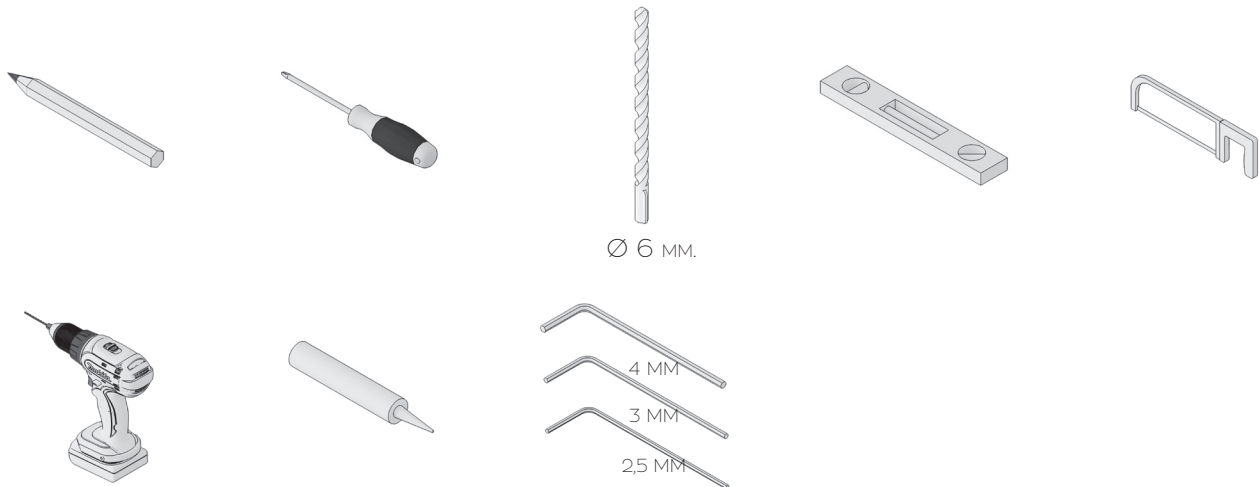

**fabricación
nacional**

