

MANUAL DE MONTAJE

F4



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS



PT



F4


1

PRESENTAR "U" EN PARED
Y MARCAR LOS TALADROS EN
AMBOS LADOS.

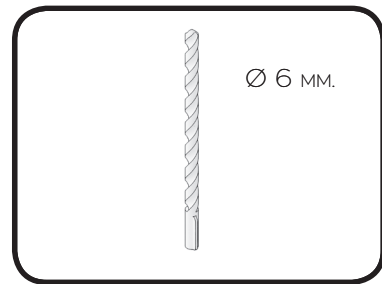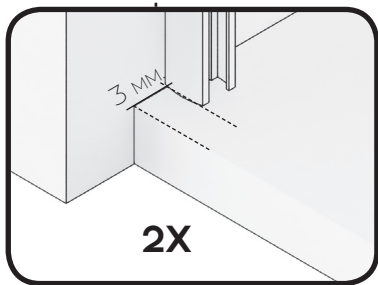


2

TALADRAR CON
BROCA Ø 6 MM.

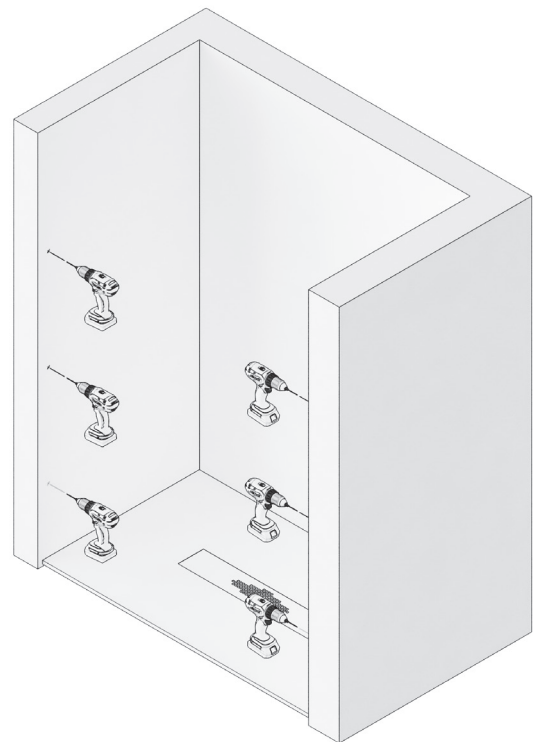

3


ATORNILLAR LAS "U" A PARED
USANDO TACOS DE N° 6
TORNILLOS 4,2 x 32.

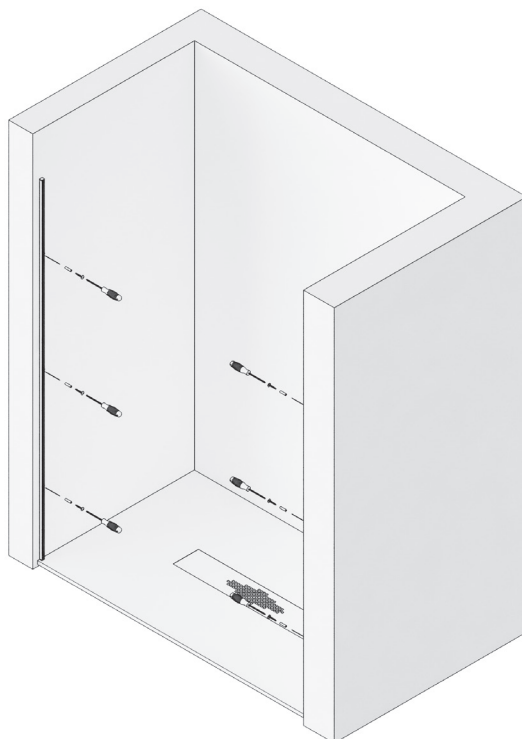





4

COLOCAR GOMAS ESTANQUEIDAD INFERIORES FIJOS E INTRODUCIR LOS CRISTALES FIJOS EN LAS "U" APOYANDO SOBRE ÉSTAS.

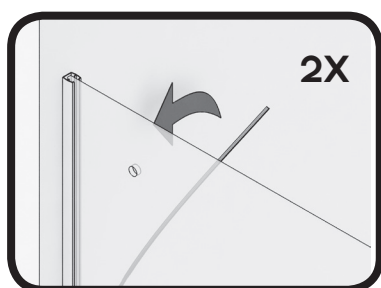


5



ENGOMAR CRISTALES FIJOS A "U" Y COLOCAR LAS PINZAS GUÍA INFERIORES EN LOS EXTREMOS DE LOS VIDRIOS.

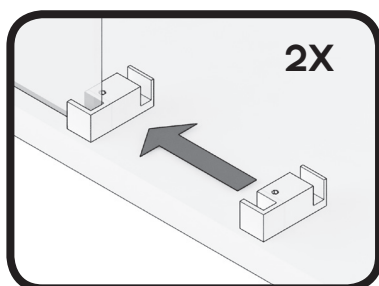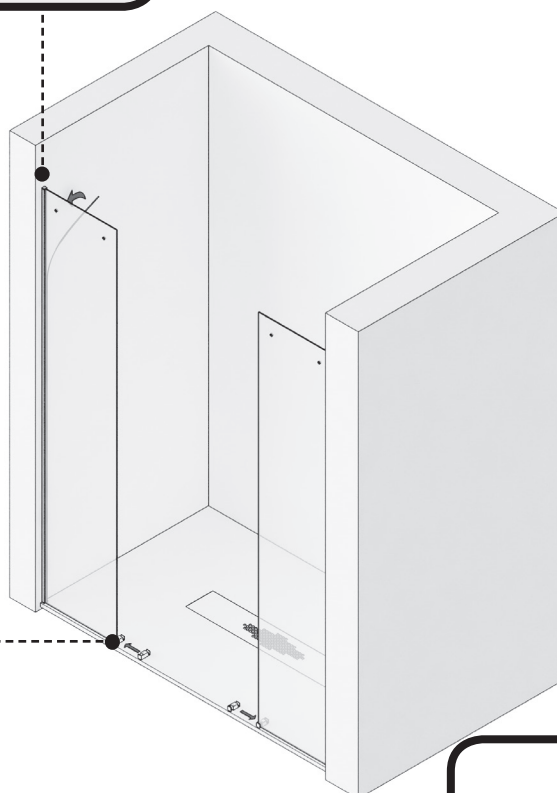


PINZA GUÍA INFERIOR

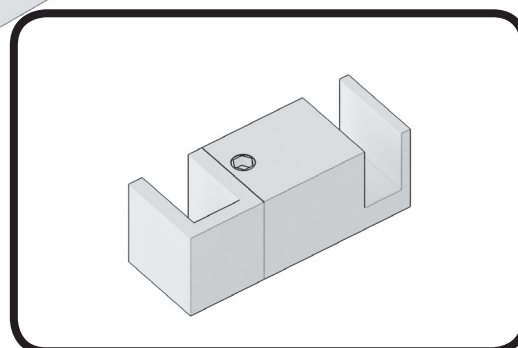

F4

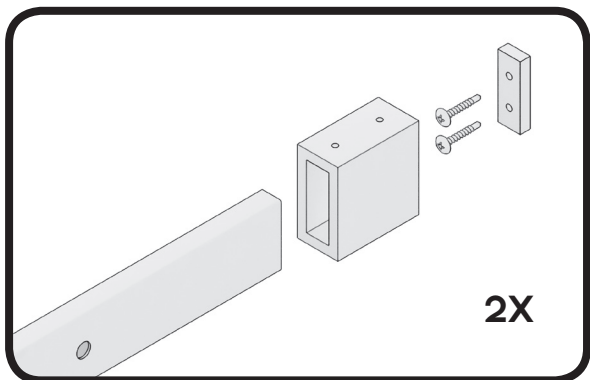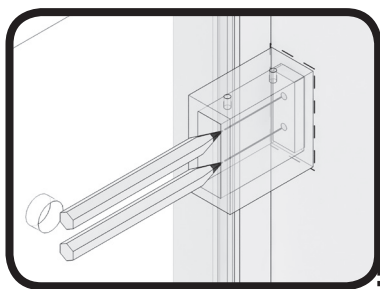

DESMONTAR LAS PLACAS BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.

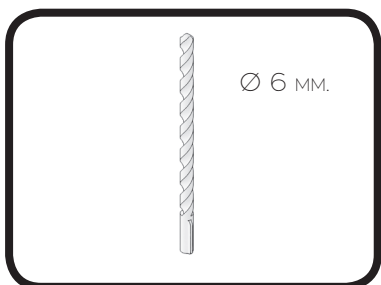

7


TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.




RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE NECESARIO..

6


PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON LOS VASOS SOBRE EL VIDRIO FIJO, HACIENDO COINCIDIR LOS TALADROS GUÍA CON LOS DEL VIDRIO, NIVELAR Y MARCAR EL CONTORNO EXTERIOR DE LOS VASOS..

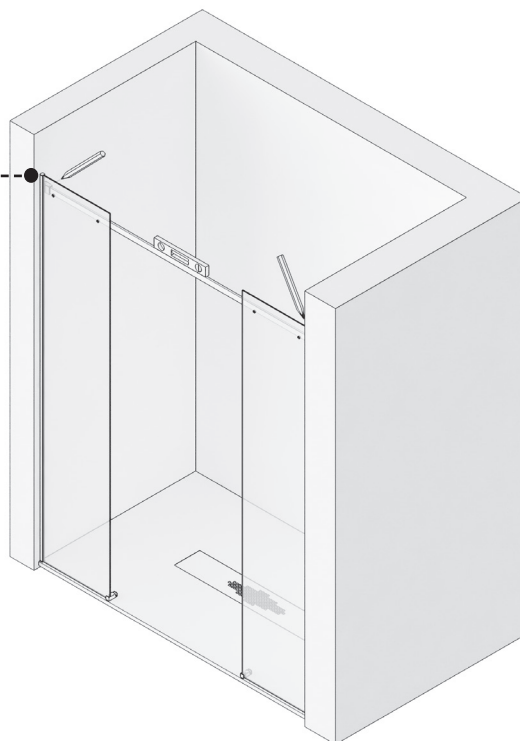

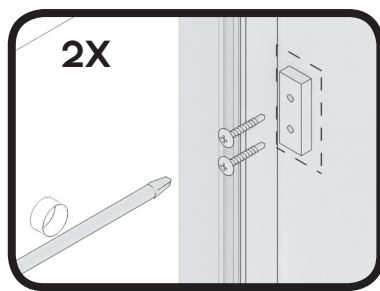



8

ATORNILLAR LAS PLACAS BASE SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.

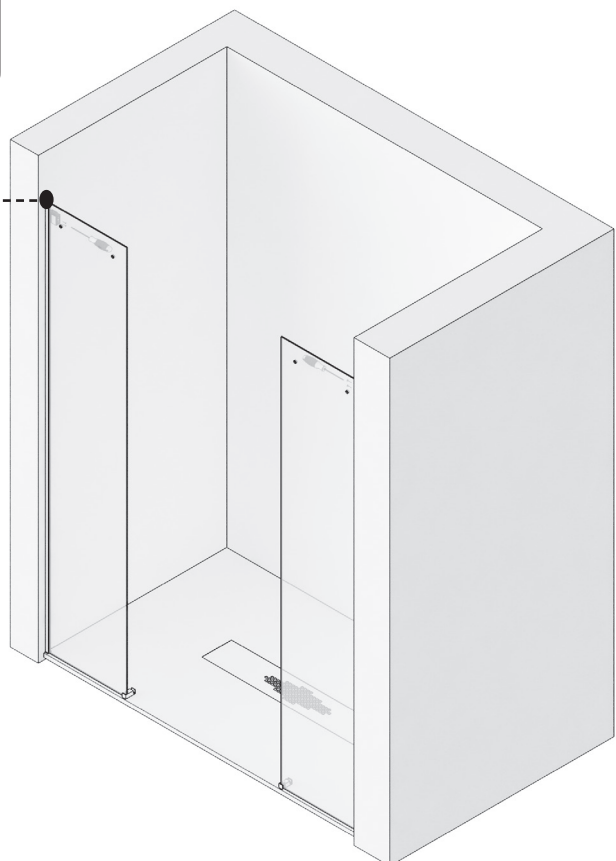


9

INTRODUCIR LOS TOPES EN LA GUÍA. Y LOS VASOS
SOPORTE. GUÍA

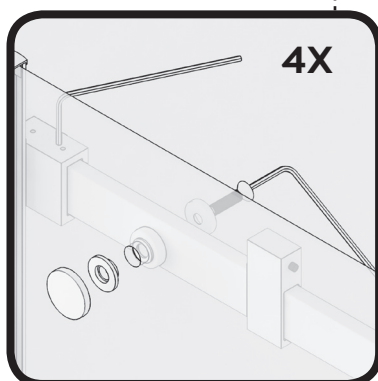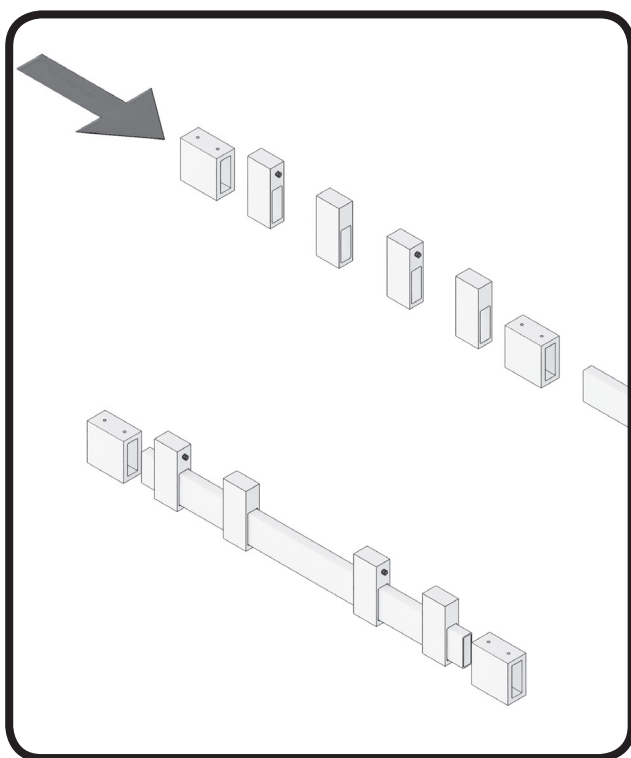

10

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LAS BASES
COGIDA A PARED, FIJAR LAS COGIDAS A LA
GUÍA Y ESTA A LOS TALADROS DE LOS FIJOS
CON LAS SUJECIONES.


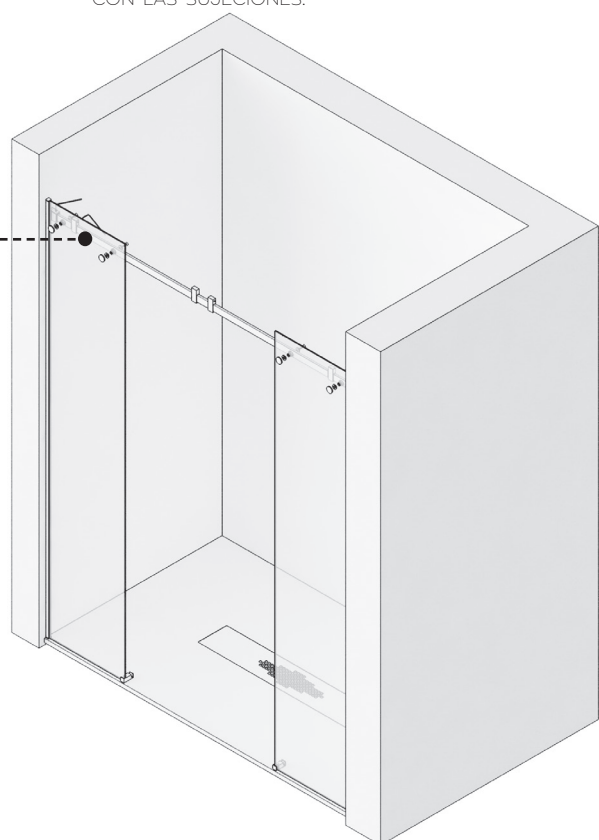




F4



11

COLOCAR LOS RODAMIENTOS EN LAS HOJAS CORREDERAS, COLGAR LAS PUERTAS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR. GRADUAR RUEDAS, GIRANDO CON LA LLAVE ALLEN ANTES DE FIJAR.

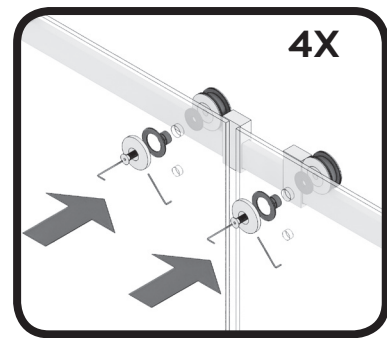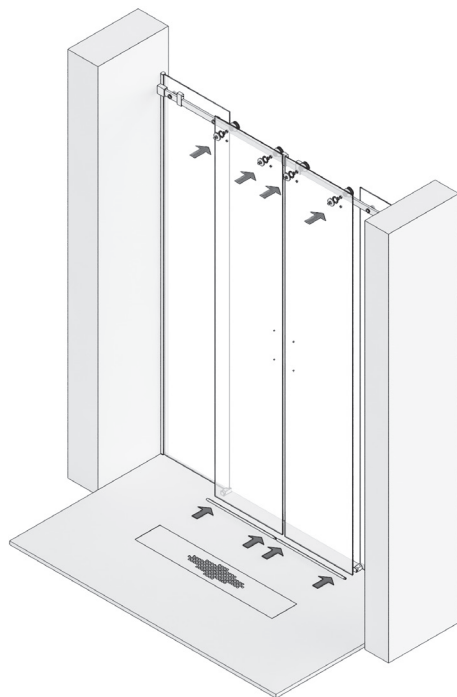





12

MONTAR Y AJUSTAR LOS PERNOS ANTIVUELCO, COLOCAR LAS ASA TIRADOR.

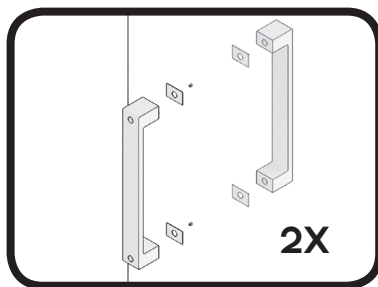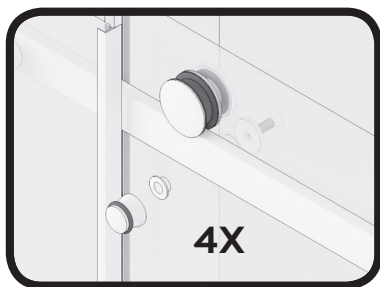

13


COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN LOS FIJOS Y OTRA EN LAS HOJAS CORREDERAS. COLOCAR LOS CIERRES GOMA IMÁN EN LOS EXTREMOS DE LAS HOJAS CORREDERAS.

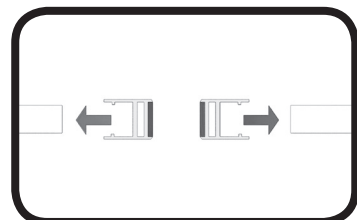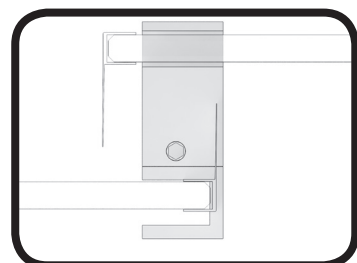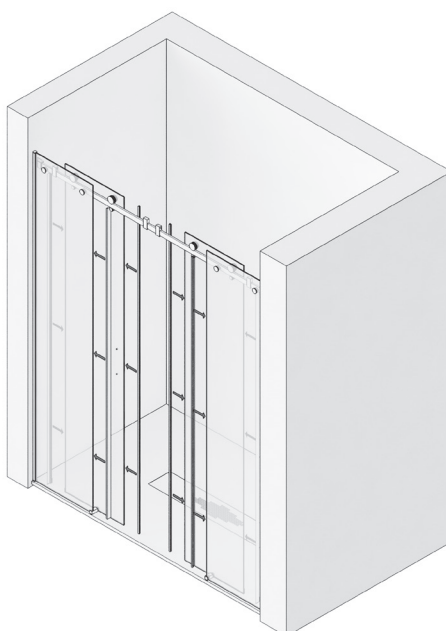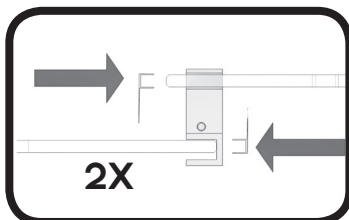



14

FIJAR LOS TOPES FRENO MEDIANTE
LOS TORNILLOS PRISIONEROS..

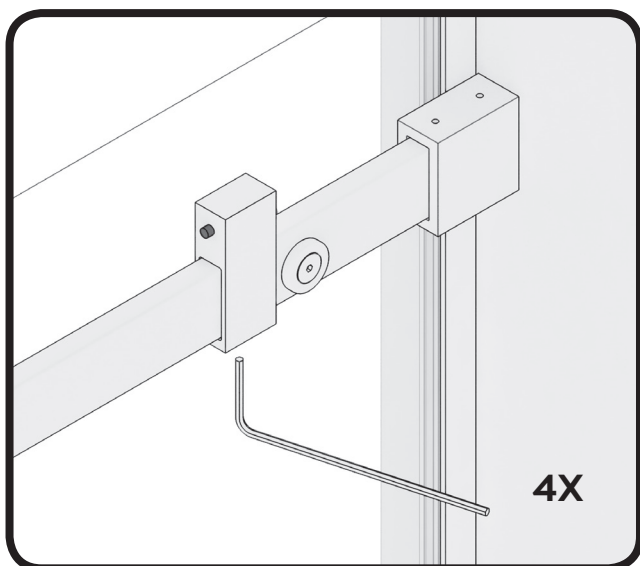



15

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DE
PINZA A LAS PINZAS BAJAS Y COLOCAR POR
DELANTE DE LAS HOJAS CORREDERAS.



16

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

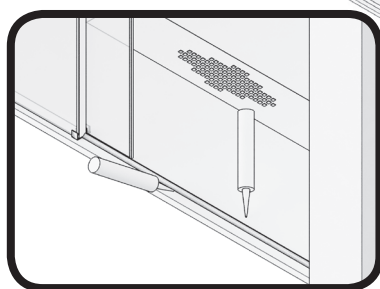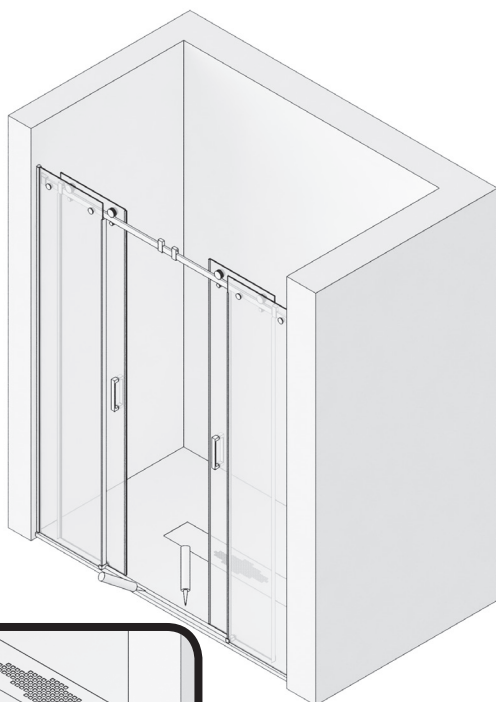



17

SELLAR CON SILICONA
EL CONTORNO EXTERIOR DE LA
MAMPARA.





F4

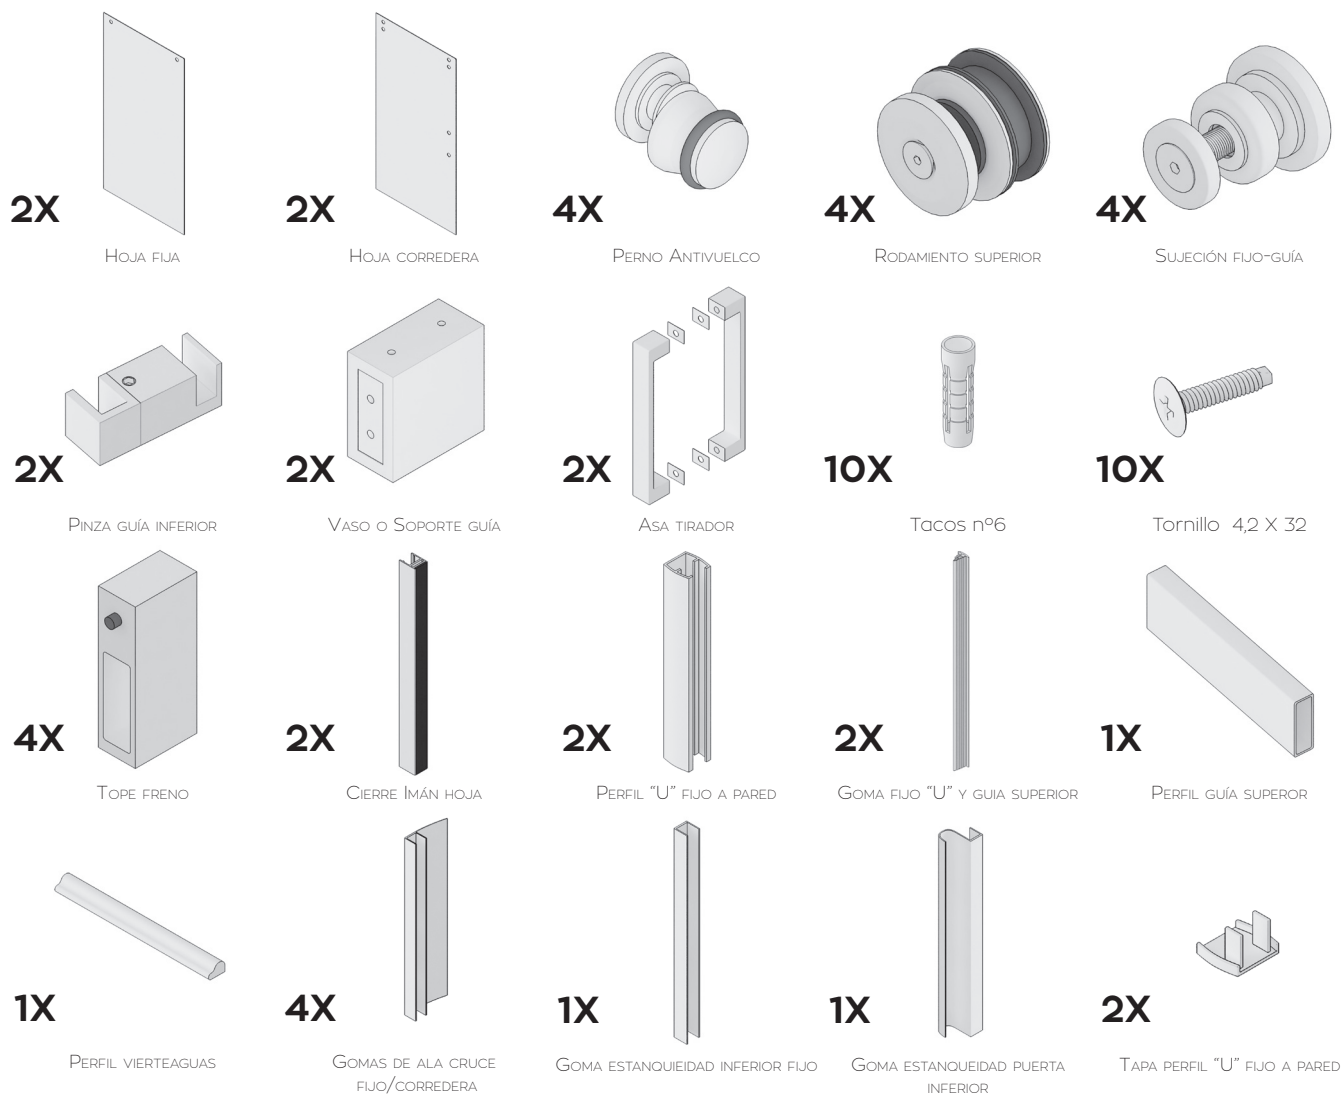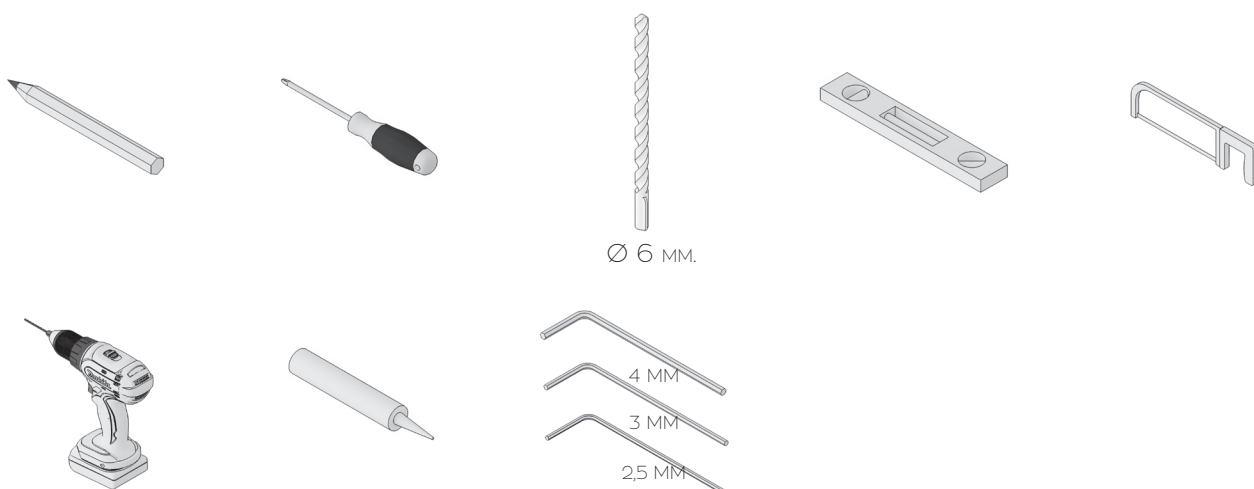

fabricación
nacional

