MANUAL DE MONTAJE

F3

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

3 HOJAS CORREDERAS (APERTURA AMBOS LADOS)

SU

F3.indd 1 10/3/20 14:05

F3

1

Unir marcos y expansores a la guía superior y a la guía inferior, colocando los marcos con el imán en la posición selecionada de cierre puertas. Siendo la estandar, hoja derecha fuera.

Para hoja izquierda fuera elegir en el pedido la opción hojas invertidas (ver pag 3)

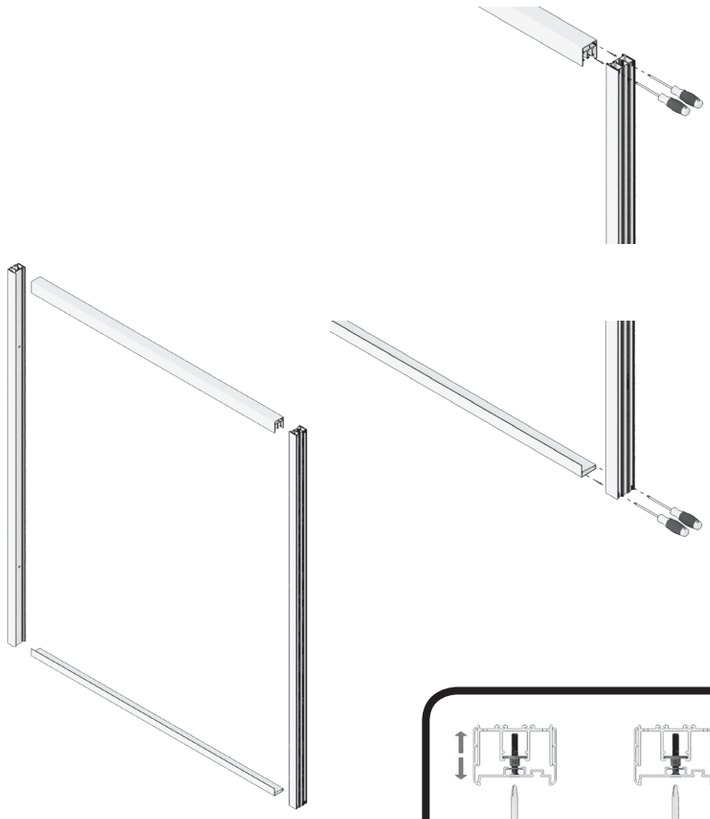

2

Presentar la estructura en el hueco, hacer girar los tornillos expansores de los marcos a la izquierda para abrir los expansores y ajustarlos a ambas paredes.

Nivelar bien la estructura, para que posteriormente se ajusten al cierre las dos hojas laterales.

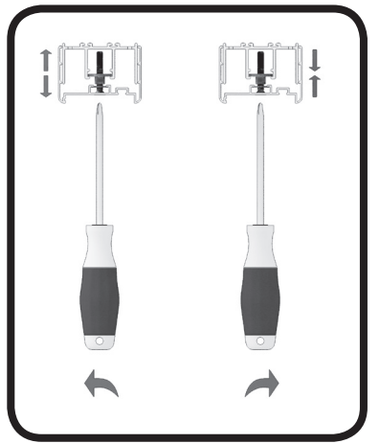

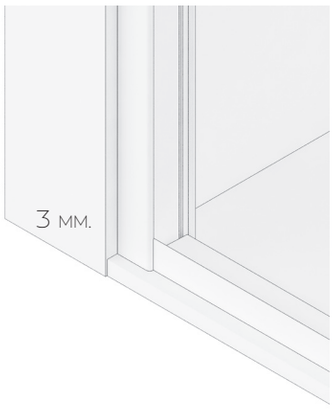

*Posición hojas estandar, hoja derecha fuera

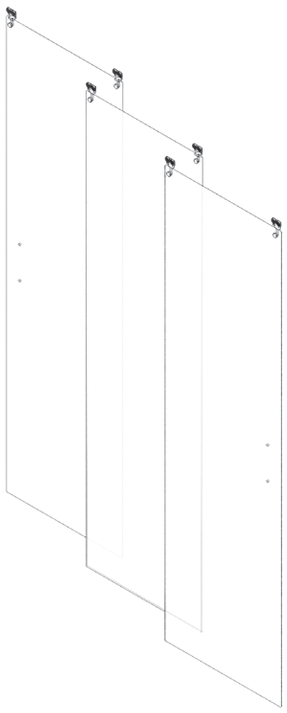

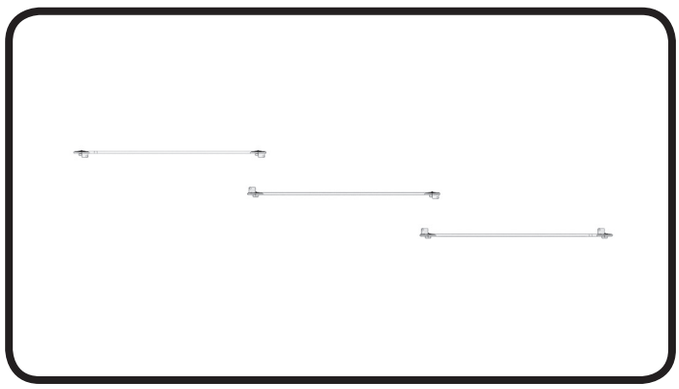

*Posición hojas invertidas, hoja izquierda fuera

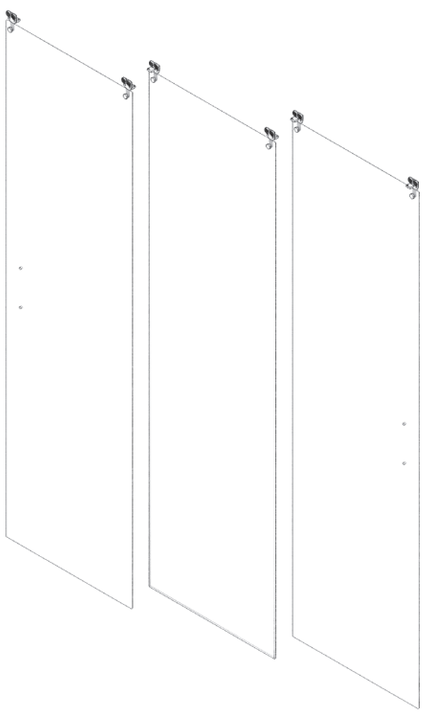

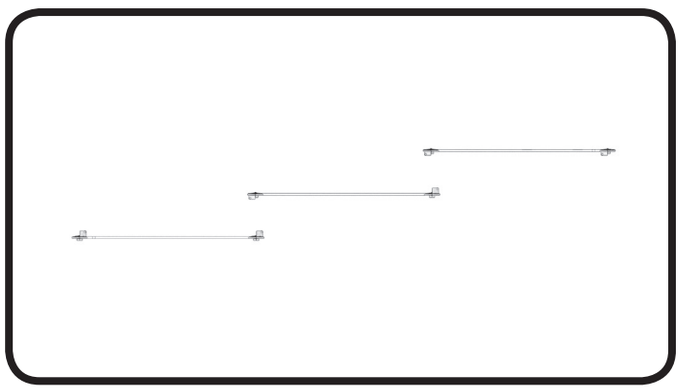

F3

3

Colocar la goma vierteaguas en el canto inferior de cada hoja.
Colgar las puertas en la guía superior, utilizando los carriles 1º y 3º, para las puertas derecha e izquierda, según el orden selecionado de cierre y el central para la hoja centro.

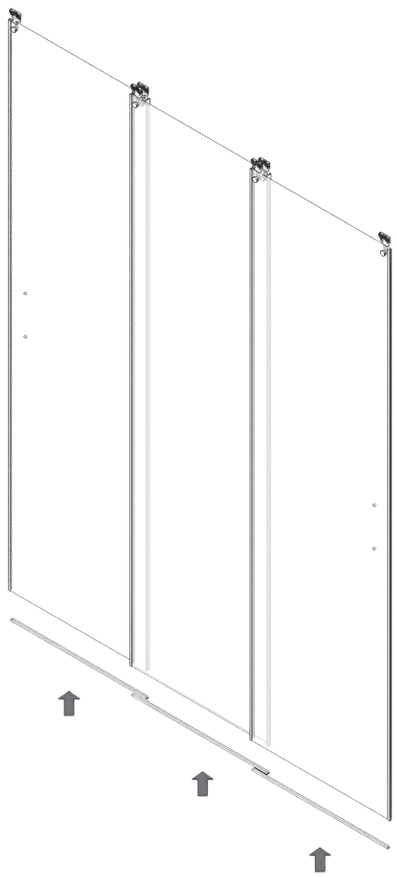

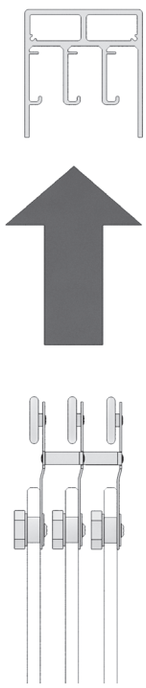

EXTERIOR DUCHA

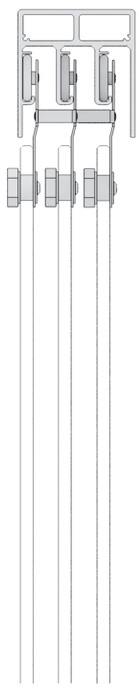

INTERIOR DUCHA

4

Colocar goma imán cierre en los cantos exteriores de las hojas, comprpbando su polaridad

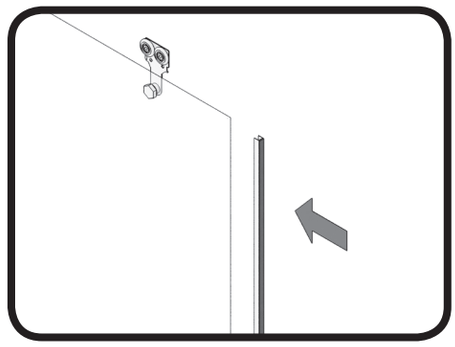

5

Colocar gomas ala cruce, una contra otra, para evitar salida de agua.

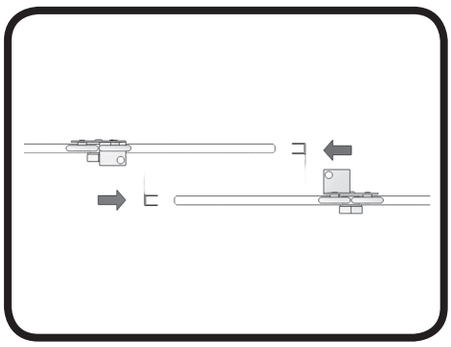

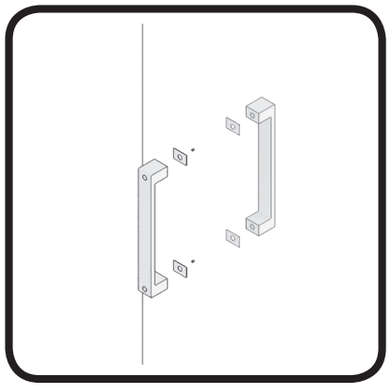

6A

Colocar tiradores en puertas.

F3

6B

Graduar puertas al cierre y fijar topes antidescarrilamiento, aproximando los topes a la guía, lo suficiente que impida su salida, pero permitiendo su libre movimiento.

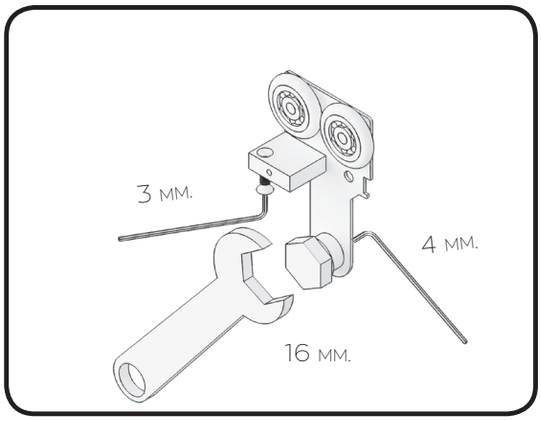

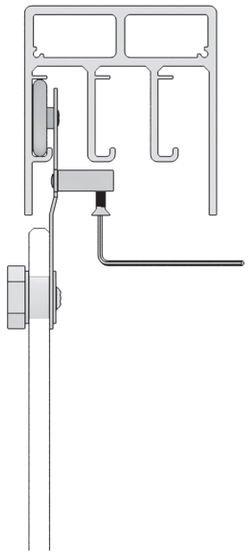

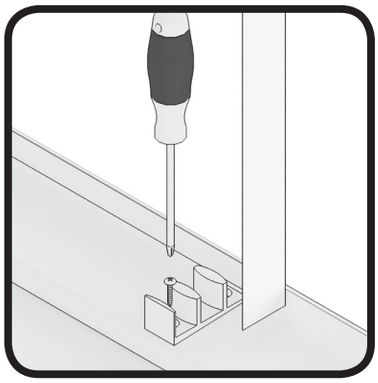

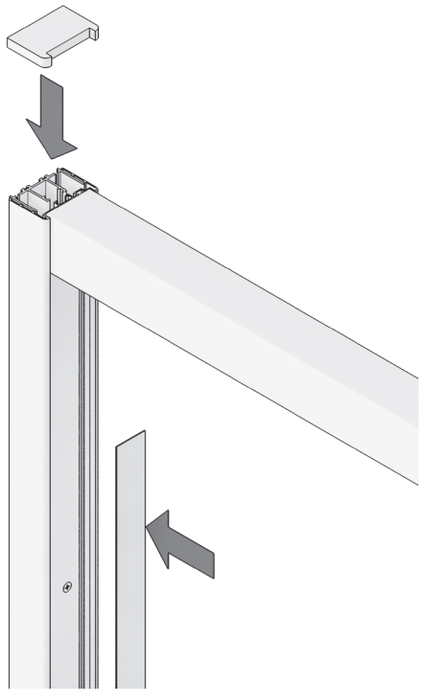

7

Colocar las pinzas bajas entre el cruce de hojas. Fijandola a la guía inferior, con los tornillos autorroscantes..

8

Encajar las tapetas cubre tornillos sobre los marcos laterales y colocar las tapetas tapa marcos que ocultan los tornillos de expansión.

9

Sellar con silicona, por el exterior, el contorno de la mampara.

CON LATERAL FIJO

1

Presentar "U" de fijo a pared nivelar y marcar. Introducir vidrio fijo en el mismo, colocando goma inferior.

2

Unir marco completo frontal al lateral fijo, nivelar, taladrar a pared y atornillar .

3

Fijar lateral fijo a "U" pared y esquinero clipado y atornillado, al marco lateral.

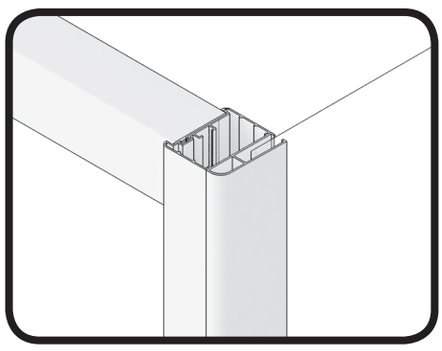

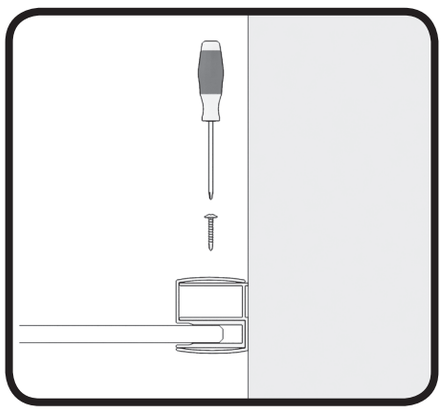

4

Nivelar estructura, mediante los tornillos expansores.

F3



Ø 6 MM.

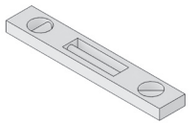





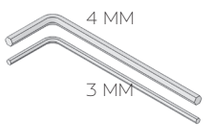

4 MM

3 MM

16 MM

2X

HOJA CORREDERA

1X

HOJA CORREDERA CENTRAL

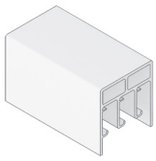

1X

GUÍA SUPERIOR

2X

TAPETA TORNILLO MARCO LATERAL



1X

TORNILLO AUTOROSCANTE

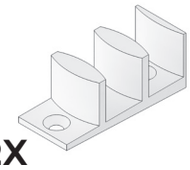

2X

PINZA GUÍA INFERIOR



8X

Tornillo 4,2 X 32

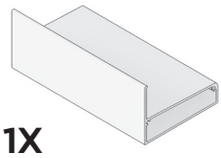

1X

Guía inferior



2X

ASA TIRADOR

2X

CIERRE IMÁN HOJA

1X

GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA INFERIOR

4X

GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA

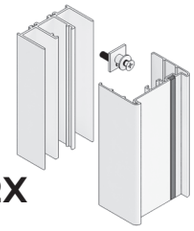

2X

MARCO EXPANSOR CON TORNILLO AUTOMATICO

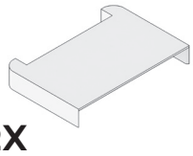

2X

TAPETA MARCO EXPANSOR

CON LATERAL FIJO EXTRAS

1X

LATERAL FIJO

1X

PERFIL FIJO A PARED

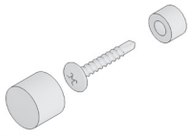

10X

TAPONES EMBELLECEDORES

4X

TACOS Nº 6

4X

TORNILLO 4,5 x 25

3X

TORNILLO AUTOROSCANTE

4X

TORNILLO 4,2 x 32

2X

TORNILLO 4,2 x 80

2X

TORNILLO 4,5 x 50

fabricación nacional