

MANUAL DE MONTAJE

A2H





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

A2H


1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

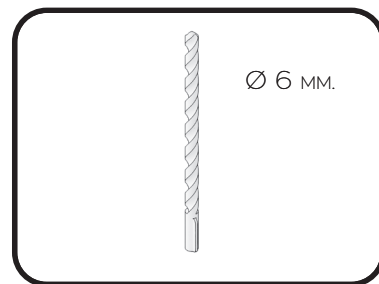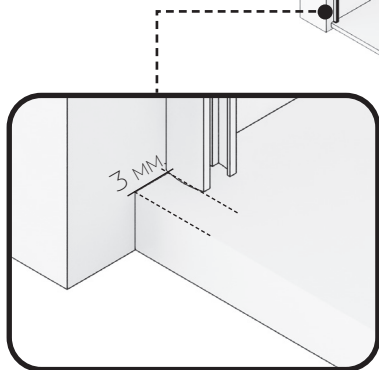

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

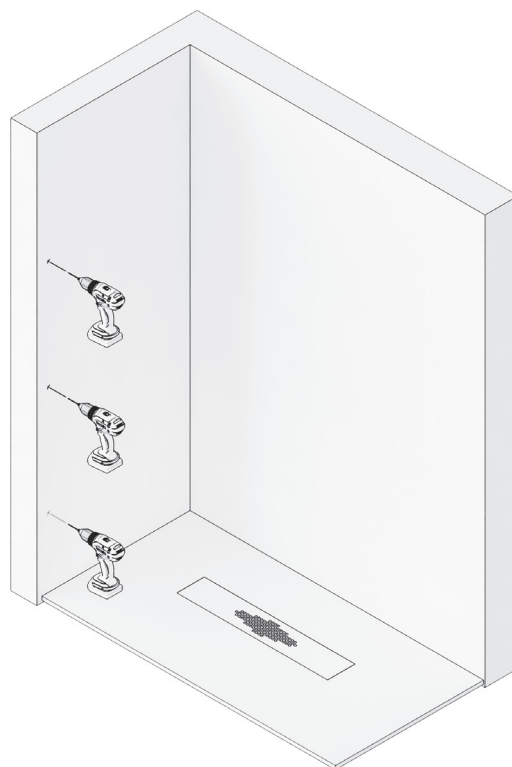

3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.




4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA.





5

COLOCAR LA BASE DE LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO.


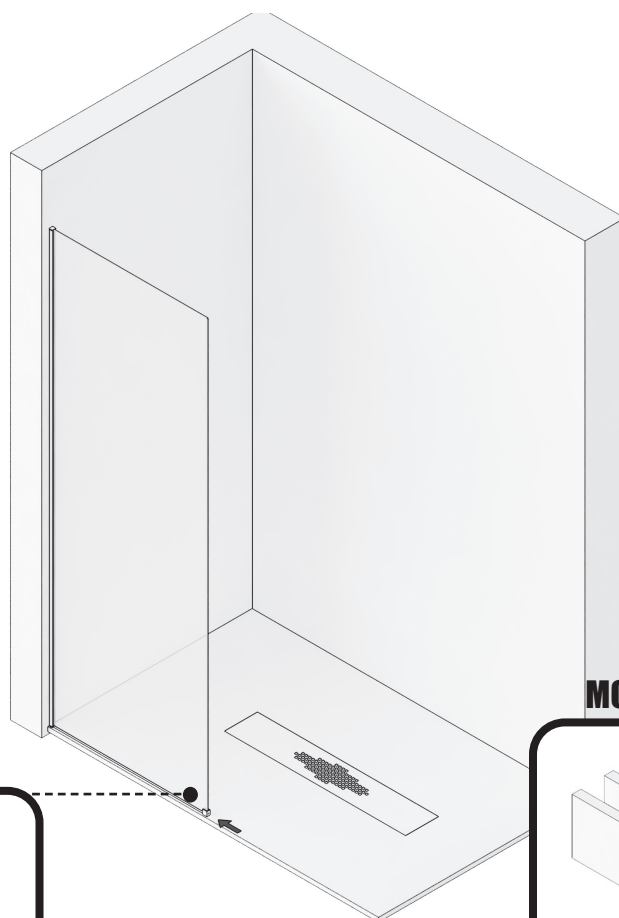


MONTAJE PINZA GUÍA INFERIOR

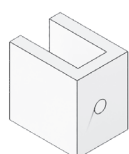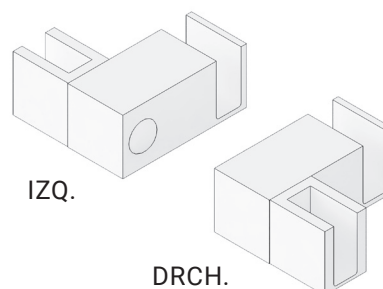

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR
CON VASOS, PINZAS SOPORTE
FIJO Y CODO UNIÓN, FIJAN-
DOLO CON SUS TORNILLOS
PRISIONEROS, SOBRE LOS
VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y
MARCAR LOS TALADROS.

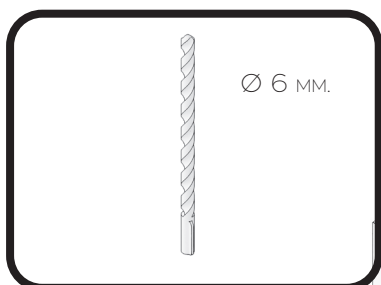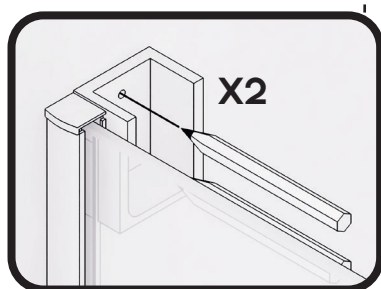


7

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.



RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE
NECESARIO.

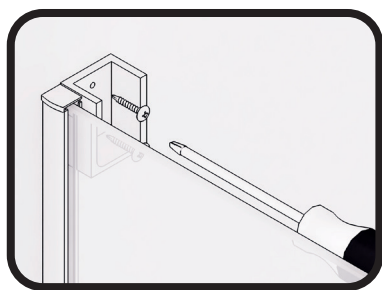



8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.



9

INTRODUCIR LOS DOS TOPE FRENO EN GUÍA SUPERIOR, DESPLAZANDOLOS, UNO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA Y OTRO AL VÉRTICE. COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS VASOS COGIDA A PARED. FIJAR LA COGIDA Y LAS PINZAS SOPORTE FIJO A LA GUÍA Y AL VIDRIO, MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS.

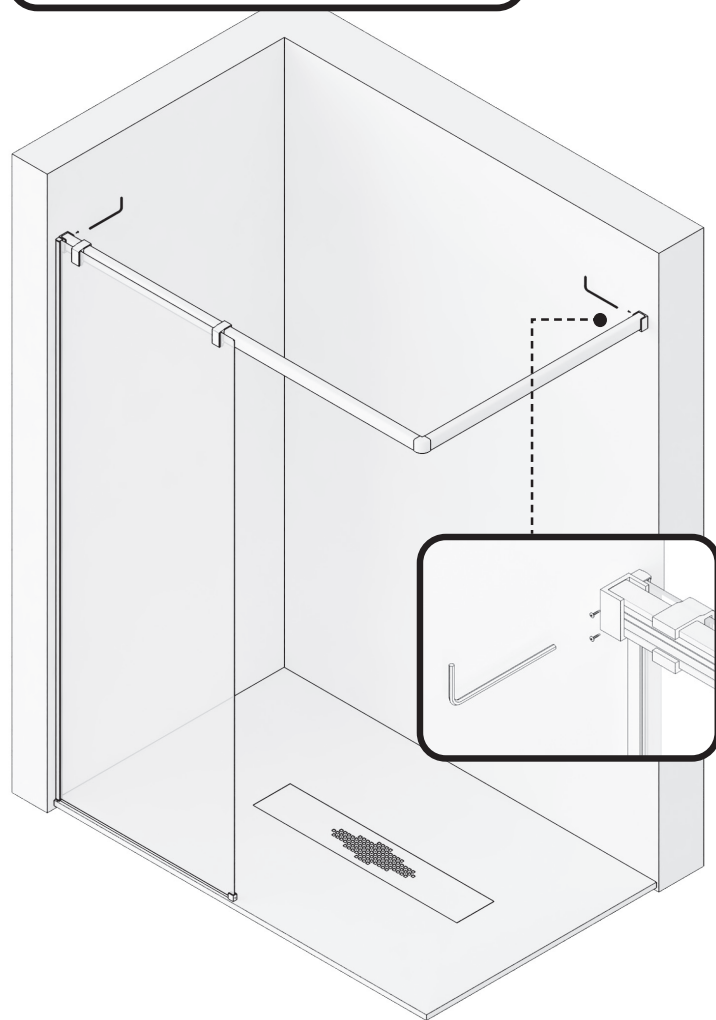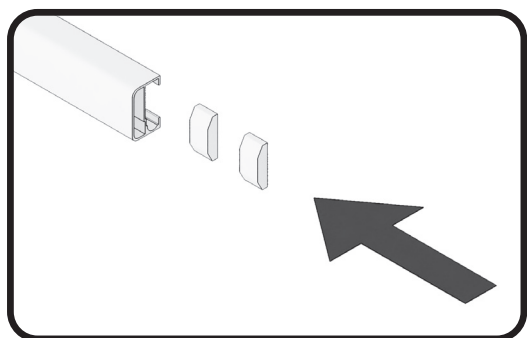





10

MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS A 1 CM DE ALTURA, Y LA GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN LA HOJA CORREDERA.




11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUÍA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA, UNIENDO LA PINZA GUÍA INFERIOR, QUE MONTAREMOS EN ESTE MOMENTO, SOBRE LA BASE PREVIAMENTE COLOCADA EN EL EXTREMO INFERIOR DEL FIJO, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS.

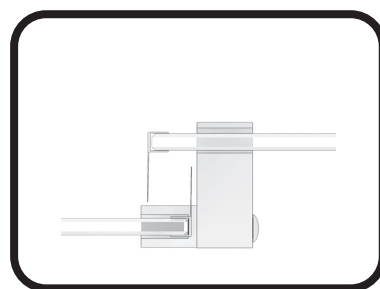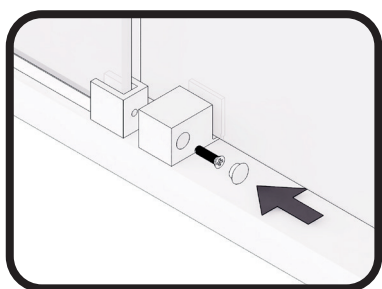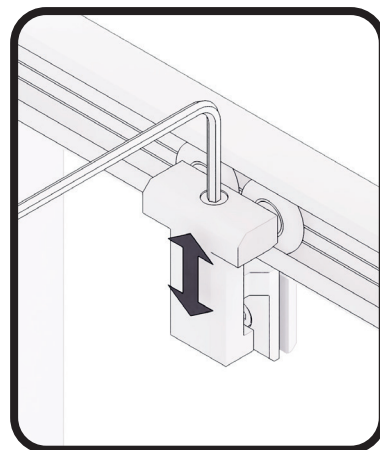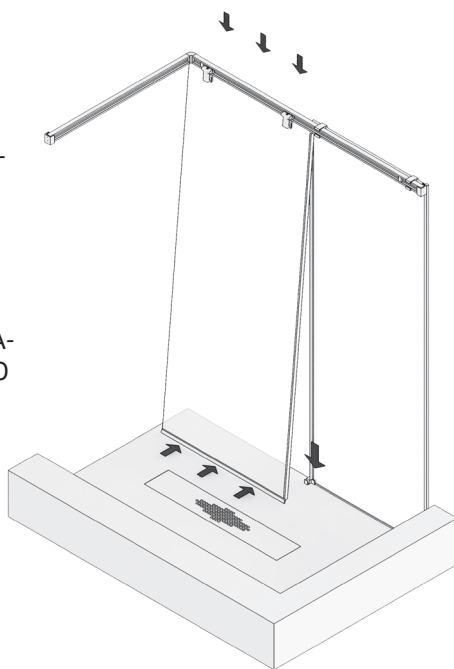


12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

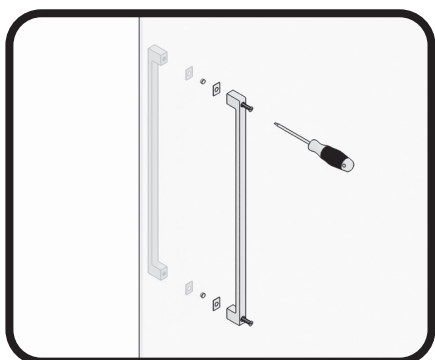

13

FIJAR LOS TOPES
FRENO EN SU POSICIÓN,
MEDIANTE SU TORNILLO
PRISIONERO.

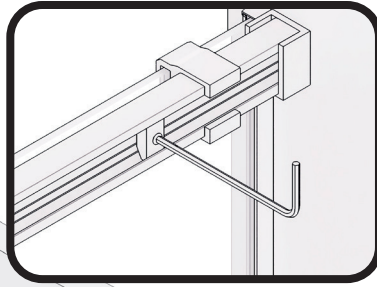

14

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS
TAPONES Y PEGAMOS LOS PERFILES DE
ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR AL
CODO DEL VERTICE, POR DELANTE DE LAS
HOJAS CORREDERAS.




PERFIL DE ESTANQUEIDAD





15

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA Y EL VIDRIO
FIJO A PERFIL PARED.

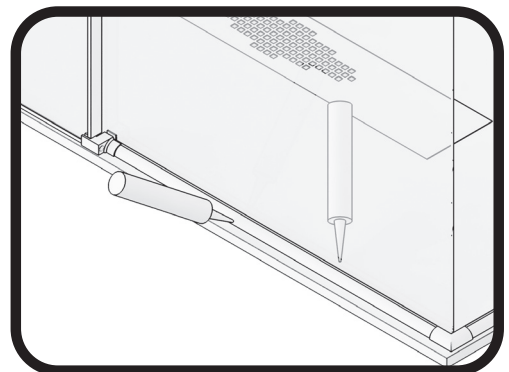

A2H

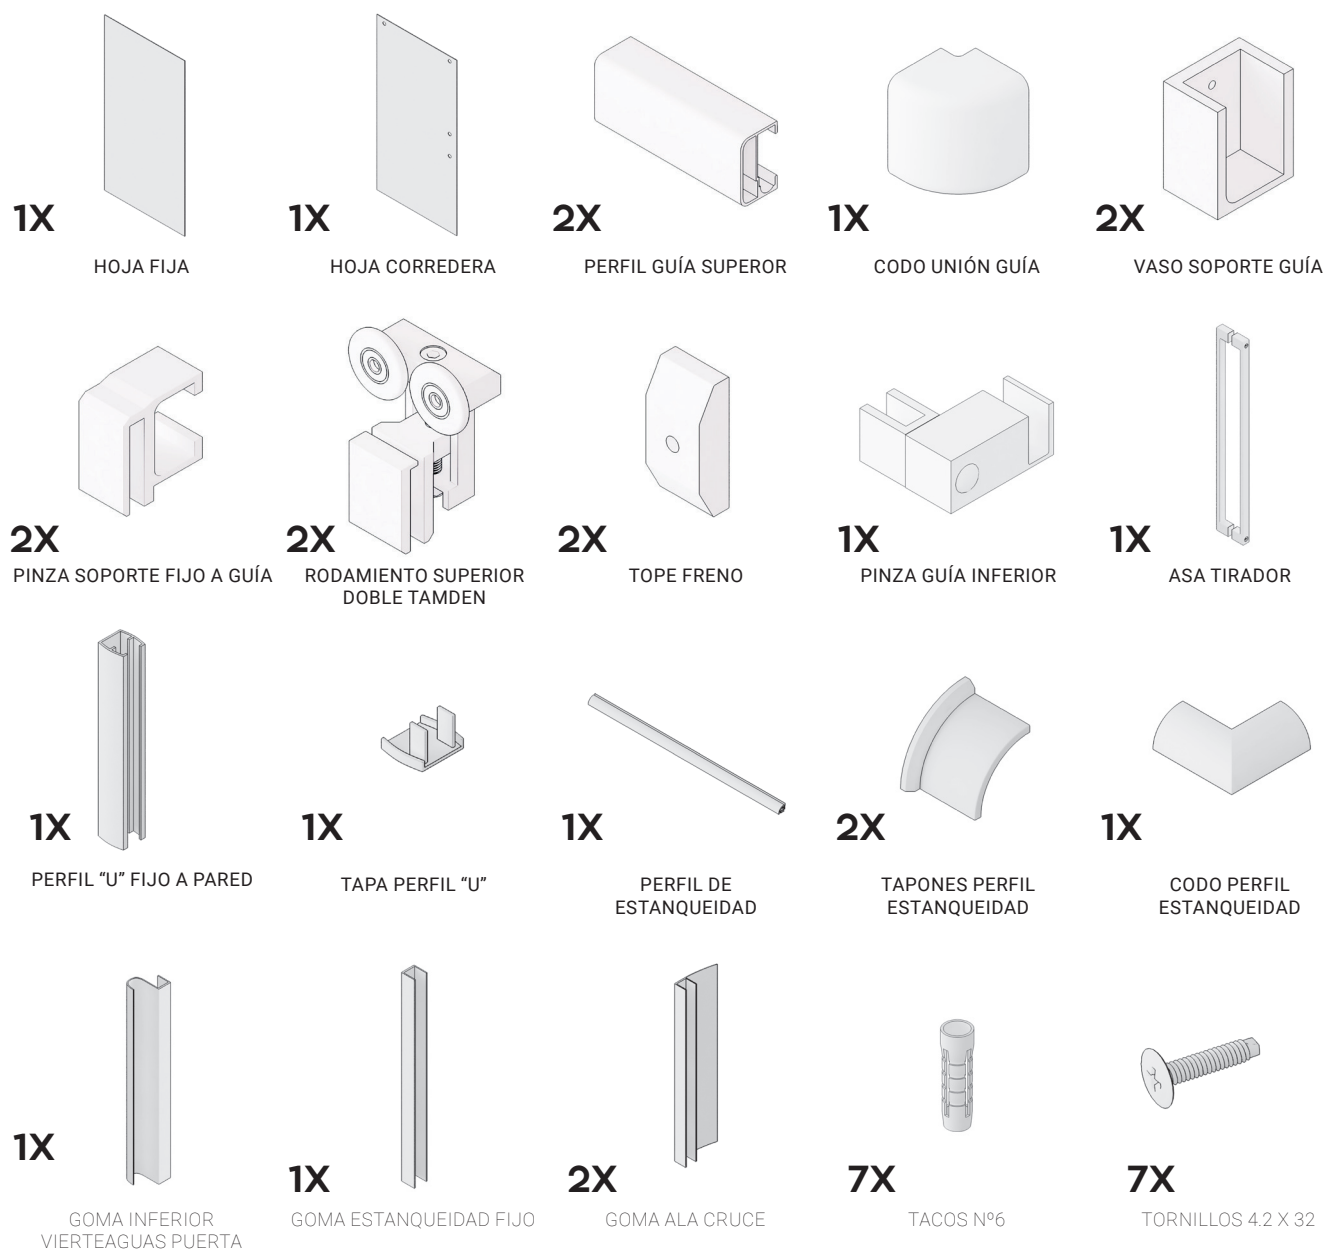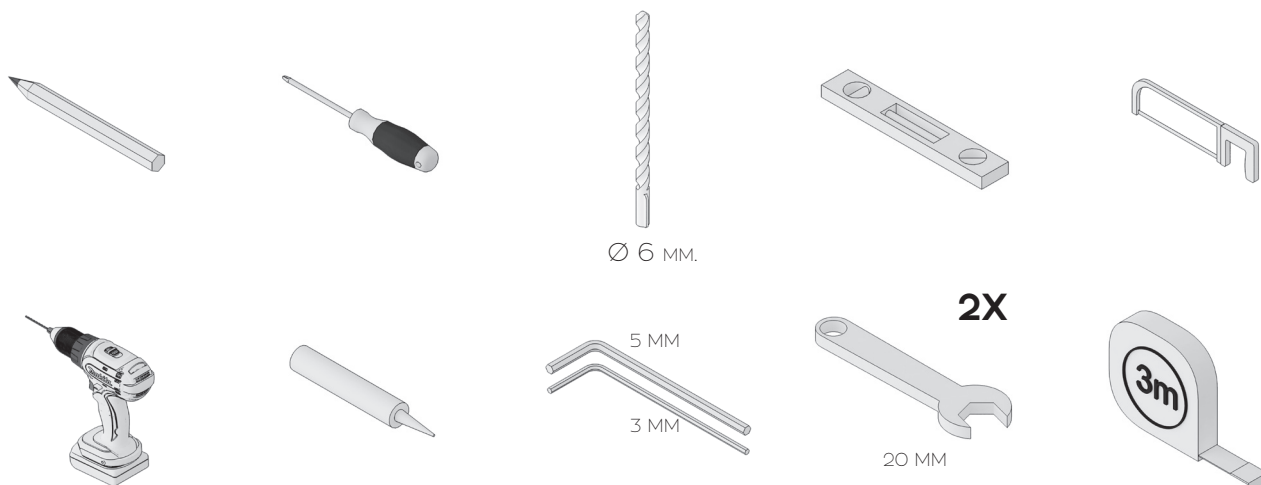

fabricación
nacional