### MANUAL DE MONTAJE


**F2** 




### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA


1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA


PRESENTAR LOS EXPA-SORES EN LA PARED, MARCAR LOS TALADROS A REALIZAR EN LAS ALAS INTERIORES DE LOS MIS-MOS Y EN LAS PAREDES. RETIRARLOS PARA TA-LADRAR CON BROCA DE 6MM. INTRODUCIR LOS TACOS DEL Nº 6.

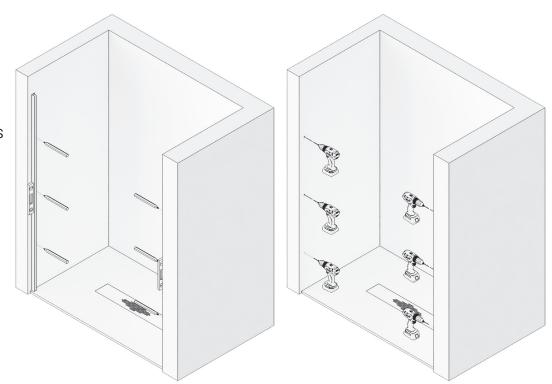

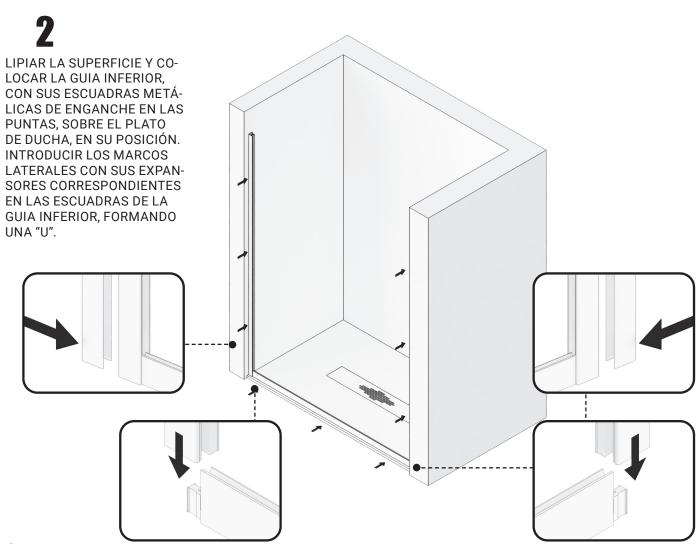

SUJETAR LA ESTUCTURA CON LOS EXPANSORES A LA PARED, UTILIZANDO LOS TORNILLOS 4.2 X 32 CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO

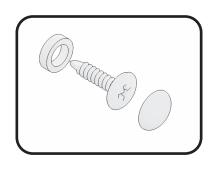

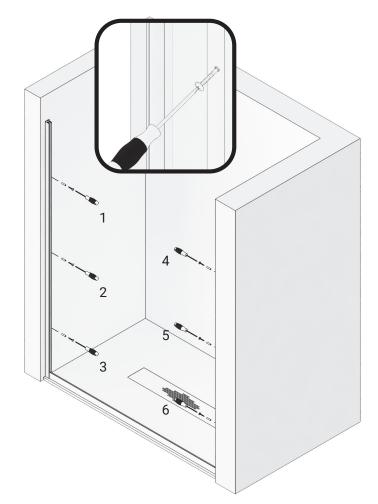


4

COLOCAR EL VIDRIO FIJO EN LA ESTRUCTURA, SEGÚN SEA SU POSICIÓN.




CERRAR LA ESTRUCTURA, INTRODUCIENDO LA GUIA SUPERIOR CON SUS ESCUADRAS Y PLACAS TOPE EN LOS MARCOS LATERALES.



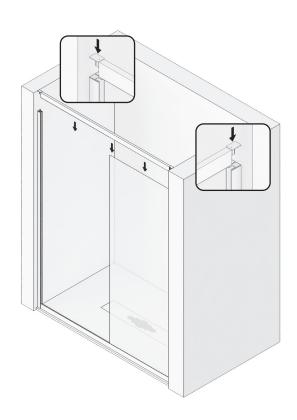

CUADRAR LA ESTRUCTURA Y NIVELAR. FIJAR LOS MARCOS A LOS EXPANSORES, MEDIANTE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.5 X 16 AV, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, SEGÚN DIBUJO. POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

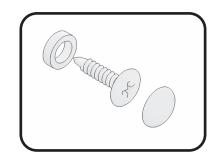




## 7

ENGOMAR EL VIDRIO FIJO AL MARCO LATERAL Y A LAS GUÍAS, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS. COLOCAR LA GOMA ALA DE CRUCE EN EL CANTO DEL VIDRIO FIJO.



CLIPAR EL PERFIL PORTA IMÁN SOBRE EL MAR-CO LATERAL, AL CIERRE, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.




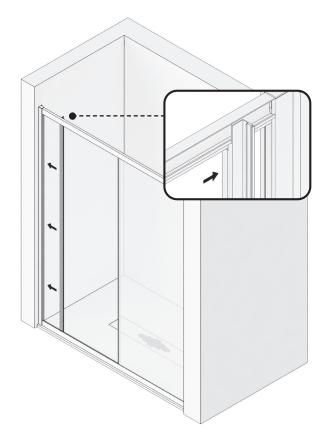




INSTALAR EN LA PUERTA, EL ASA TIRADOR, LA GOMA ALA CRUCE Y LA GOMA IMÁN, A LO ALTO DEL CRISTAL. MONTAR LAS RUEDAS, COLOCANDO LAS SUPERIORES DE TORNILLO REGULABLE CON ACESO HACIA ABAJO Y LAS DESMONTANBLES CON PULSADOR-MUELLE EN LA PARTE INFERIOR, CON ACCESO HACIA ARRIBA.




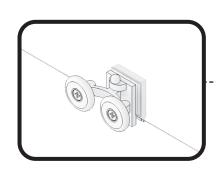


# 10

MONTAR LA PUERTA EN LA MAMPARA, COLGANDO LAS RUEDAS SUPERIORES SOBRE LA GUIA SUPERIOR, CON LA REGULACIÓN MAS BAJA, E INTRODUCIENDO LAS INFERIORES CON MUELLE EN SU CANAL DE RODADURA, AFLOJANDO SI FUERA NECESARIO EL PULSADOR.

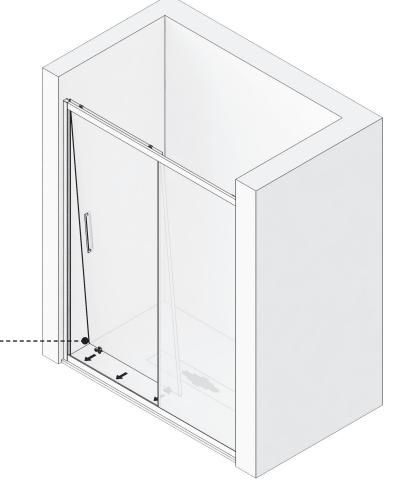


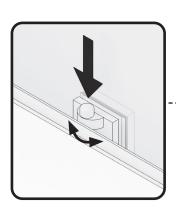


GRADUAR LA PUERTA AL CIERRE IMÁN, UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE LAS RUEDAS SUPERIORES, CALZANDO LA PUERTA PARA FACILITAR EL AJUSTE Y AJUSTAR PULSADOR A POSICIÓN INICIAL.

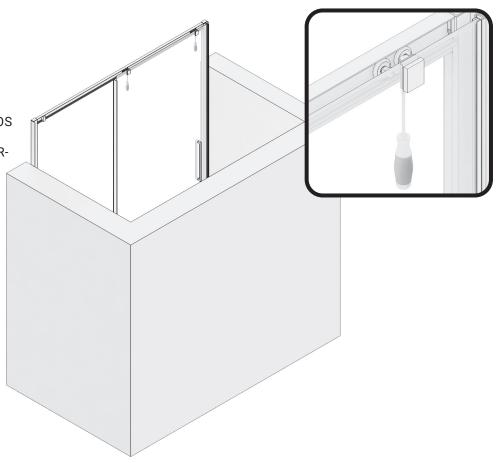

# **12**FIJAR LOS TOPES FRENO A LA GUÍA.

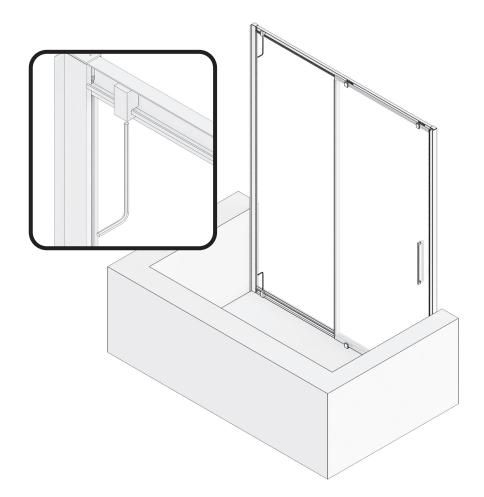

CORTAR A SU MEDIDA Y CLIPAR EL PERFIL BAJO TAPACANAL EMBE-LLECEDOR EN LA GUÍA INFERIOR.

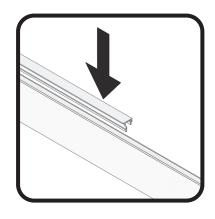




# 14

SELLAR CON SILICONA
EL CONTORNO EXTERIOR
DE LA MAMPARA Y COLOCAR LAS TAPETAS SUPERIORES DE LOS MARCOS
LATERALES, CORTANDO Y
AJUSTANDO LO SOBRANTE SEGÚN MODELO.



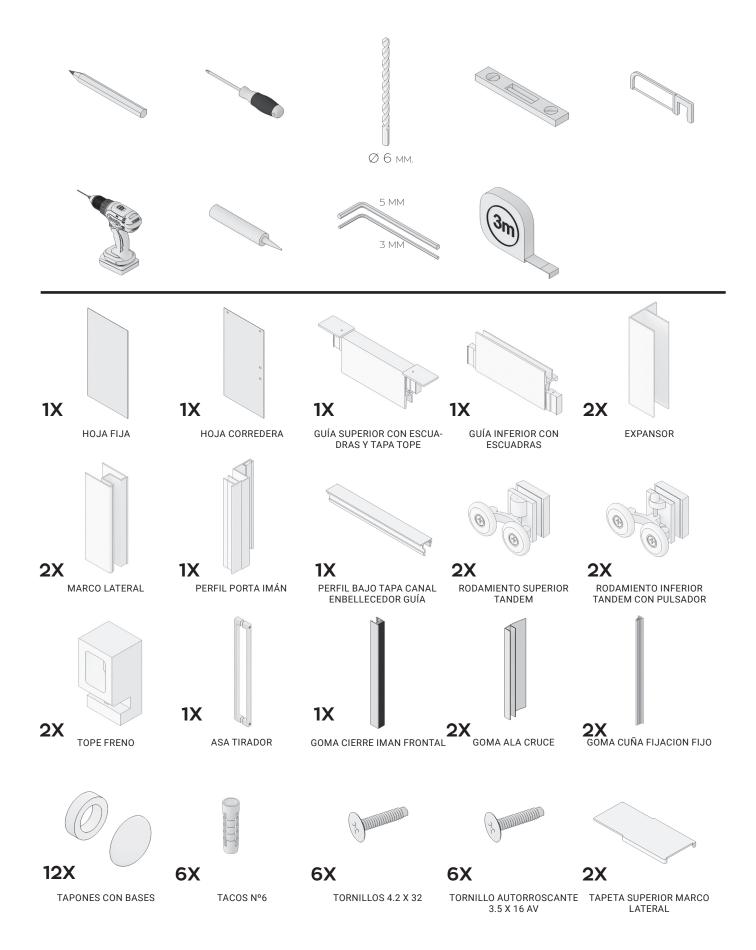

fabricación nacional