### MANUAL DE MONTAJE

### **A4**



### MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

#### **A4**

1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPASORES EN LAS PAREDES, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS A REALIZAR EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS Y EN LAS PAREDES, COLOCANDOLO CON EL ALA AL INTERIOR DE LA DUCHA. RETIRARLOS PARA TALADRAR CON BROCA DE 6MM. INTRODUCIR LOS TACOS DEL Nº 6.





2

LIMPIAR LA SUPERFICIE Y ATORNILLAR LOS EXPANSO-RES A LAS PAREDES DE AM-BOS LADOS, EN SU POSICIÓN, UTILIZANDO LOS 6 TORNI-LLOS 4.2 X 32.




MONTAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS DOS LADOS DE LA MAMPARA, UNIENDO LAS GUIAS SUPERIORES E INFERIORES CON LOS MARCOS LATERALES, CON SUS ESCUADRAS Y SUS 2 TORNILLO DE 3.5 X 35 EN CADA ESQUINA.

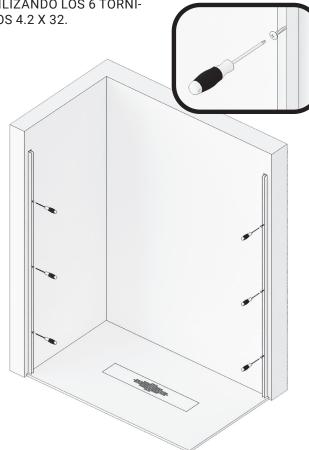

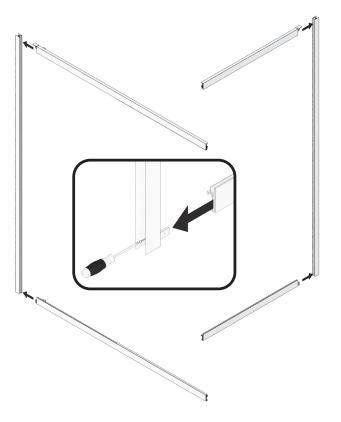


INTRODUCIR LAS DOS **ESTUCTURAS EN LOS EXPANSORES FIJADOS** A LA PARED Y COLOCAR LOS VIDRIOS FIJOS EN LAS ESTRUCTURAS INTRODUCIENDOLOS POR SU CANAL, SEGÚN SEA SU POSICIÓN.



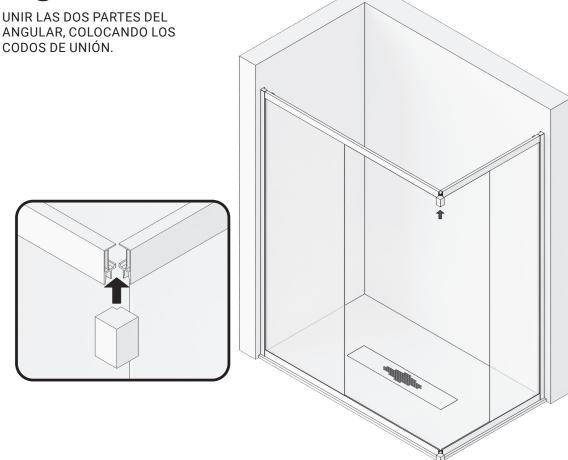

## 6

CUADRAR LA ESTRUCTURA AL BORDE DEL PLATO DUCHA Y NIVELAR. FIJAR LOS MARCOS A LOS EXPANSORES, MEDIANTE LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.5 X 16 AV, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, SEGÚN DIBUJO, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

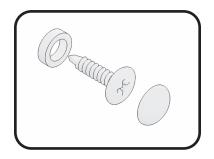






7

ENGOMAR LOS VIDRIOS FIJOS AL MARCO LATERAL Y A LAS GUÍAS SUPERIOR E INFERIOR, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS. COLOCAR LAS GOMAS ALA DE CRUCE EN LOS CANTOS DE LOS VIDRIOS FIJOS.

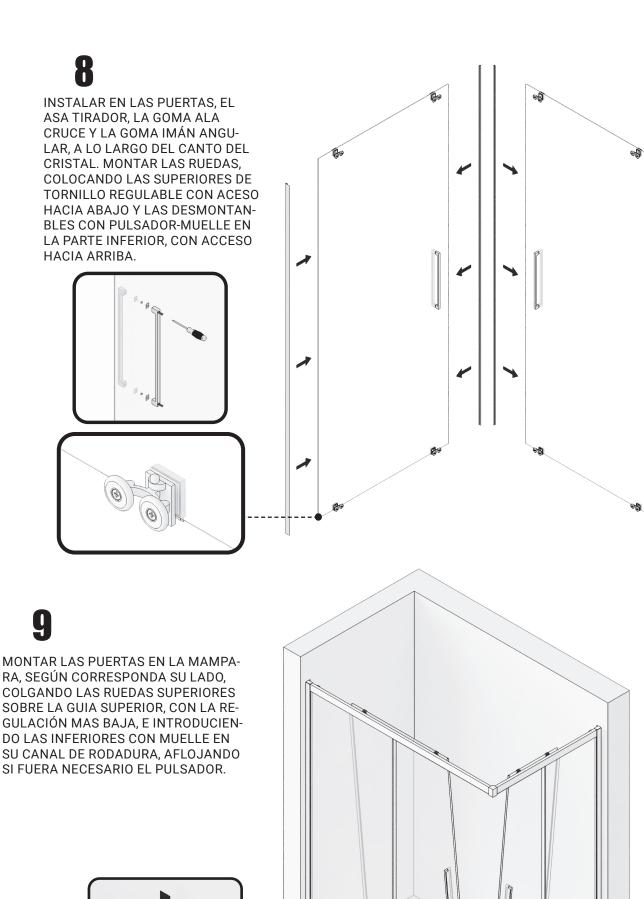




# 10

GRADUAR LAS PUERTAS AL CIERRE IMÁN ANGULAR, UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE LAS RUEDAS SUPERIORES, CALZANDO LA PUERTA PARA FACILITAR EL AJUSTE Y COLOCAR EL PULSADOR DE LAS RUEDAS INFERIORES EN SU POSICIÓN INICIAL



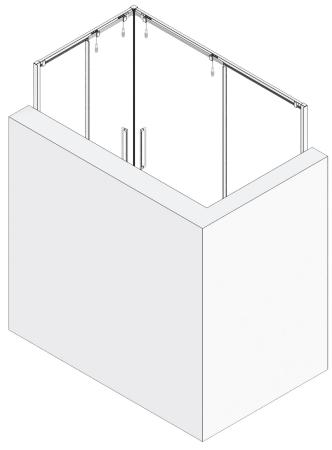

# FIJAR LOS TOPES FRENO A LAS GUÍAS.







CORTAR A SU MEDIDA Y CLIPAR EL PERFIL BAJO TAPACANAL EMBELLECEDOR EN LA GUÍA INFERIOR.





SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA Y COLO-CAR LAS TAPETAS SUPE-RIORES DE LOS MARCOS LATERALES.

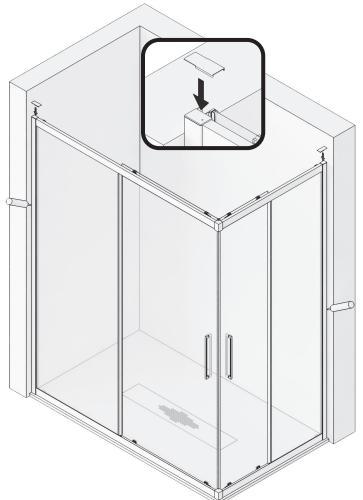

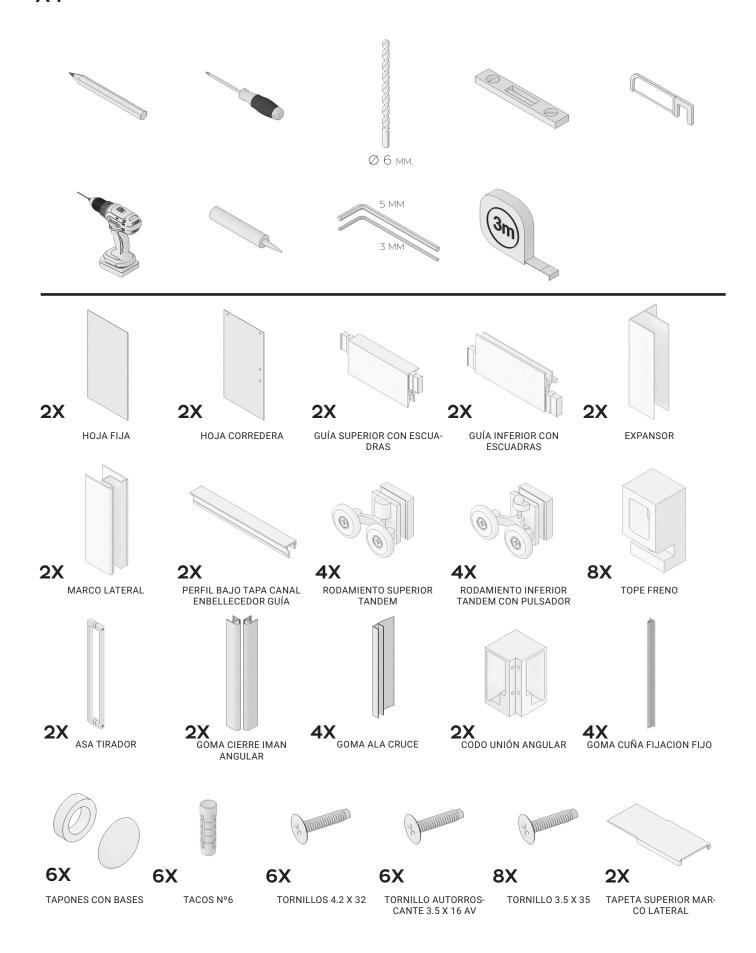

fabricación nacional