MANUAL DE MONTAJE

S4




MAMPARA SEMICIRCULAR DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

PRESENTAR EL PERFIL EXPASOR EN LA PARED IZQUIERDA, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS A REALIZAR EN EL ALA INTERIOR DEL MISMOS Y EN LA PARED. RETIRARLO PARA TALADRAR CON BROCA DE 6MM. INTRODUCIR LOS TACOS DEL Nº 6.



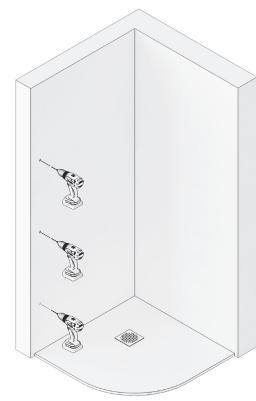


2

LIMPIAR LA SUPERFICIE Y ATORNILLAR EL EXPANSOR EN LA PARED IZQUIERDA, EN SU POSICIÓN, UTILIZANDO LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.




3

MONTAR LA ESTRUCTURA DE LA MAMPARA, UNIENDO LAS GUIAS CURVAS SUPERIORES E INFERIORES CON LOS MARCOS LATERALES, CON SUS ESCUADRAS Y SUS 2 TORNILLO DE 3.5 X 35 EN CADA ESQUINA, INTRODUCIENDO LOS VIDRIOS FIJOS EN SU POSICIÓN ANTES DE CERRARLA.

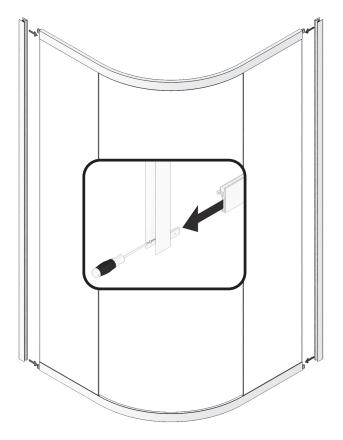

PRECINTAR LOS VIDRIOS FIJOS A LOS MARCOS LATERALES, PARA INMOVILIZAR LAS PIEZAS DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE, AJUSTE DE LA MAMPARA Y SU TRASLADO SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DEJANDO PUESTO EL EXPANSOR DERECHO DENTRO DE SU MARCO LATERAL.

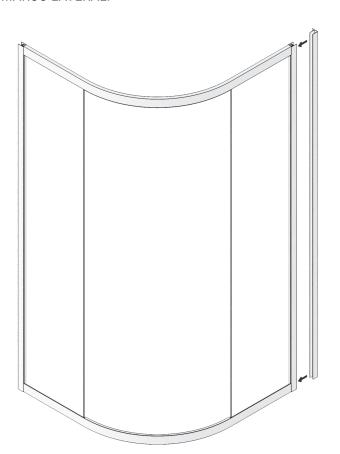

5


PRESENTAR LA ESTRUCTURA SOBRE EL PLATO DE DUCHA. RETIRAR EL PRECINTO DEL LADO IZQUIERDO E INTRODUCIR LA ESTUCTURA DE LA MAMPARA, EN EL EXPANSOR IZQUIERDO,




6


CUADRAR LA ESTRUCTURA AL BORDE DEL PLATO DUCHA Y NIVELAR. RETIRAR EL PRECINTO Y MARCAR LOS TALADROS EN EL ALA INTERIOR DEL EXPANSOR **DERECHO INTRODUCIDO** EN SU MARCO LATERAL. RETIRAR LA ESTRUCTURA LEVEMENTE, PARA TALADRAR Y ATORNILLAR EL EXPASOR A LA PARED, UTILIZANDO LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.



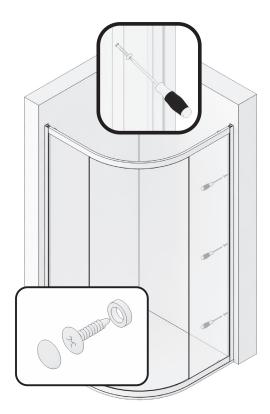

LIMPIAR LA SUPERFICIE E
INTRODUCIR EL MARCO LATERAL
DERECHO EN SU EXPANSOR,
UNIENDO LOS MISMOS A LOS
EXPANSORES MEDIANTE LOS 6
TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.5
X 16 AV, CON SUS BASES Y TAPONES
EMBELLECEDORES, SEGÚN DIBUJO,
POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

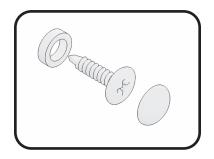


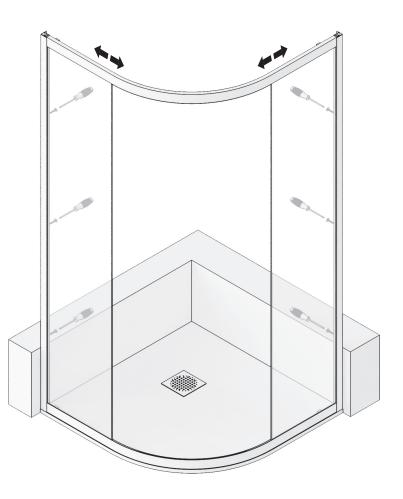




8

ENGOMAR LOS VIDRIOS FIJOS AL MARCO LATERAL Y A LAS GUÍAS SUPERIOR E INFERIOR, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS O EN SU DEFECTO SELLAR CON SILICONA, COLOCAR LAS GOMAS ALA DE CRUCE EN LOS CANTO DE LOS VIDRIOS FIJOS.

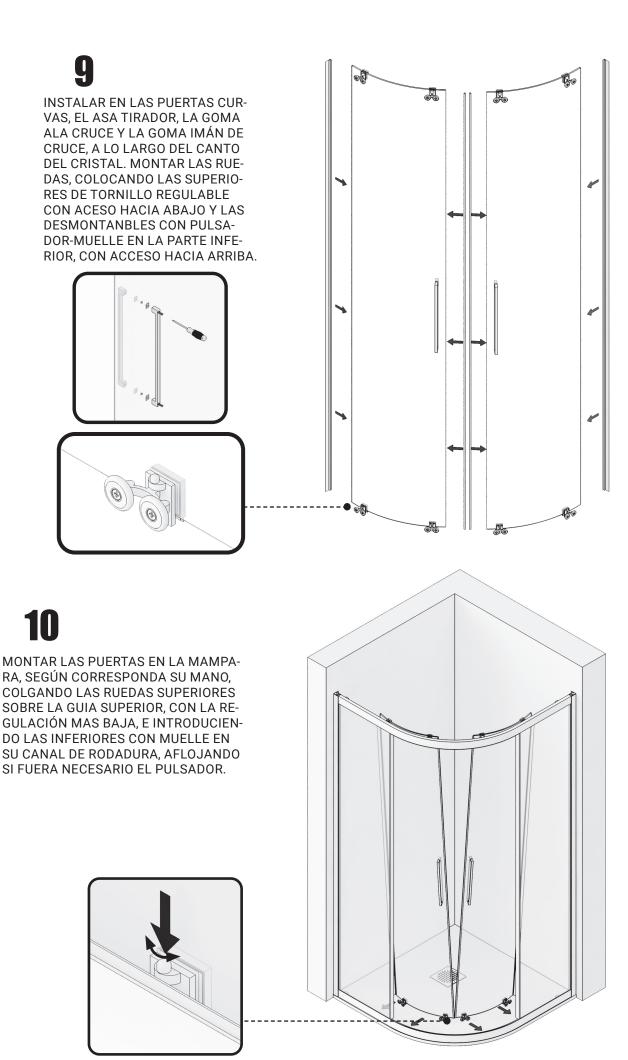


GRADUAR LAS PUERTAS AL CIERRE IMÁN, UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE LAS RUEDAS SUPERIORES, CALZANDO LA PUERTA PARA FACILITAR EL AJUSTE Y COLOCAR EL PULSADOR DE LAS RUEDAS INFERIORES EN SU POSICIÓN INICIAL.



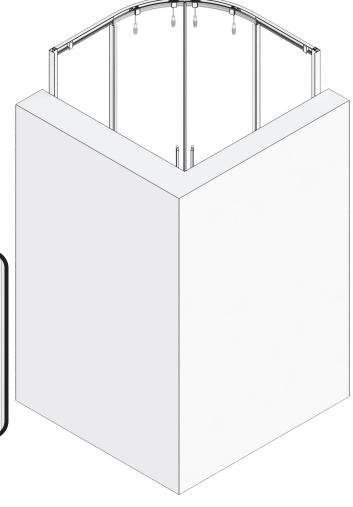

12 FIJAR LOS TOPES FRENO A LAS GUÍAS.



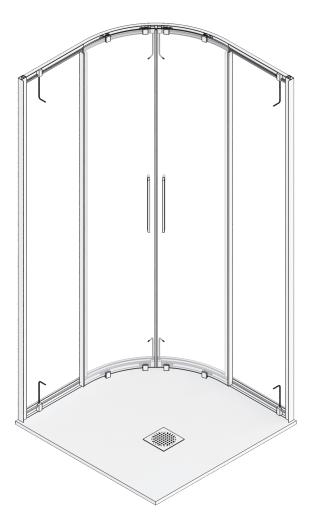

13


CORTAR A SU MEDIDA Y CLIPAR EL PERFIL BAJO CURVO TAPACANAL EMBELLECEDOR EN LA GUÍA INFE-RIOR.






14

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA Y COLO-CAR LAS TAPETAS SUPE-RIORES DE LOS MARCOS LATERALES.

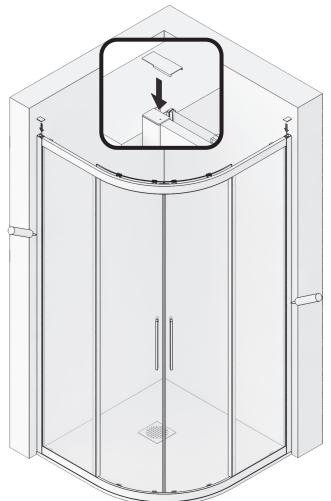

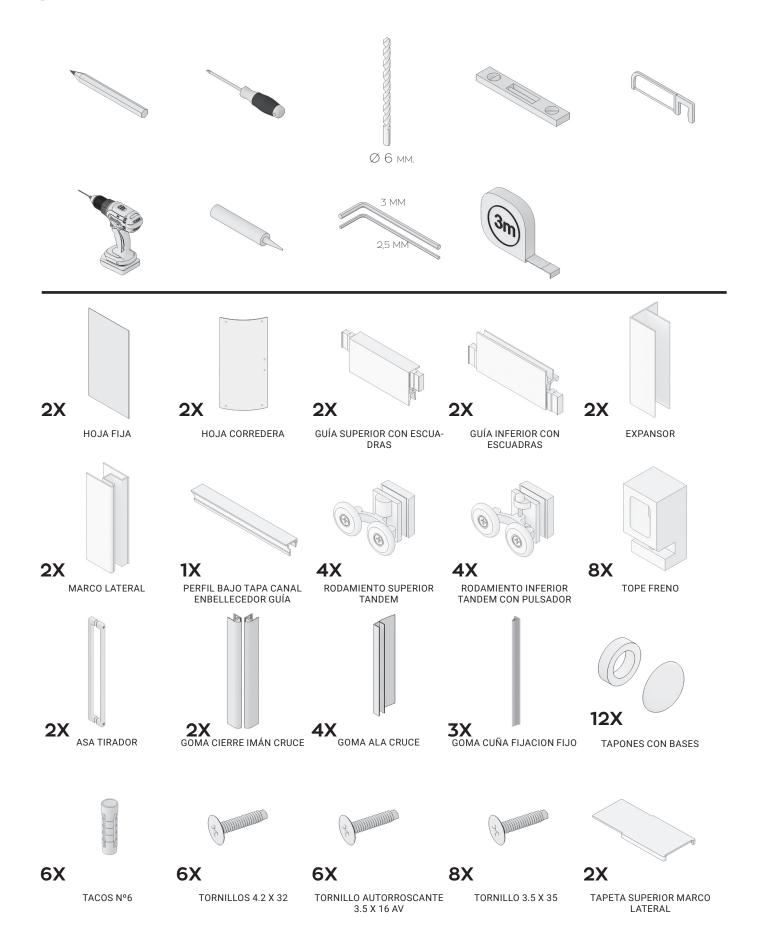

fabricación nacional