### MANUAL DE MONTAJE


**F4** 




### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA


2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS


PRESENTAR LOS EXPA-SORES EN LA PARED, MARCAR LOS TALADROS A REALIZAR EN LAS ALAS INTERIORES DE LOS MIS-MOS Y EN LAS PAREDES. RETIRARLOS PARA TA-LADRAR CON BROCA DE 6MM. INTRODUCIR LOS TACOS DEL Nº 6.

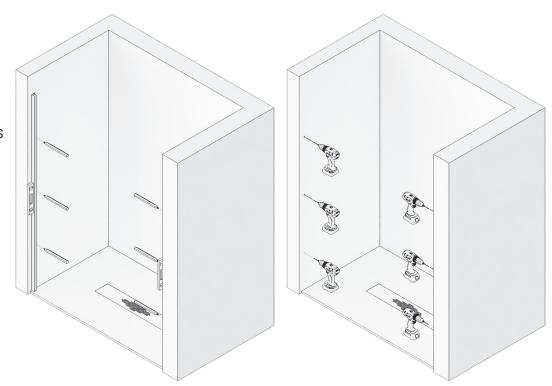

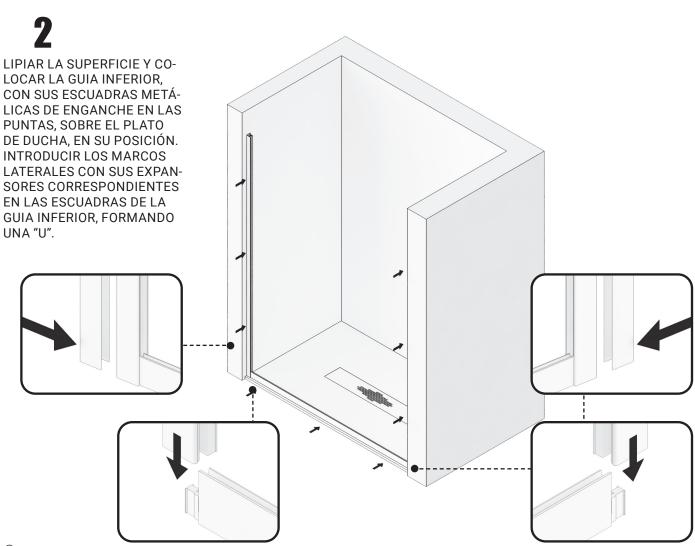

SUJETAR LA ESTUCTURA CON LOS EXPANSORES A LA PARED, UTILIZANDO LOS TORNILLOS 4.2 X 32 CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

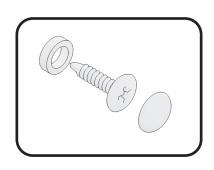

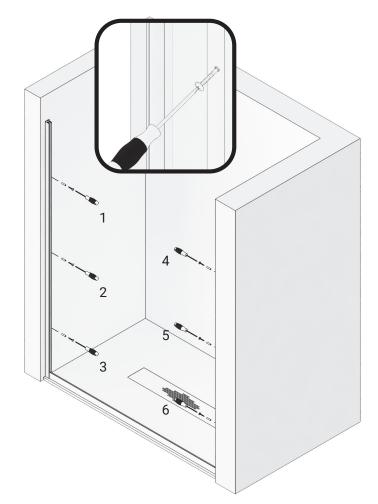



4

COLOCAR LOS VIDRIOS FIJOS, DERECHO E IZQUIERDO, EN LA ESTRUCTURA.





CERRAR LA ESTRUCTURA, INTRODUCIENDO LA GUIA SUPERIOR CON SUS ESCUADRAS Y PLACAS TOPE, EN LOS MARCOS LATERALES.

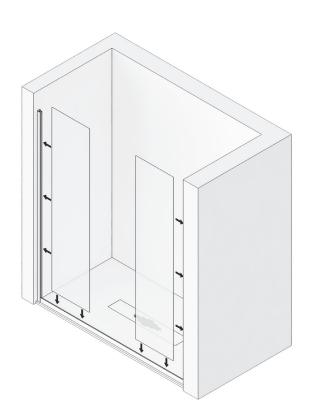

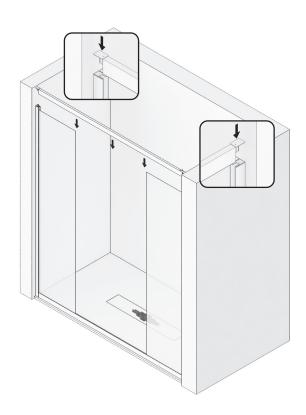


CUADRAR LA ESTRUCTURA Y NIVELAR. FIJAR LOS MARCOS A LOS EXPANSORES, MEDIANTE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.5 X 16 AV, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, SEGÚN DIBUJO. POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

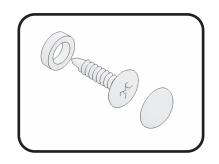

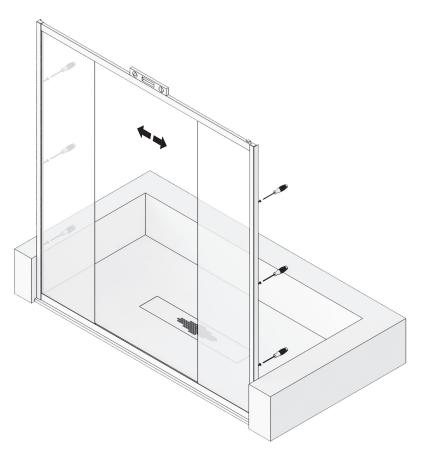


## 7


ENGOMAR LOS VIDRIOS FIJOS A LOS MARCOS LATERALES Y A LAS GUÍAS, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS. COLOCAR LAS GOMAS ALA DE CRUCE EN EL CANTO DE LOS VIDRIOS FIJOS.

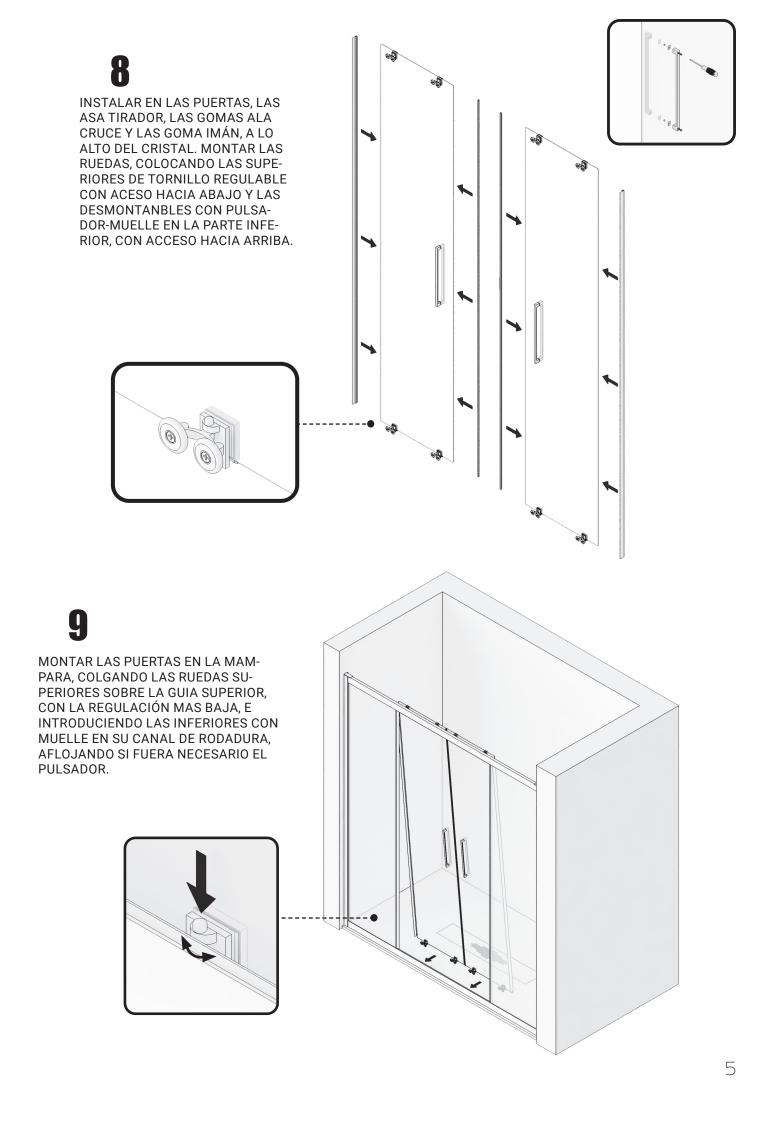


GRADUAR LAS PUERTAS AL CIERRE IMÁN, UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE LAS RUEDAS SUPERIORES, CALZANDO LA PUERTA PARA FACILITAR EL AJUSTE Y VOLVER A AJUSTAR EL PULSADOR DE LA RUEDA INFERIOR A SUPOSICIÓN INICIAL.

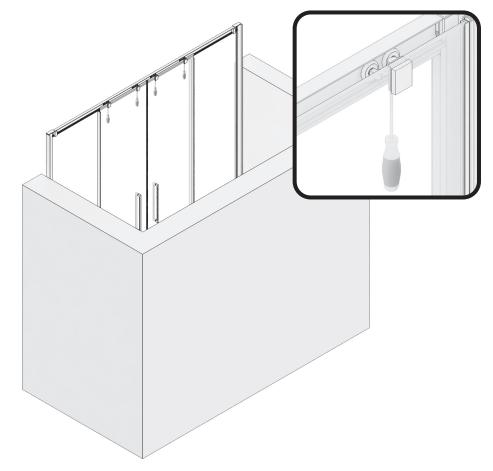

# fijar los topes freno a la guía.

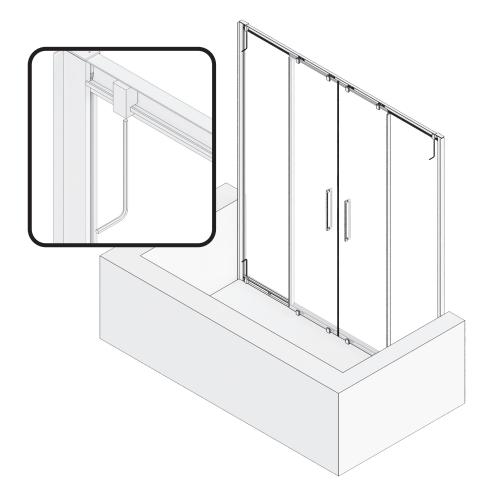

12
CORTAR A SU MEDIDA Y CLIPAR EL
PERFIL BAJO TAPACANAL EMBELLECEDOR EN LA GUÍA INFERIOR.

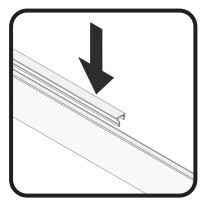



SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA Y COLO-CAR LAS TAPETAS SUPE-RIORES DE LOS MARCOS LATERALES.



