

MANUAL DE MONTAJE

A3




MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

A3


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPASORES EN LAS PAREDES, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS A REALIZAR EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS Y EN LAS PAREDES, COLOCANDOLO CON EL ALA AL INTERIOR DE LA DUCHA. RETIRARLOS PARA TALADRAR CON BROCA DE 6MM. INTRODUCIR LOS TACOS DEL N° 6.

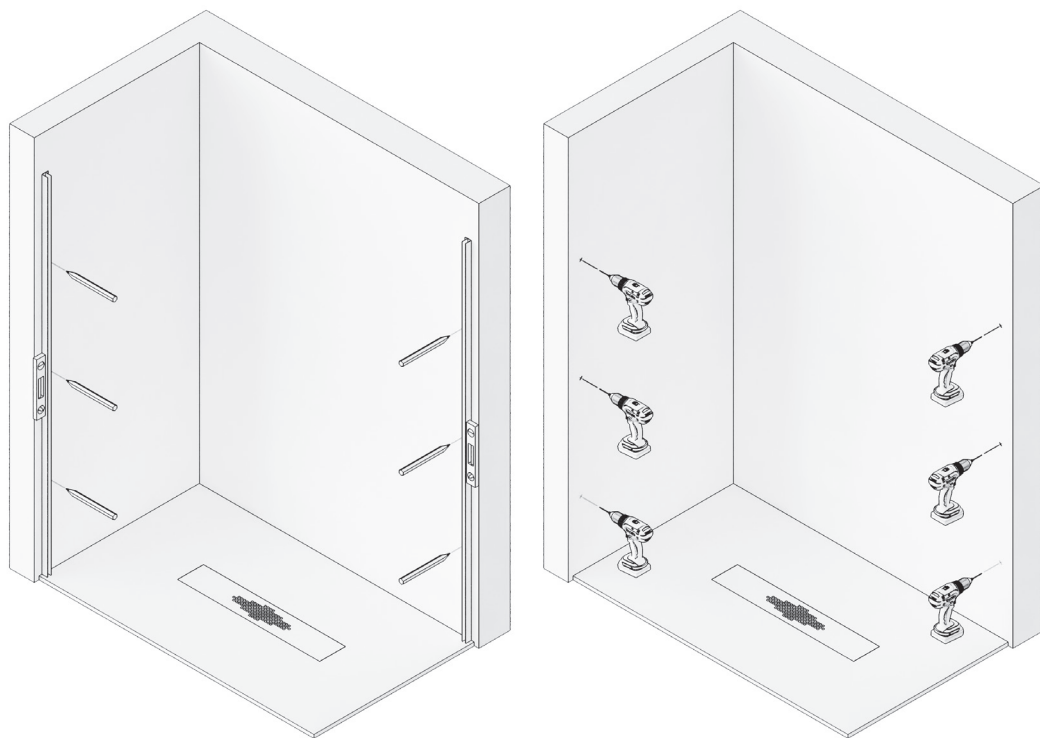


2

LIMPIAR LA SUPERFICIE Y ATORNILLAR LOS EXPANSORES A LAS PAREDES DE AMBOS LADOS, EN SU POSICIÓN, UTILIZANDO LOS 6 TORNILLOS 4.2 X 32.

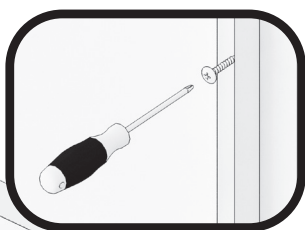

3

MONTAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS DOS LADOS DE LA MAMPARA, UNIENDO LAS GUIAS SUPERIORES E INFERIORES CON LOS MARCOS LATERALES, CON SUS ESCUADRAS Y SUS 2 TORNILLO DE 3.5 X 35 EN CADA ESQUINA.

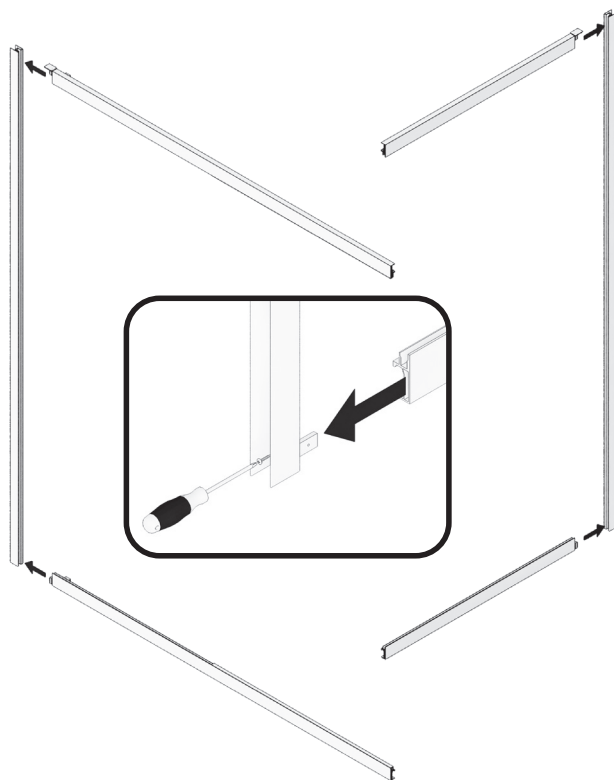


4

INTRODUCIR LAS DOS ESTRUCTURAS EN LOS EXPANSORES FIJADOS A LA PARED Y COLOCAR LOS VIDRIOS FIJOS EN LAS ESTRUCTURAS INTRODUCIENDOLOS POR SU CANAL, SEGÚN SEA SU POSICIÓN.



5


UNIR LAS DOS PARTES DEL ANGULAR, COLOCANDO LOS CODOS DE UNIÓN.

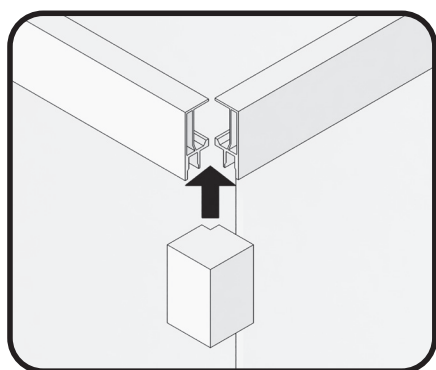

A3

6

CUADRAR LA ESTRUCTURA AL BORDE DEL PLATO DUCHA Y NIVELAR. FIJAR LOS MARCOS A LOS EXPANSORES, MEDIANTE LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.5 X 16 AV, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, SEGÚN DIBUJO. POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.



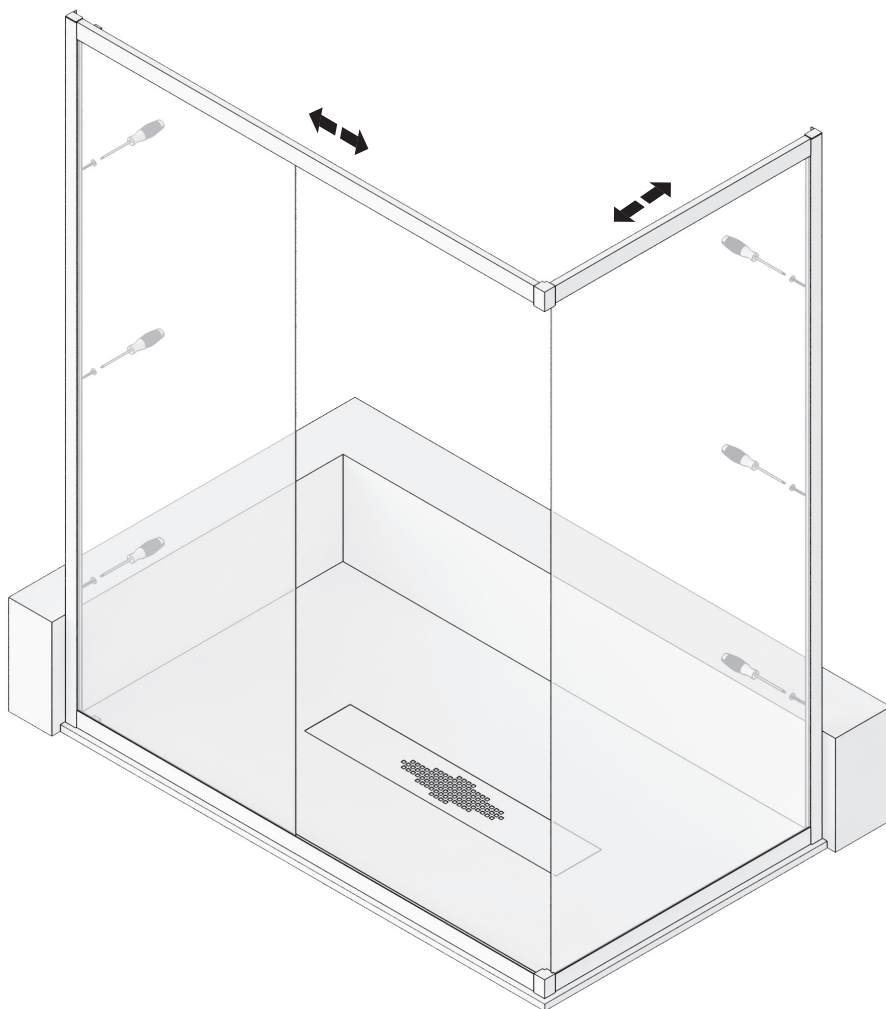


7

ENGOMAR LOS VIDRIOS FIJOS AL MARCO LATERAL Y A LAS GUÍAS SUPERIOR E INFERIOR, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS. COLOCAR LA GOMAS ALA DE CRUCE EN EL CANTO DEL VIDRIO FIJO FRONTAL Y LA GOMA IMÁN FRONTO LATERAL EN EL LATERAL FIO.


8

INSTALAR EN LA PUERTA, EL ASA TIRADOR, LA GOMA ALA CRUCE Y LA GOMA IMÁN, A LO ALTO DEL CRISTAL. MONTAR LAS RUEDAS, COLOCANDO LAS SUPERIORES DE TORNILLO REGULABLE CON ACCESO HACIA ABAJO Y LAS DESMONTABLES CON PULSADOR-MUELLE EN LA PARTE INFERIOR, CON ACCESO HACIA ARRIBA.

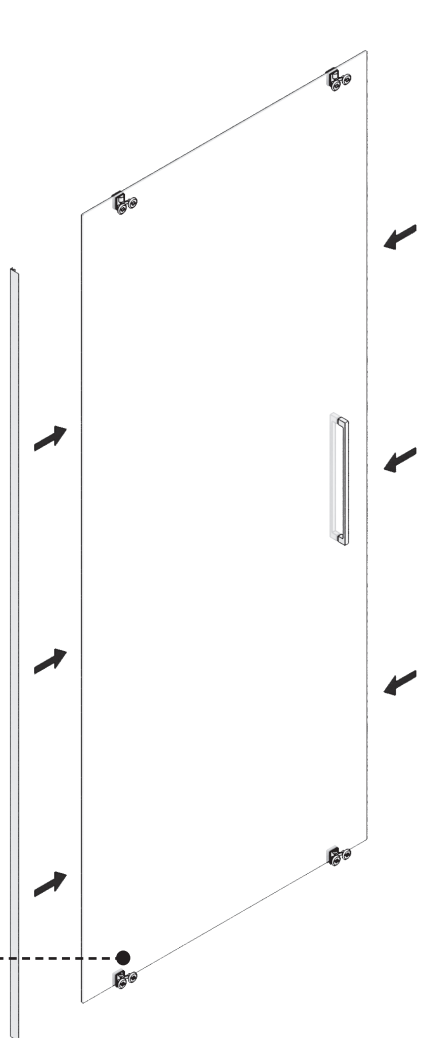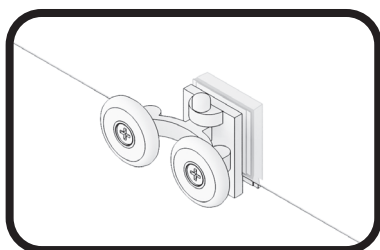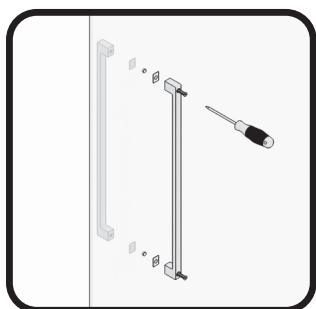


9

MONTAR LA PUERTA EN LA MAMPARA, COLGANDO LAS RUEDAS SUPERIORES SOBRE LA GUIA SUPERIOR, CON LA REGULACIÓN MAS BAJA, E INTRODUCIENDO LAS INFERIORES CON MUELLE EN SU CANAL DE RODADURA, AFLOJANDO SI FUERA NECESARIO EL PULSADOR.

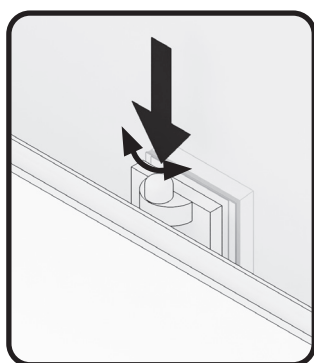

10

GRADUAR LA PUERTA AL CIERRE IMÁN FRONTO LATERAL, UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE LAS RUEDAS SUPERIORES, CALZANDO LA PUERTA PARA FACILITAR EL AJUSTE Y COLOCAR EL PULSADOR DE LAS RUEDAS INFERIORES EN SU POSICIÓN INICIAL.

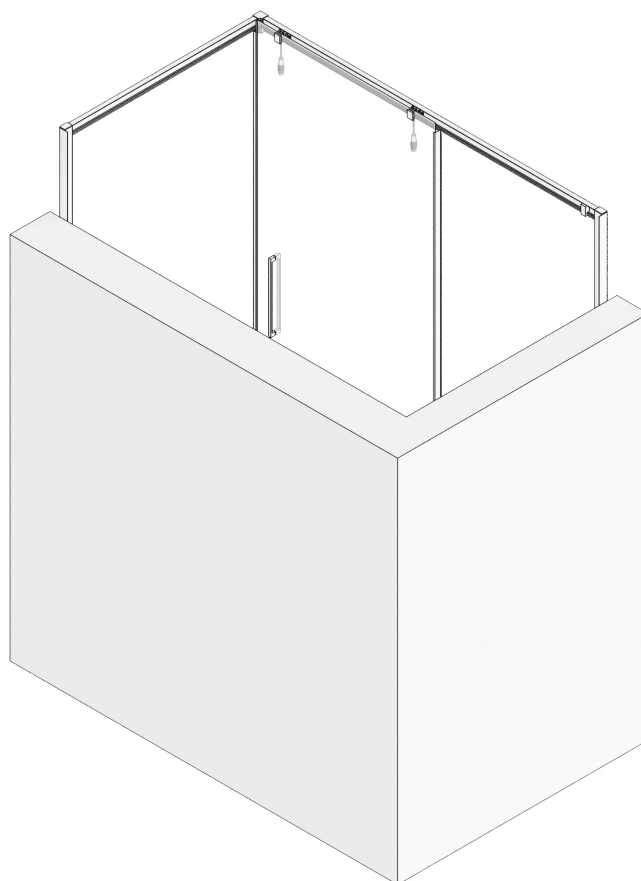


11

FIJAR LOS TOPES FRENO A LA GUÍA.





12

CORTAR A SU MEDIDA Y CLIPAR EL
PERFIL BAJO TAPACANAL EMBE-
LLEDOR EN LA GUÍA INFERIOR.

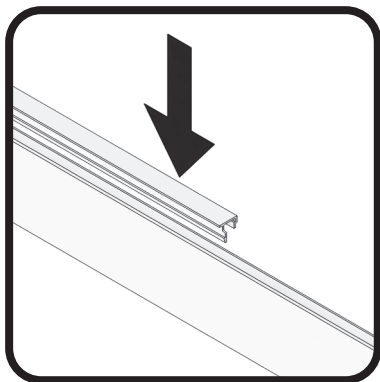


13

SELLAR CON SILICONA
EL CONTORNO EXTERIOR
DE LA MAMPARA Y COLO-
CAR LAS TAPETAS SUPE-
RIORES DE LOS MARCOS
LATERALES.

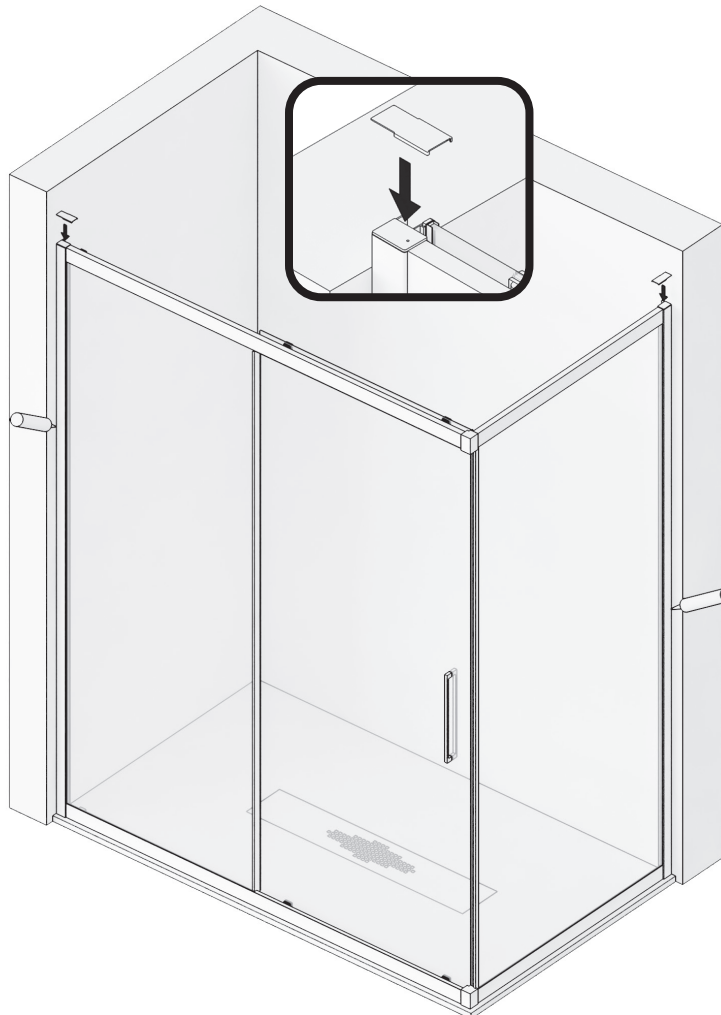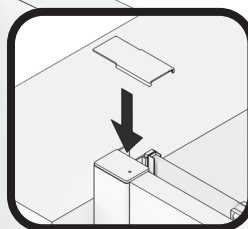

A3

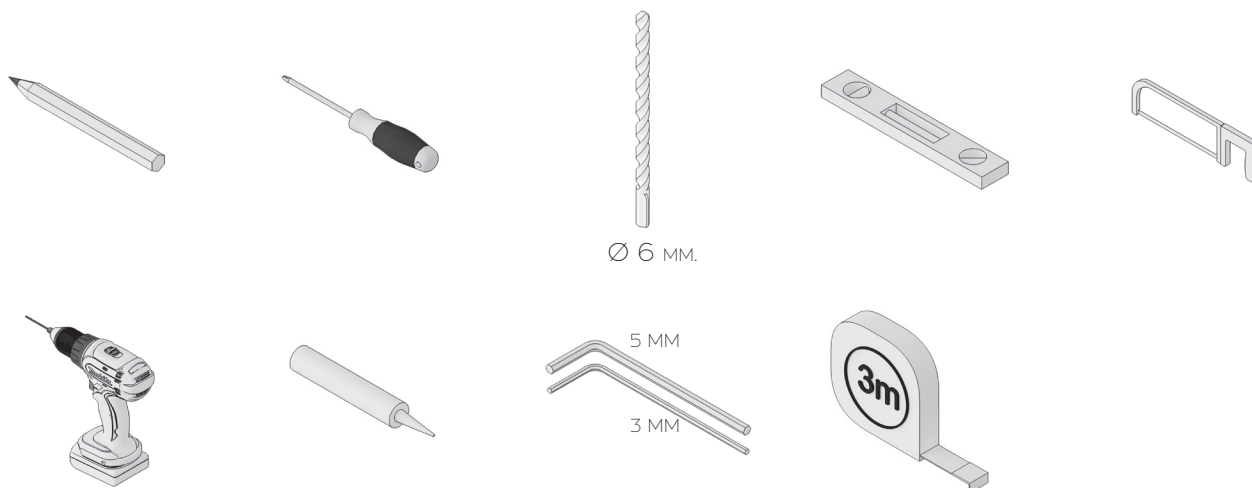

2X




HOJA FIJA

1X




HOJA CORREDERA

2X

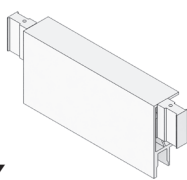

GUÍA SUPERIOR CON ESCUADRAS

2X

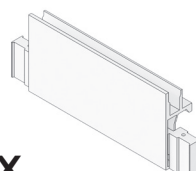

GUÍA INFERIOR CON ESCUADRAS

2X




EXPANSOR

2X




MARCO LATERAL

1X

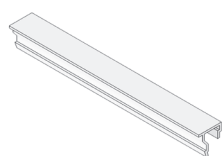


PERFIL BAJO TAPA CANAL ENBELLECEDOR GUÍA

2X

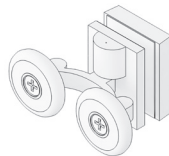

RODAMIENTO SUPERIOR TANDEM

2X

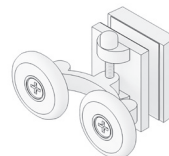

RODAMIENTO INFERIOR TANDEM CON PULSADOR

2X



TOPE FRENO

1X




ASA TIRADOR

1X



GOMA CIERRE IMAN FRONTAL

1X



GOMA IMÁN FRONTO LATERAL

2X



GOMA ALA CRUCE

2X




CODO UNIÓN ANGULAR

4X



GOMA CUÑA FIJACION FIJO

6X

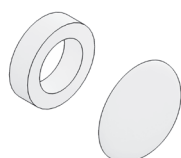


TAPONES CON BASES

6X




TACOS N°6

6X




TORNILLOS 4.2 X 32

6X




TORNILLO AUTORROSCANTE 3.5 X 16 AV

8X



TORNILLO 3.5 X 35

2X

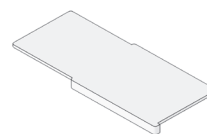

TAPETA SUPERIOR MARCO LATERAL

fabricación
nacional