

MANUAL DE MONTAJE

APF2



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA


1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

APF2


1

PRESENTAR PERFILES EXPANSORES DE HOJA PUERTA Y LATERAL FIJO EN PAREDES, SEGÚN CORESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

EXPANSOR HOJA FIJA


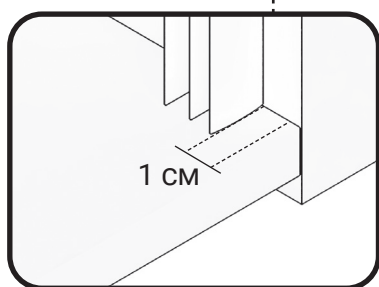



EXPANSOR HOJA ABATIBLE

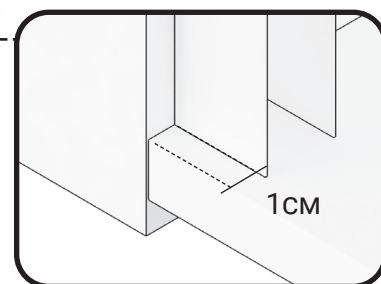

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

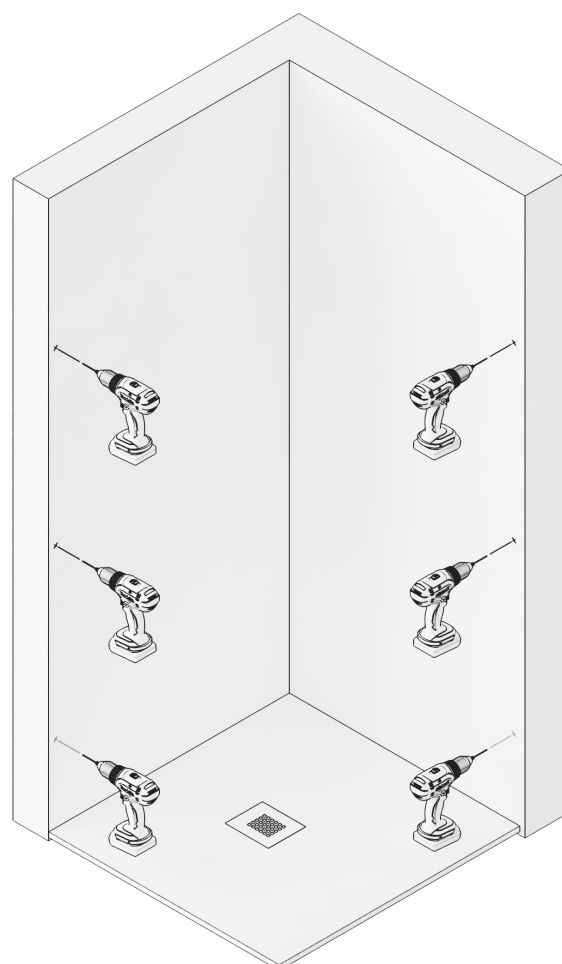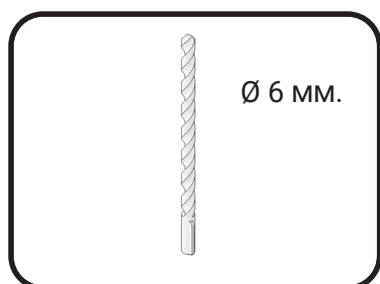

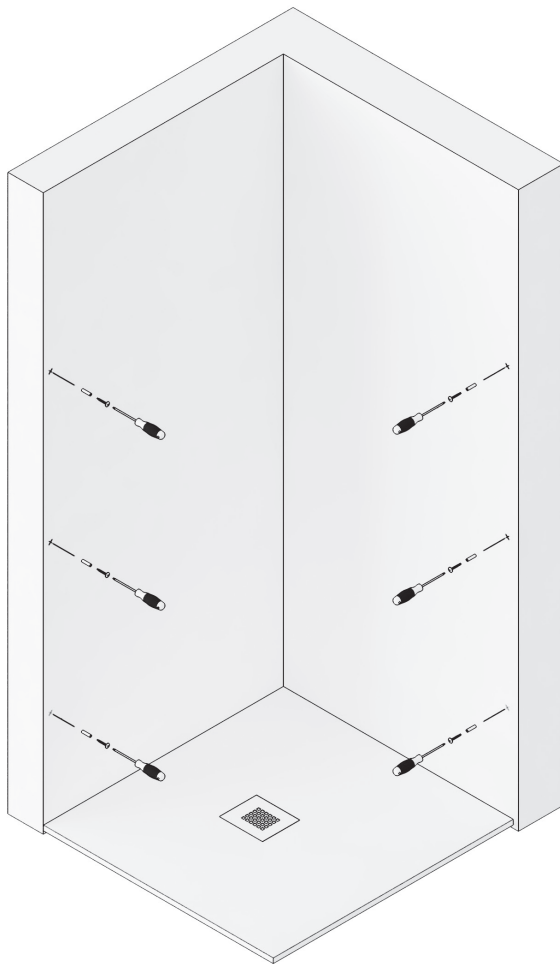


3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES, FIJANDOLOS
CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2X32.

4

COLOCAMOS GOMA DE
ESTANQUEIDAD INFERIOR Y
GOMA CIERRE IMÁN ANGULAR
EN EL LATERAL FIJO.

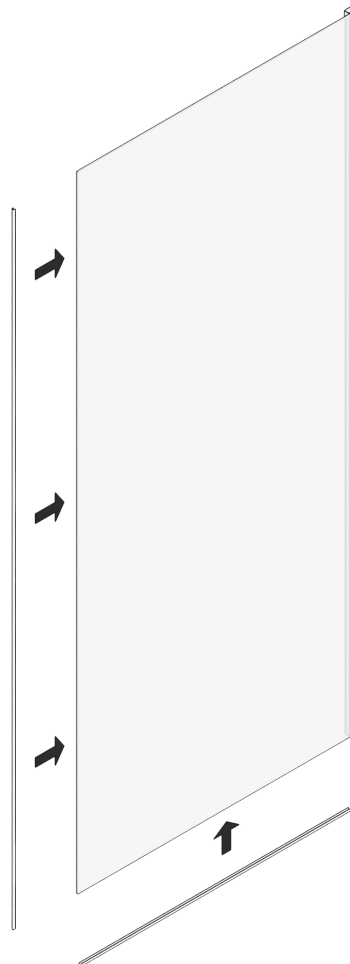

APF2





5

INTRODUCIMOS EL LATERAL FIJO PRE-MONTADO EN SU PERFIL EXPANSOR.

6

MONTAMOS ASA TIRADOR, GOMA INFERIOR BARREDERA Y GOMA CIERRE IMÁN ANGULAR EN LA HOJA ABATTIBLE.

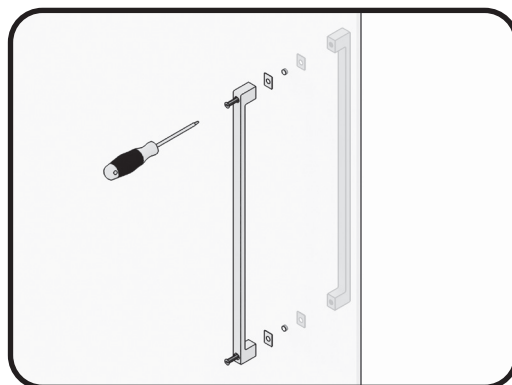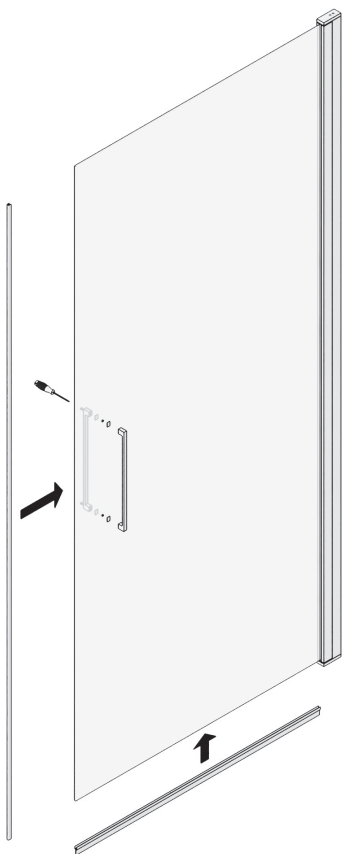


7

INTRODUCIMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.





8

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y EL LATERAL FIJO, RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE Y EL LATERAL FIJO A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

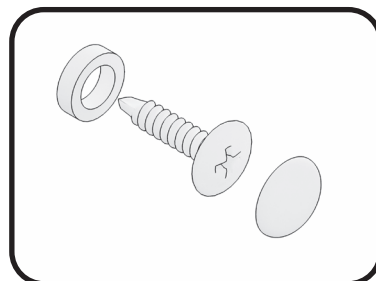

APF2

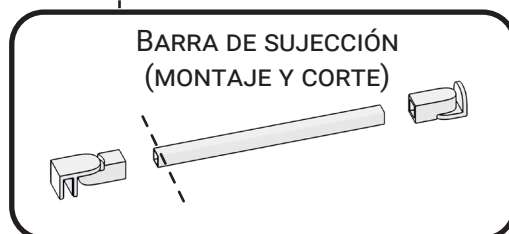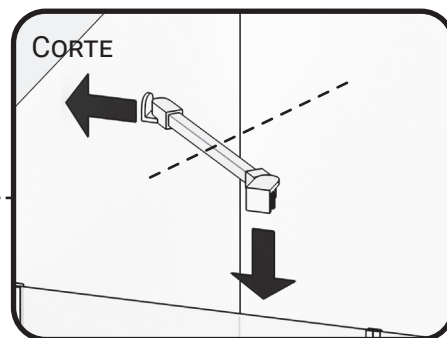


9

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DEL LA LATERAL FIJO, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.



10

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

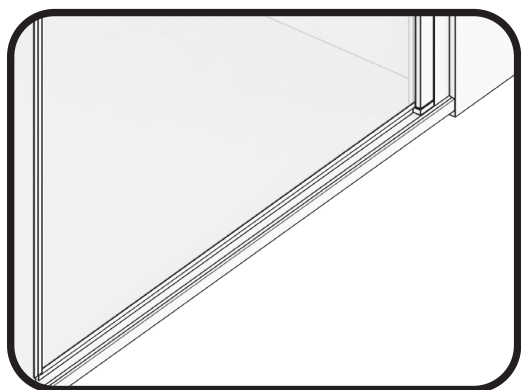


11

COLOCAMOS
LAS 2 TAPAS
EMBELLECEDORAS
SUPERIORES EN LOS
PERFILES EXPANSORES.

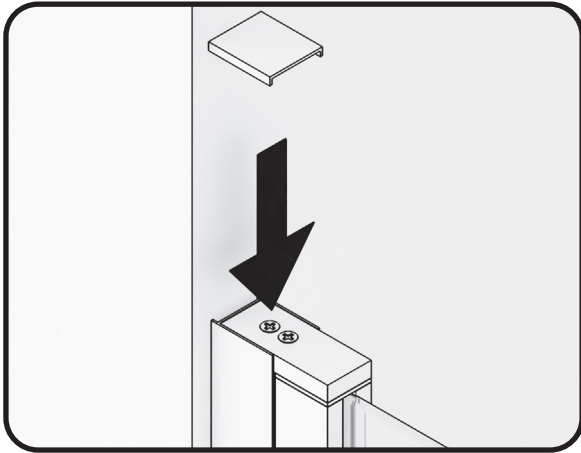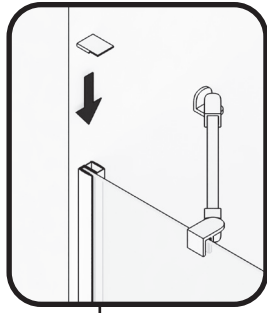



12


SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

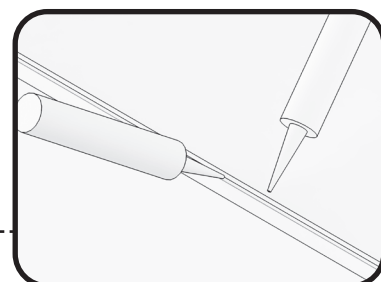



APF2

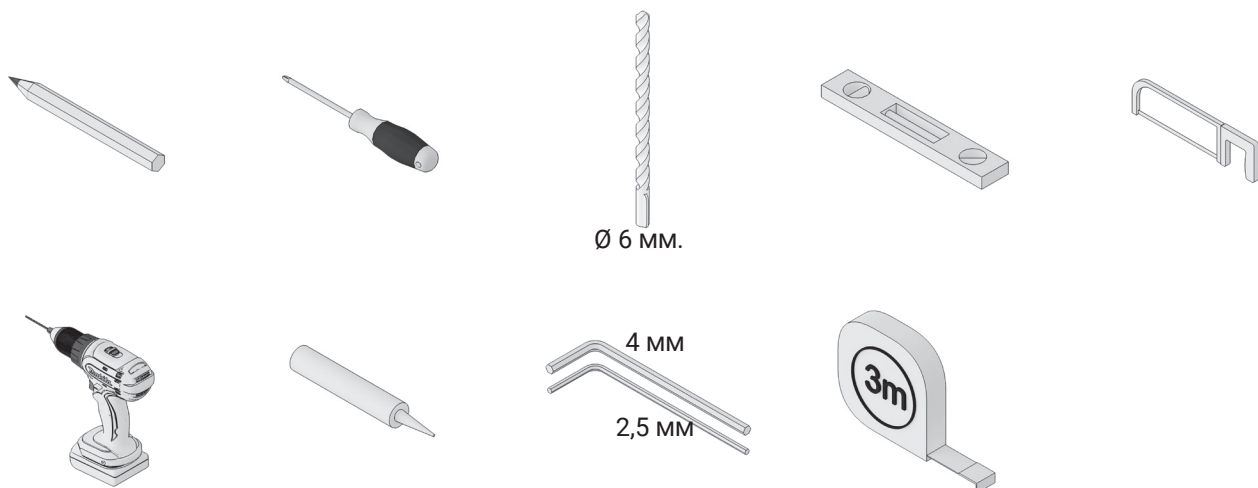


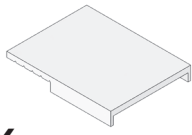
- 


1X
HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.
- 

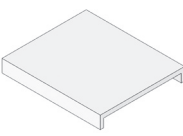
1X
PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE
- 


1X
TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE.
- 


1X
HOJA FIJA PRE-MONTADA.
- 


1X
PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.
- 


1X
TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.
- 

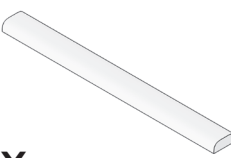
1X
BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.
- 


1X
PERFIL DE ESTANQUEIDAD.
- 


1X
ASA TIRADOR.
- 

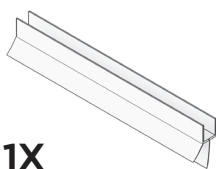2X
GOMA IMÁN ANGULAR.
- 

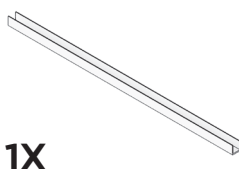
1X
GOMA INFERIOR BARREDERA.
- 

1X
GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.
- 

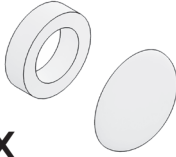6X
TORNILLOS AUTORROSCANTES
- 

6X
TAPONES CON BASES.
- 

6X
TORNILLOS 4.2 X 32.

- 

6X
TACOS N°6