

# MANUAL DE MONTAJE

## PF2




**MAMPARA FRONTAL DE DUCHA**

1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA



**1**

PRESENTAR PERFILES EXPANSORES DE HOJA ABATIBLE Y HOJA FIJA EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA EL DE LA HOJA ABATIBLE Y A 1,5 CM EL DE LA HOJA FIJA. MARCAMOS TALADROS.

EXPANSOR HOJA ABATIBLE


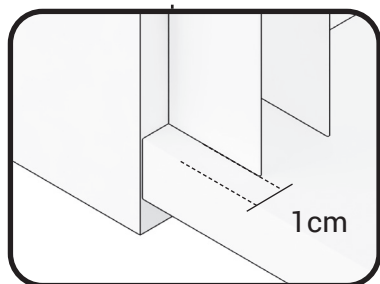



EXPANSOR HOJA FIJA

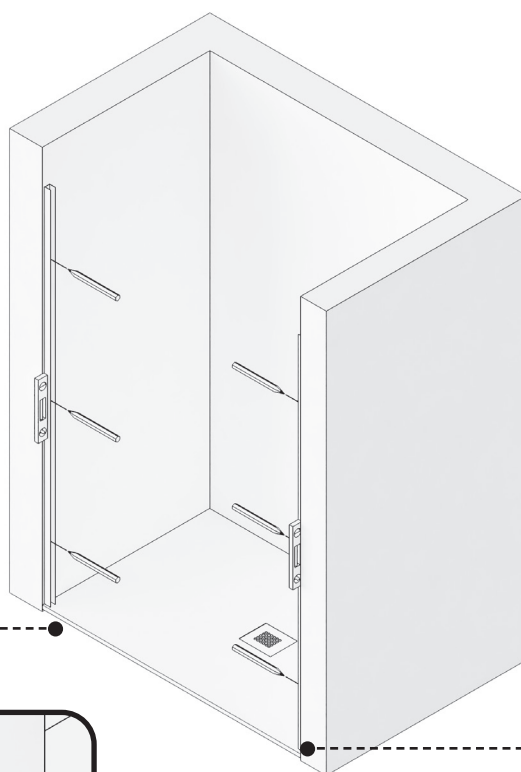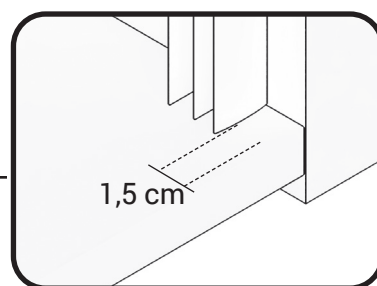

**2**

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

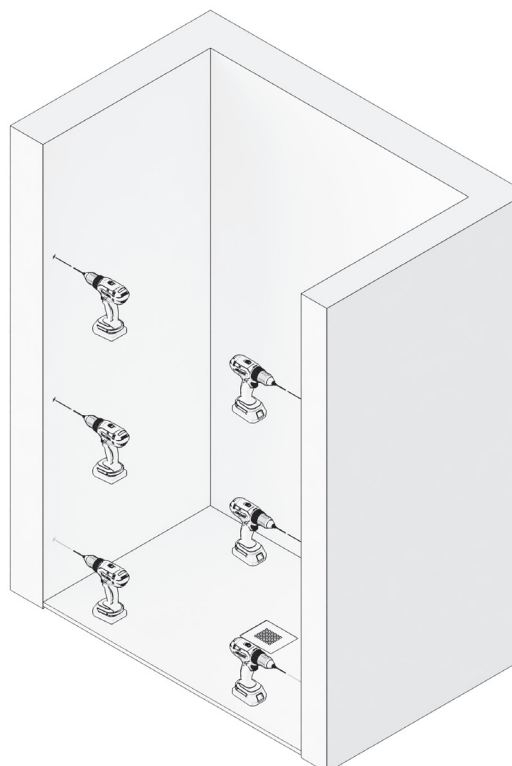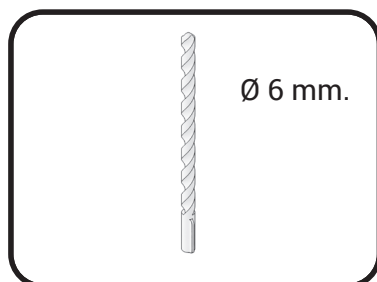

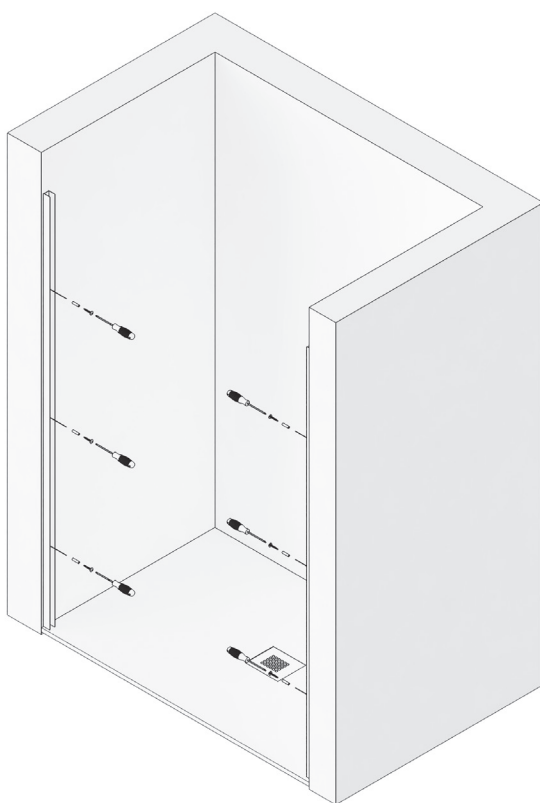


# 3

ATORNILLAR LOS PERFILES  
EXPANSORES, FIJANDOLOS  
CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6  
TORNILLOS 4.2X32.

# 4

COLOCAMOS GOMA DE  
ESTANQUEIDAD INFERIOR  
Y GOMA CIERRE IMÁN  
FRONTAL EN LA HOJA FIJA.

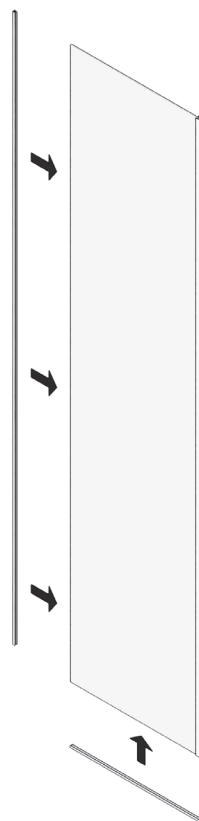

PF2





**5**

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA PRE-MONTADA  
EN SU MARCO EXPANSOR

**6**

MONTAMOS ASA TIRADOR, GOMA  
INFERIOR BARREDERA Y GOMA CIERRE  
IMÁN FRONTAL EN LA HOJA ABATIBLE.

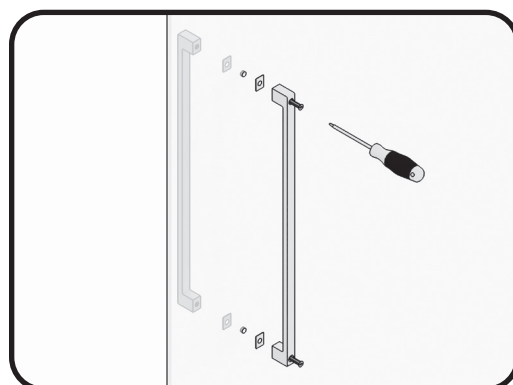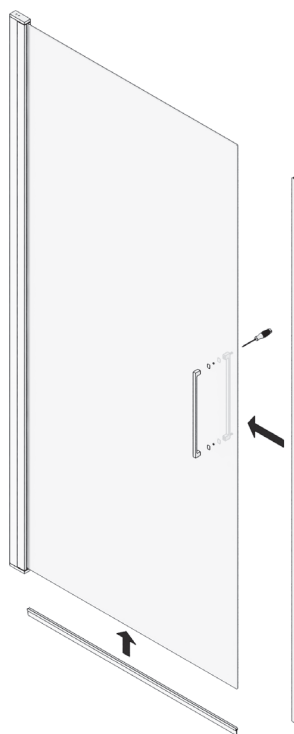



# 7

INTRODUCIMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.





# 8

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

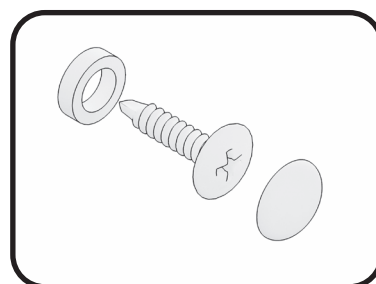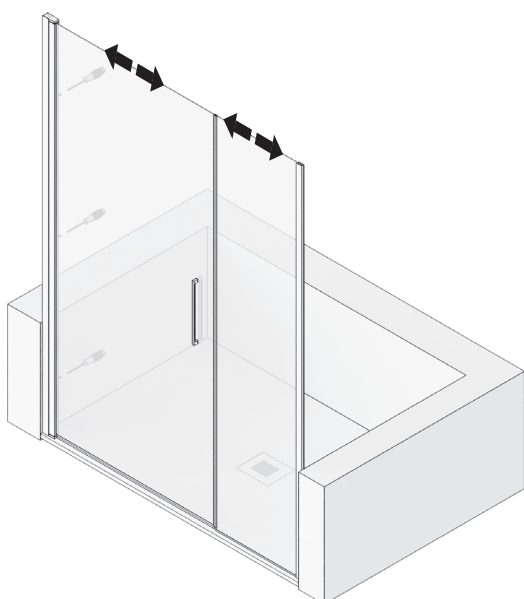

PF2

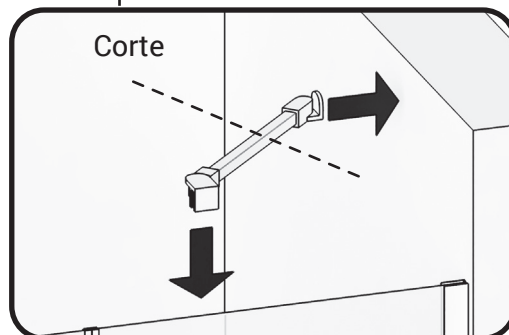
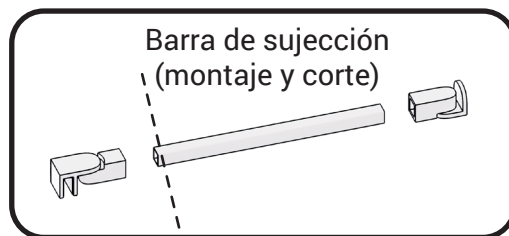


**9**

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LA HOJA FIJA, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.


**10**

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

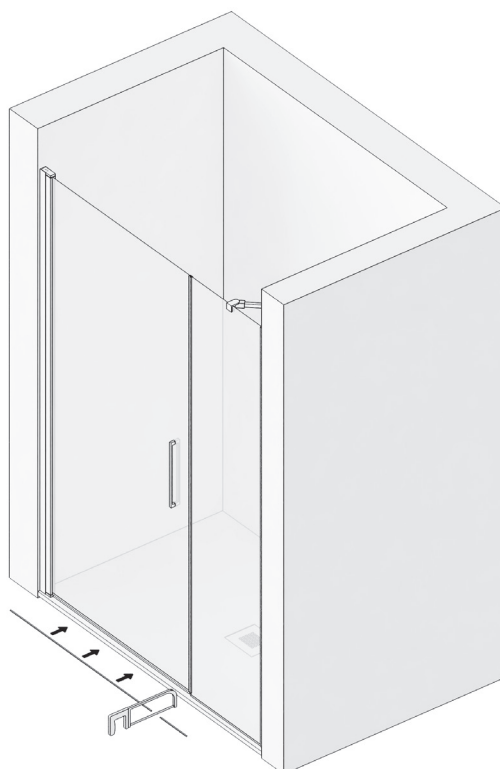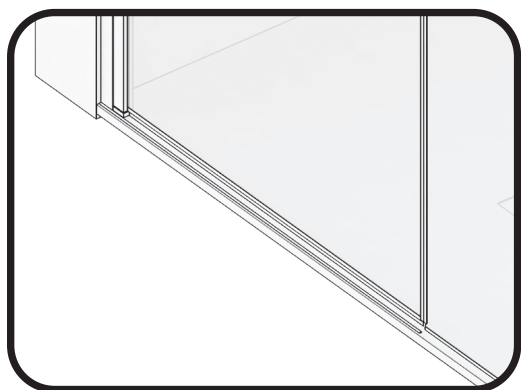


# 11

ICOLOCAMOS LAS 2 TAPAS  
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS  
PERFILES EXPANSORES.

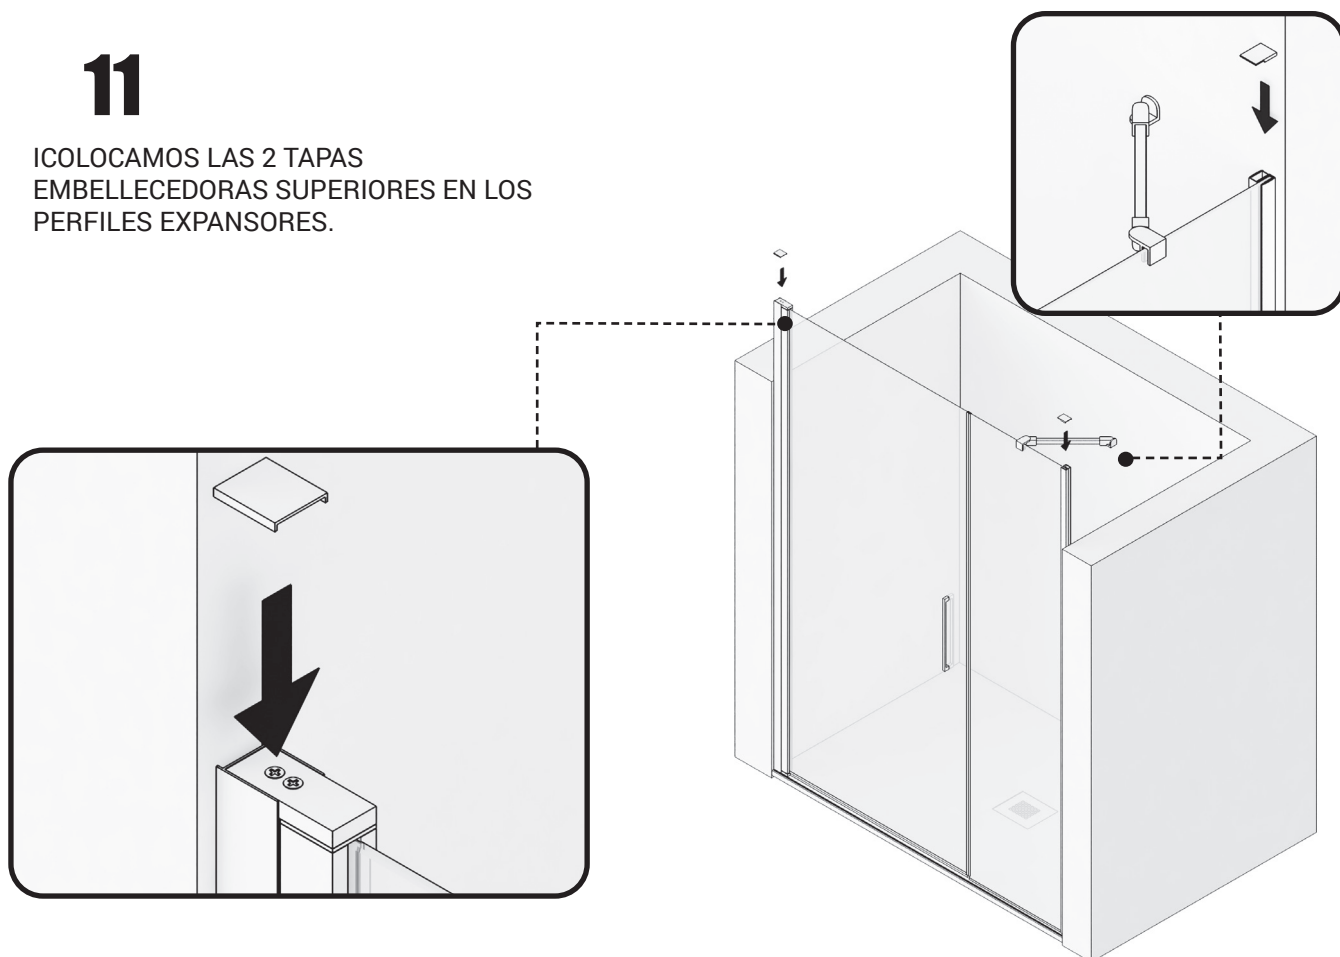

# 12

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO  
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

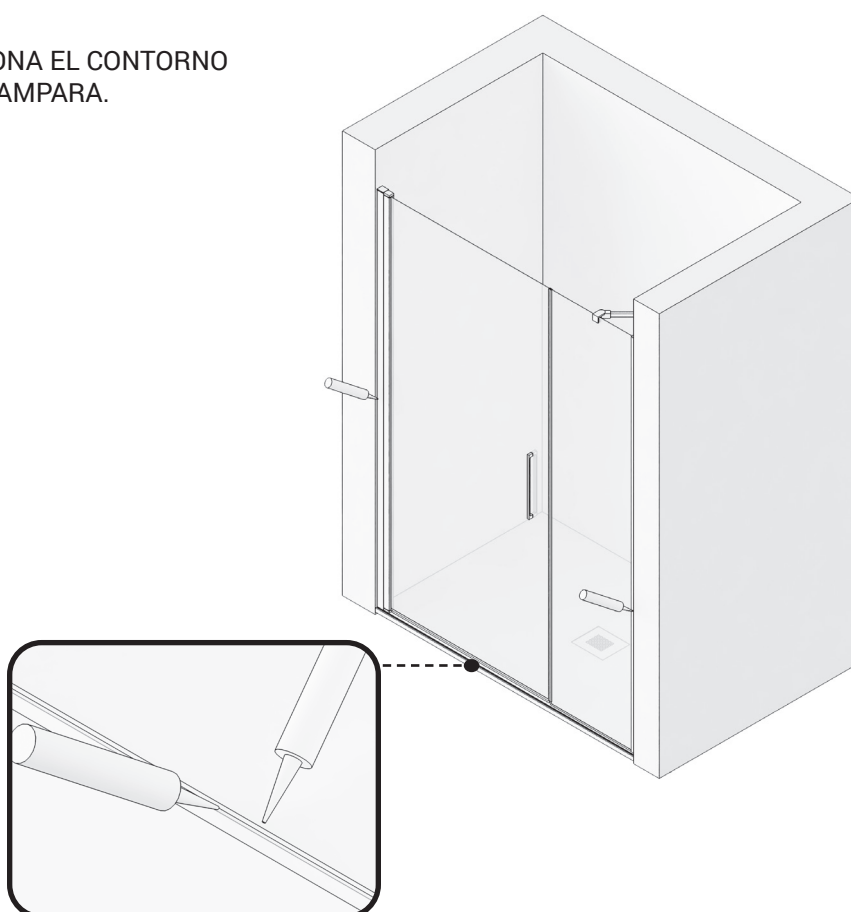

## PF2

