

MANUAL DE MONTAJE

P2






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES


1

PRESENTAR PERFILES
EXPANSORES EN PAREDES,
NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL
BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y
MARCAMOS TALADROS.

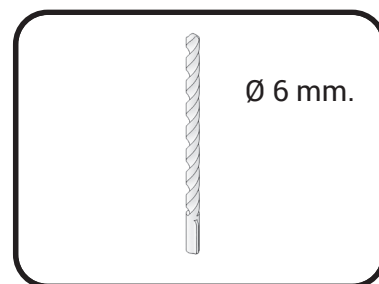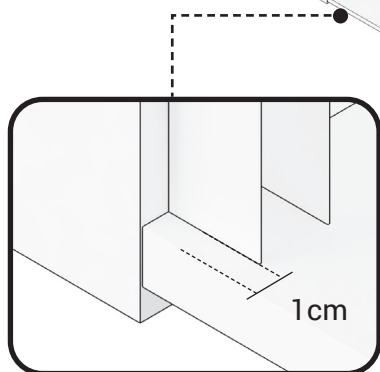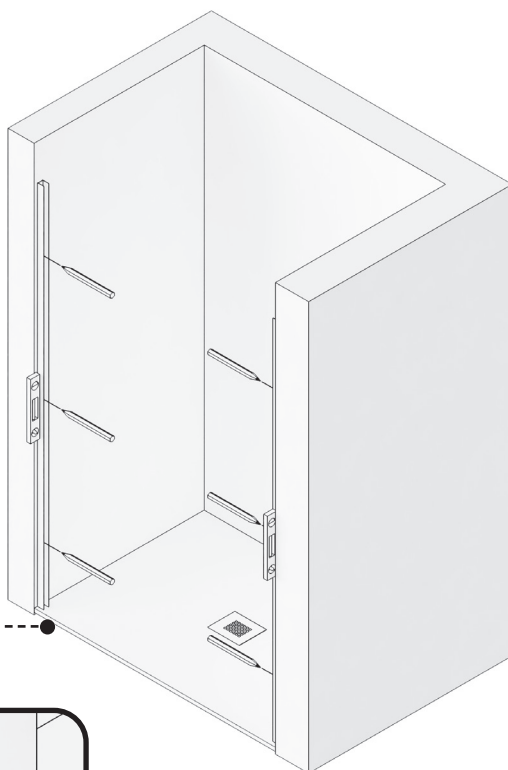

2

TALADRAR LA PARED
CON BROCA Ø 6 MM.

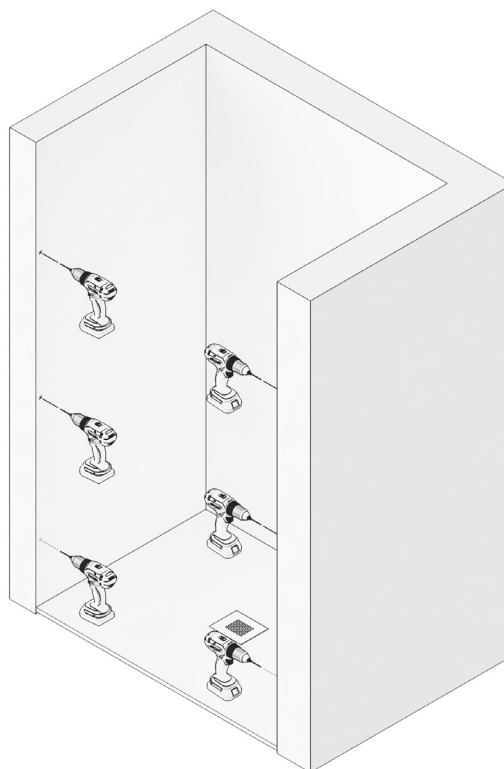





3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES, FIJANDOLOS
CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2X32

4

MONTAMOS ASAS
TIRADORES, GOMAS
INFERIORES BARREDERAS
Y GOMAS CIERRE IMÁN
FRONTAL EN LAS HOJAS
ABATIBLES.

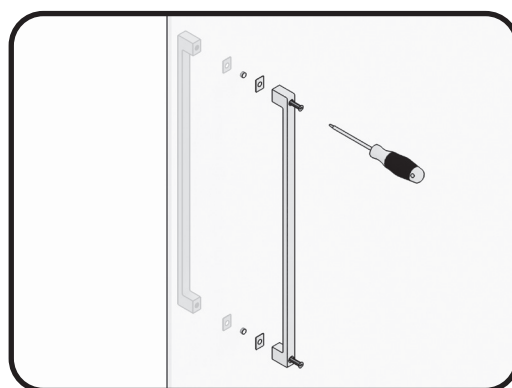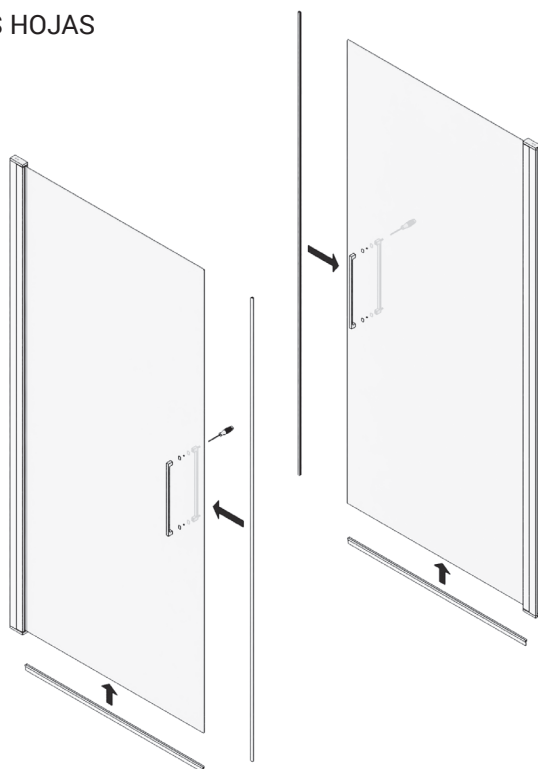

P2





5

INTRODUCIMOS LAS HOJAS ABATIBLES
PRE-MONTADAS EN LOS PERFILES
EXPANSORES.

6

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS
HOJAS ABATIBLES RESPECTO AL
CIERRE FRONTAL. FIJAMOS LAS
HOJAS ABATIBLES A LOS PERFILES
EXPANSORES CON LOS 6 TORNILLOS
AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS
TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA
DUCHA.

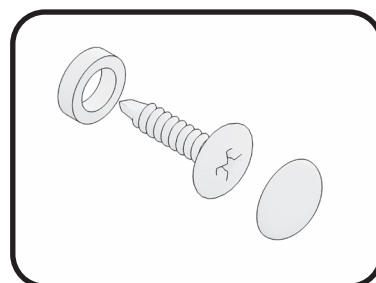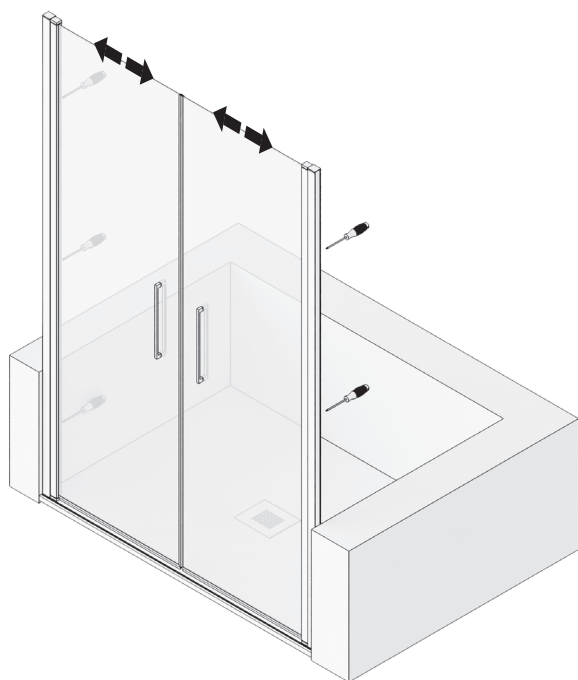

7


MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL
PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PARED
A PARED POR DELANTE DE LAS HOJAS
ABATIBLES.



P2


8

COLOCAMOS TAPAS
EMBELLECEDORAS SUPERIORES
EN LOS PERFILES EXPANSORES.






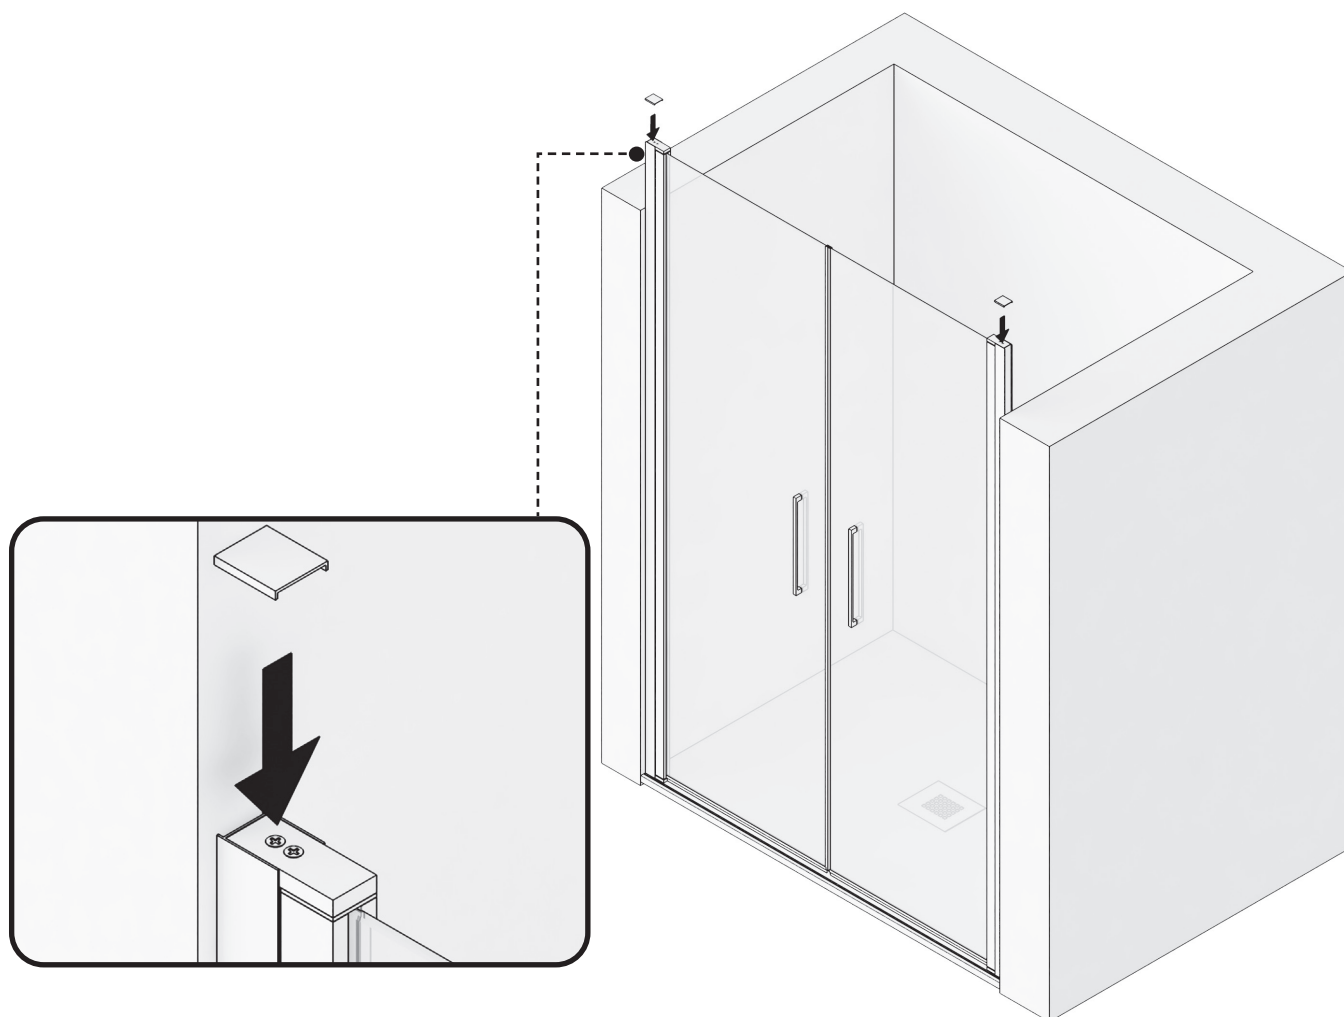


9

SELLAR CON SILICONA EL
CONTORNO EXTERIOR DE LA
MAMPARA.

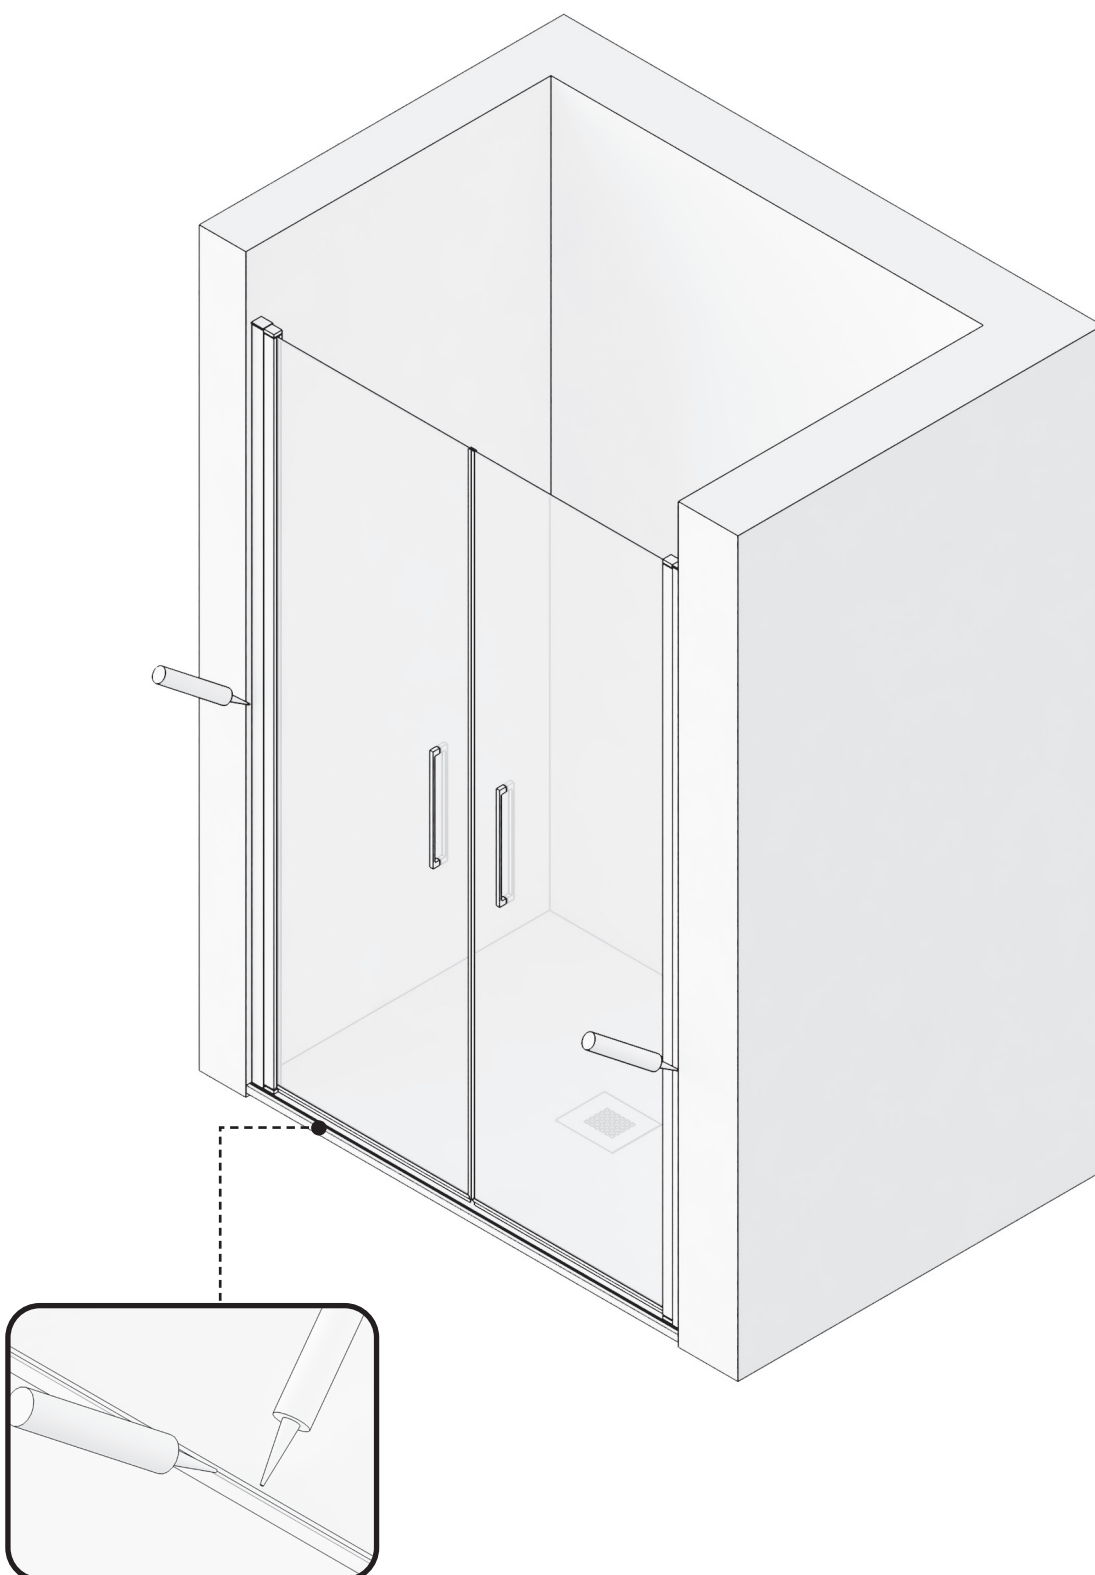

P2

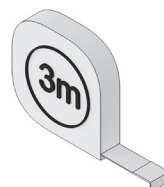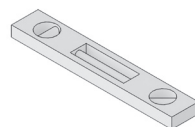

2X




HOJA ABATIBLE
PRE-MONTADA.

2X




PERFIL EXPANSOR HOJA
ABATIBLE.

2X

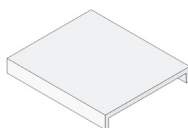

TAPA PERFIL EXPANSOR

1X

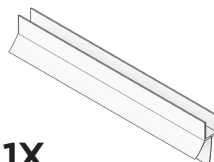


GOMA INFERIOR BARREDERA

2X



ASA TIRADOR

1X

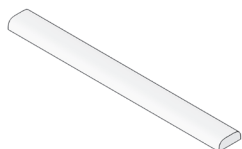


PERFIL DE ESTANQUEIDAD

2X




GOMA IMÁN FRONTAL

6X

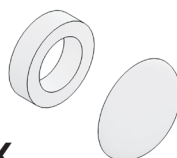

TAPONES CON BASES

6X




TORNILLOS AUTORROSCANTES

6X



TACOS N°6

6X



TORNILLOS 4.2 X 32