

MANUAL DE MONTAJE

AFPF3





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LA HOJA FIJO SOPORTE PUERTA Y LATERAL FIJO, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

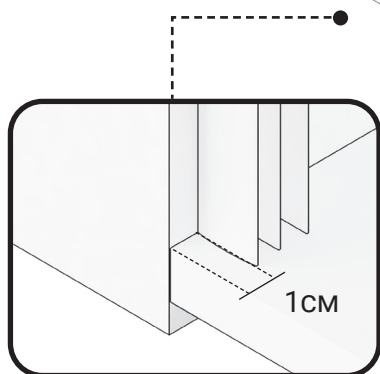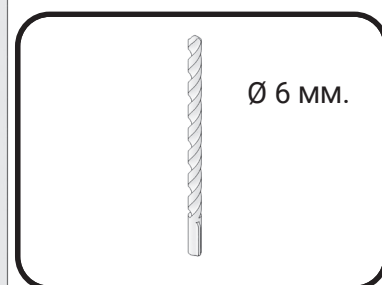

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

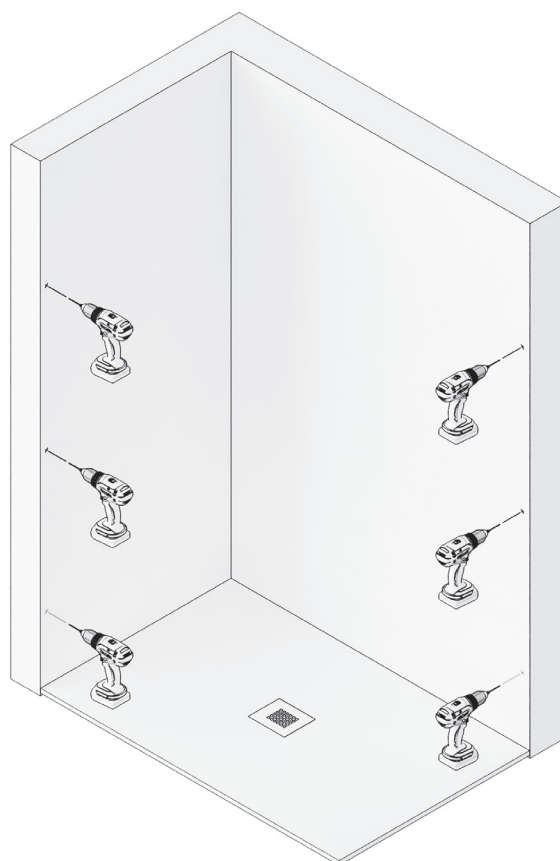

3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES DE LOS
FIJOS, FIJANDOLOS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS
LAS GOMAS DE
ESTANQUEIDAD
INFERIOR EN LA
HOJA FIJA SOPORTE
PUERTA Y EN EL
LATERAL FIJO.




5

INTRODUCIMOS LA HOJA
FIJA SOPORTE PUERTA PRE-
MONTADA, EN SU MARCO
EXPANSOR.




AFPF3

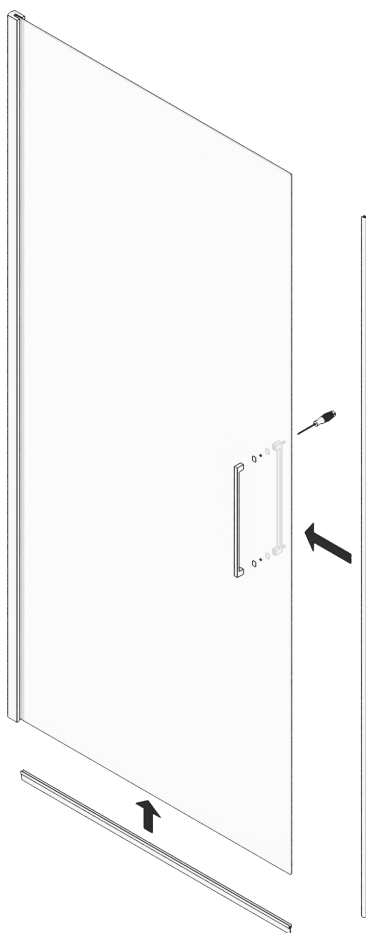


6

MONTAMOS ASA TIRADOR, GOMA INFERIOR BARREDERA Y GOMA CIERRE IMÁN ANGULAR, EN LA HOJA ABATIBLE.

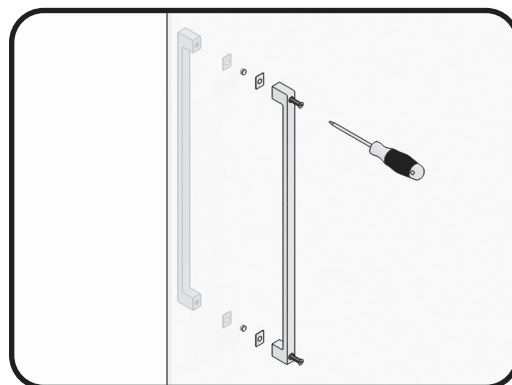


7

UNIMOS LA HOJA ABATIBLE A LA HOJA FIJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUÉS.

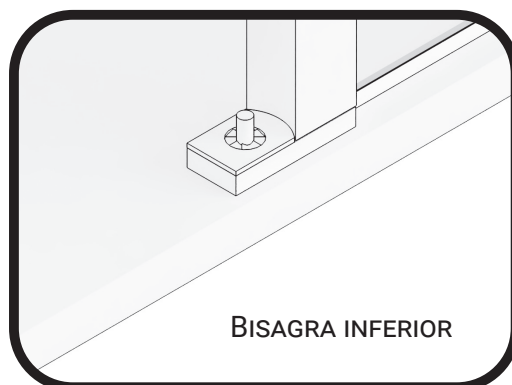

8

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y GOMA CIERRE IMAN ANGULAR EN EL LATERAL FIJO.

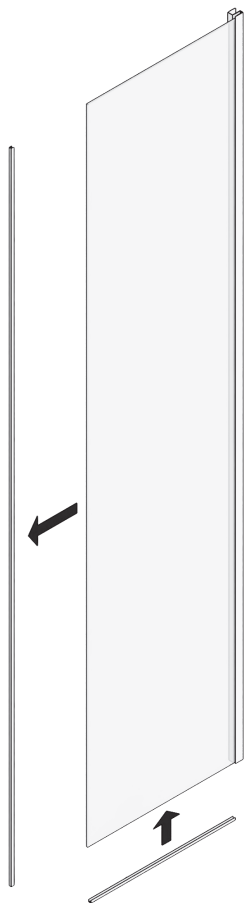



9

INTRODUCIMOS EL LATERAL FIJO PRE-MONTADO EN SU MARCO EXPANSOR.





10

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE JUNTO CON SU HOJA FIJA, RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE, SOBRE EL LATERAL FIJO. FIJAMOS LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA Y EL LATERAL FIJO A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

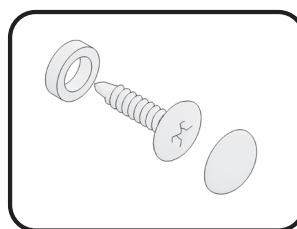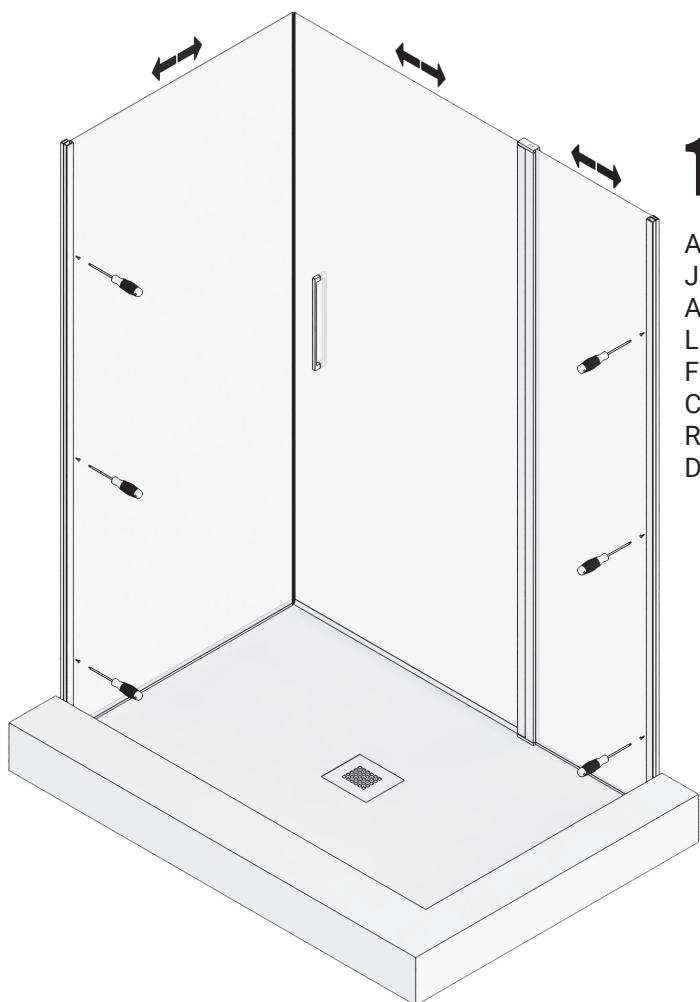


11

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS
LOS BRAZOS DE SUJECCIÓN SUPERIOR
DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA
DISTANCIA AL CORTE DE LOS TUBOS DEL
MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.

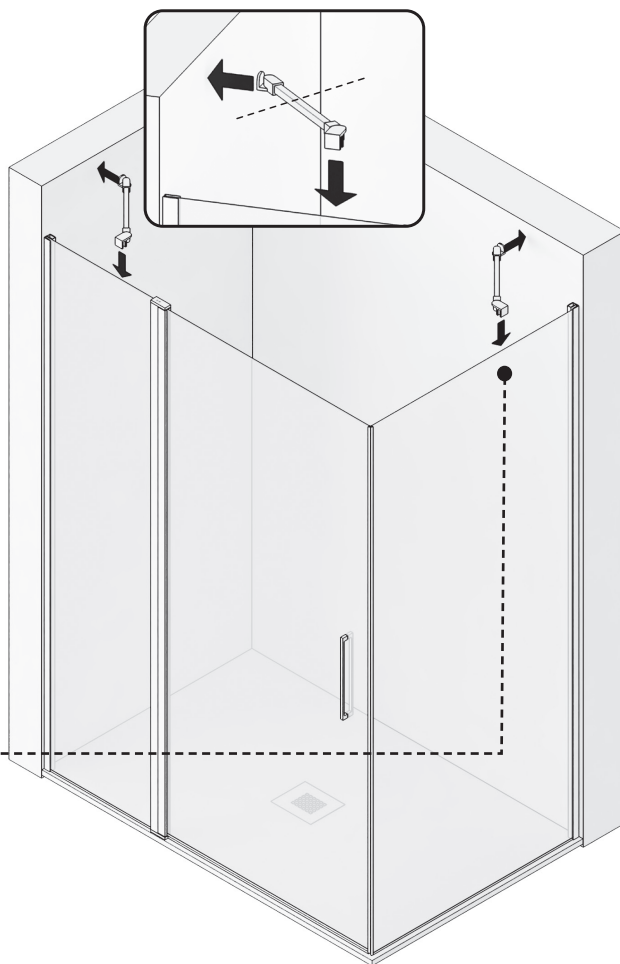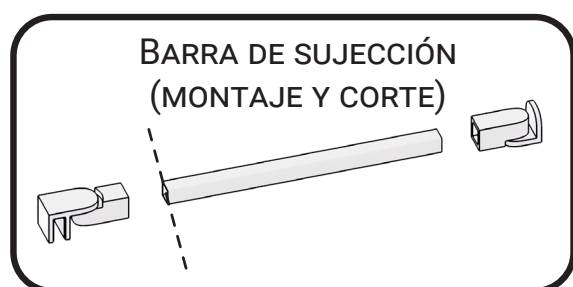


12

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS
EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR
DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

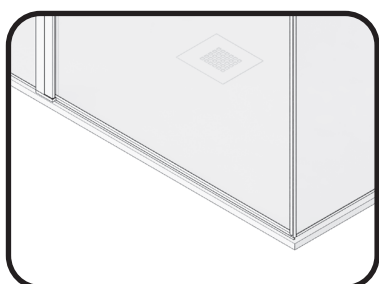



13

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS
PERFILES EXPANSORES.







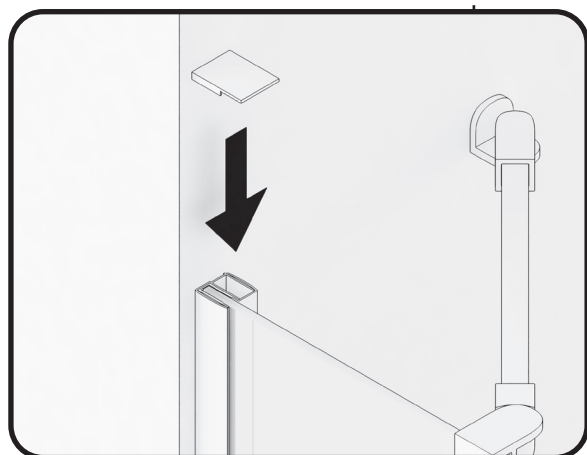


14

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

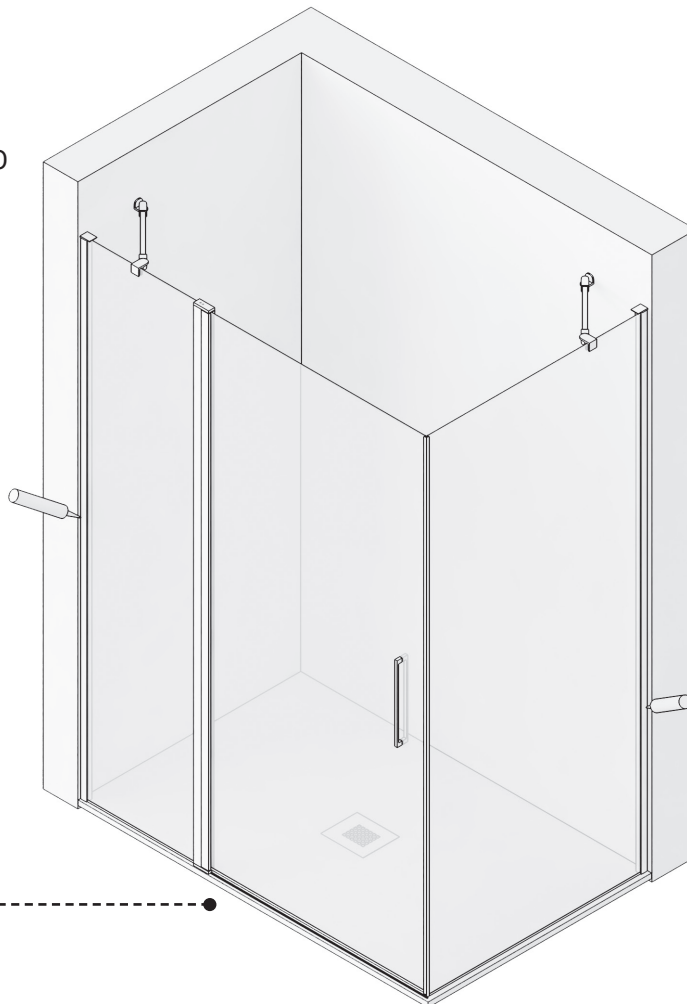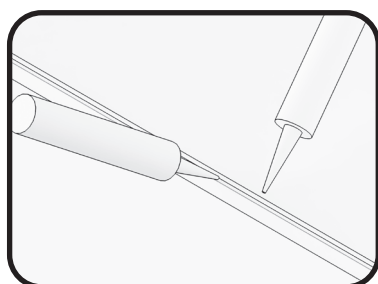

AFPF3

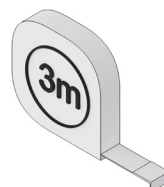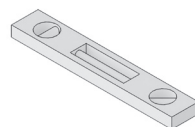

2X




HOJA FIJA PRE-MONTADA.

2X



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.

2X

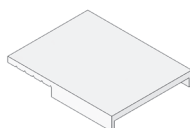

TAPA PERFIL EXPANSOR
HOJA FIJA.

1X




HOJA ABATIBLE
PRE-MONTADA.

2X




BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.

1X

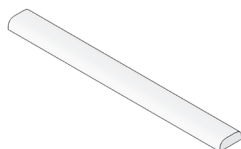

PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

1X




ASA TIRADOR.

2X



GOMA IMÁN ANGULAR

1X

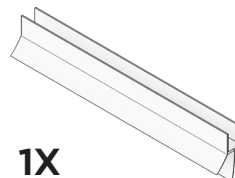


GOMA INFERIOR BARREDERA.

1X




GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.

6X




TORNILLOS
AUTORROSCANTES

6X

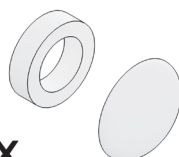

TAPONES CON BASES.

6X



TORNILLOS 4.2 X 32.

6X



TACOS N°6