

# MANUAL DE MONTAJE

## PF4






**MAMPARA FRONTAL DE DUCHA**

2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS


**1**

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LOS FIJOS SOPORTE PUERTAS, EN PAREDES, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

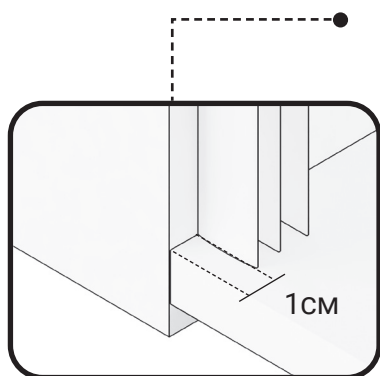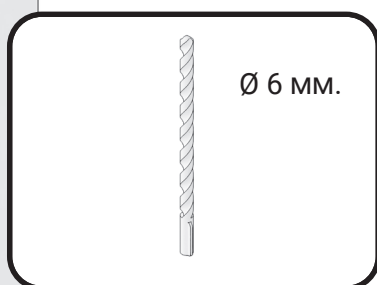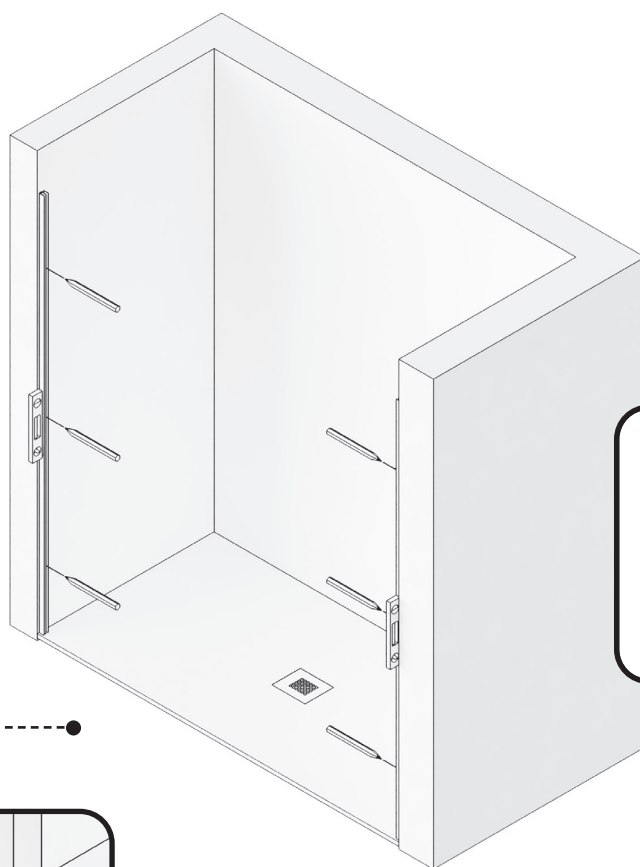


**2**

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

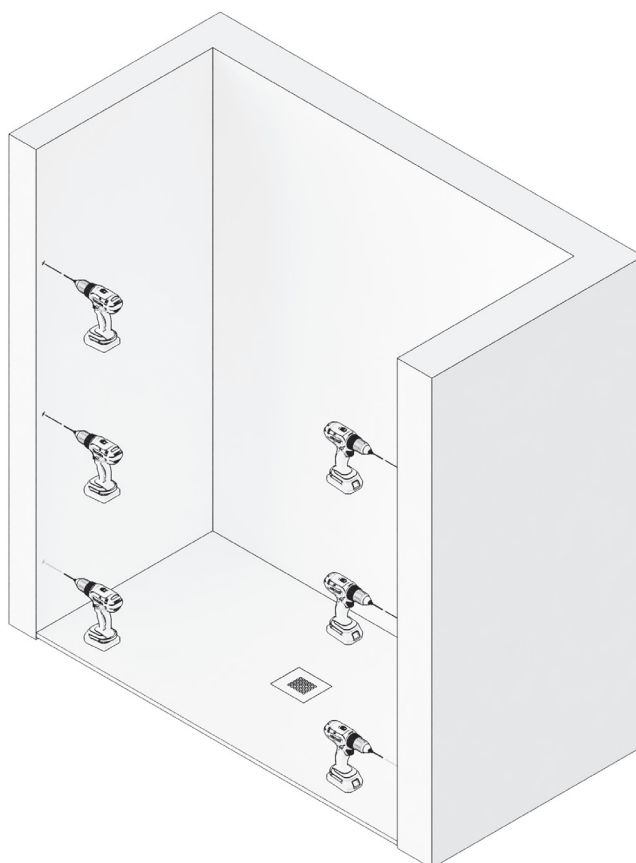

# 3

ATORNILLAR LOS PERFILES  
EXPANSORES DE LOS FIJOS,  
FIJANDOLO CON TACOS DEL  
Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS  
4.2X32.

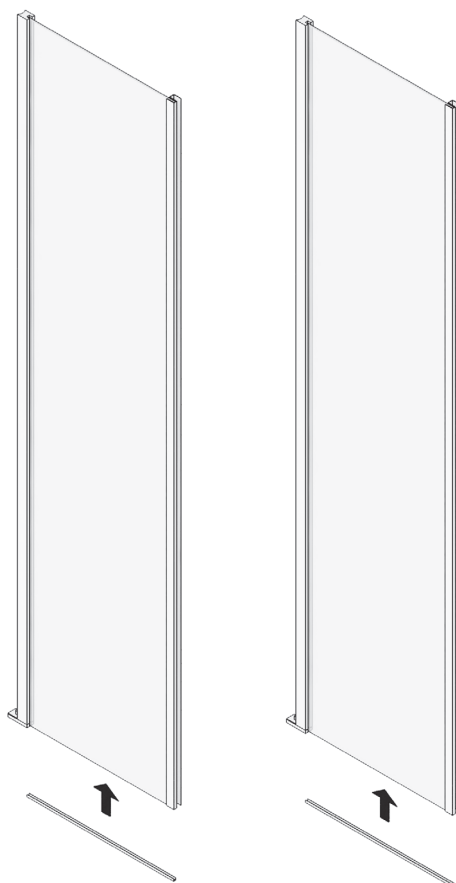

# 4

COLOCAMOS LAS GOMAS DE  
ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS  
HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTAS.


**5**


INTRODUCIMOS LAS HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTAS PRE-MONTADA EN SUS PERFILES EXPANSORES.



**6**



MONTAMOS ASAS TIRADOR, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMAS CIERRE IMÁN, EN LAS HOJAS ABATIBLES.

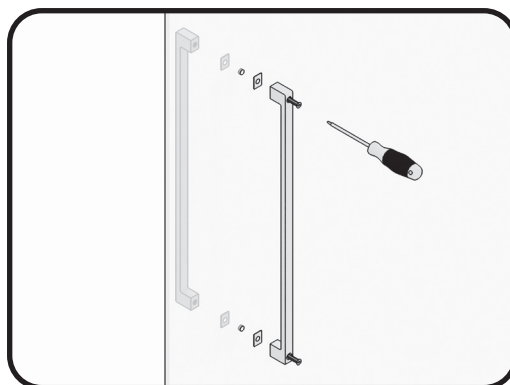

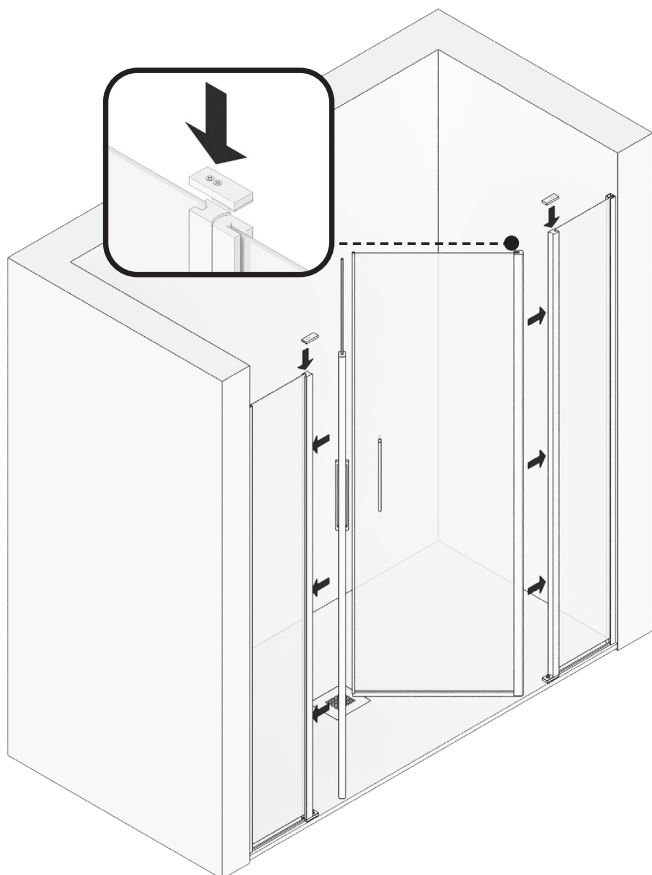


# 7

UNIMOS LAS PUERTAS ABATIBLES A LAS HOJAS FIJAS PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUÉS.

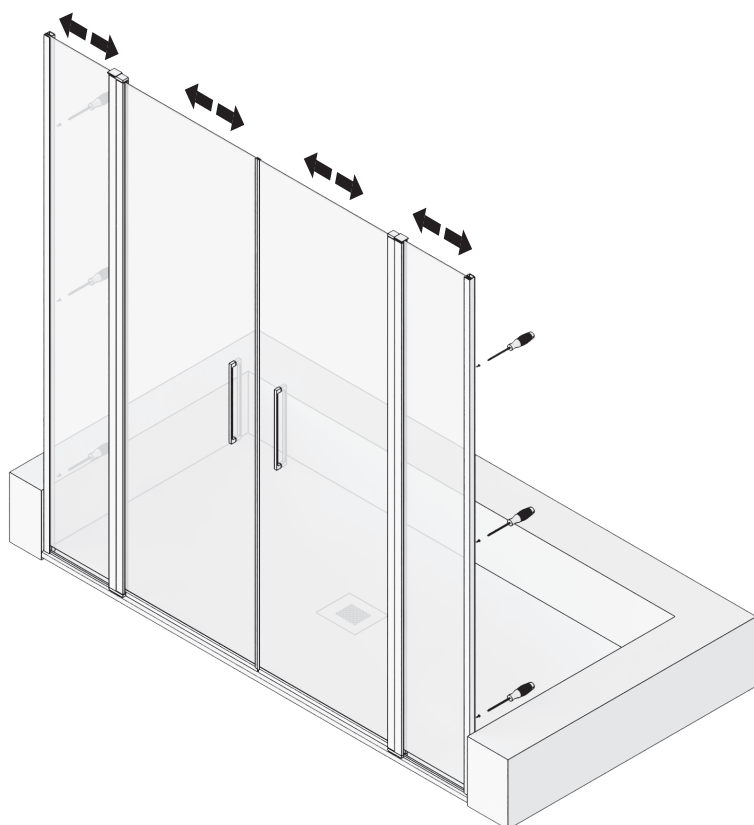
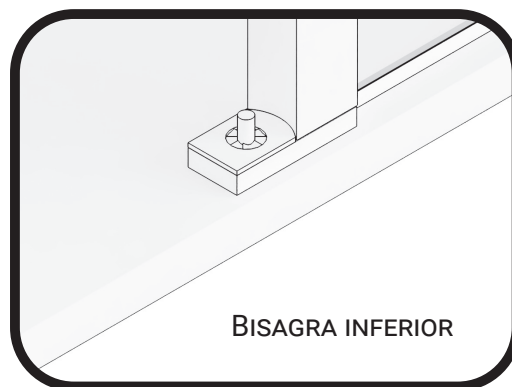


# 8

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

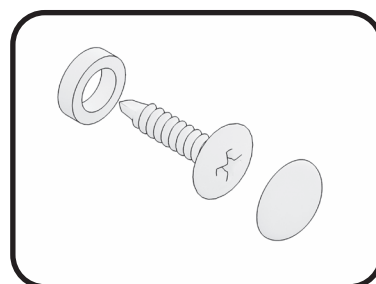

PF4

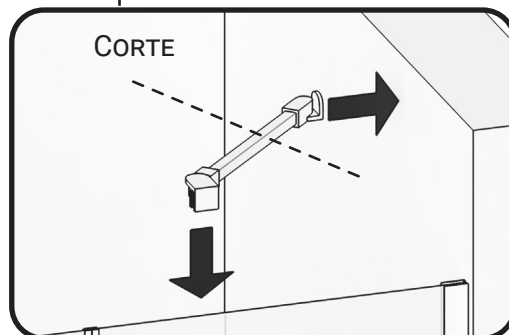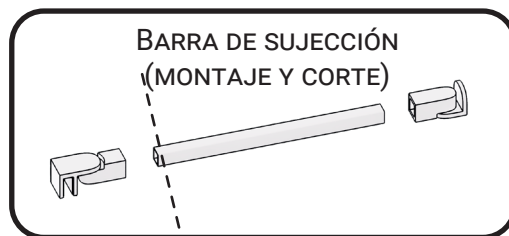


9

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS LOS BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.


10

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.

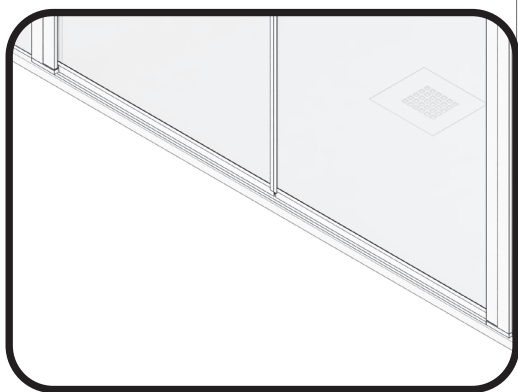


# 11

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS  
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS  
PERFILES EXPANSORES.

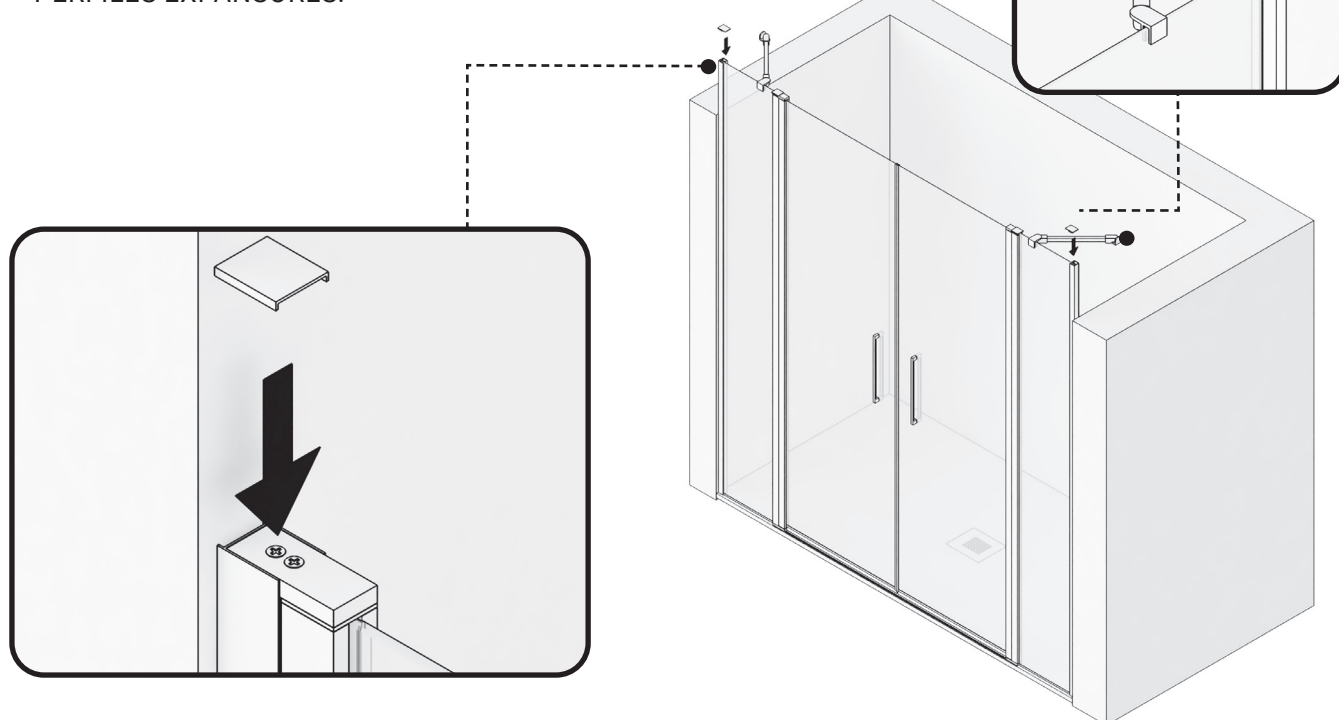

# 12

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO  
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

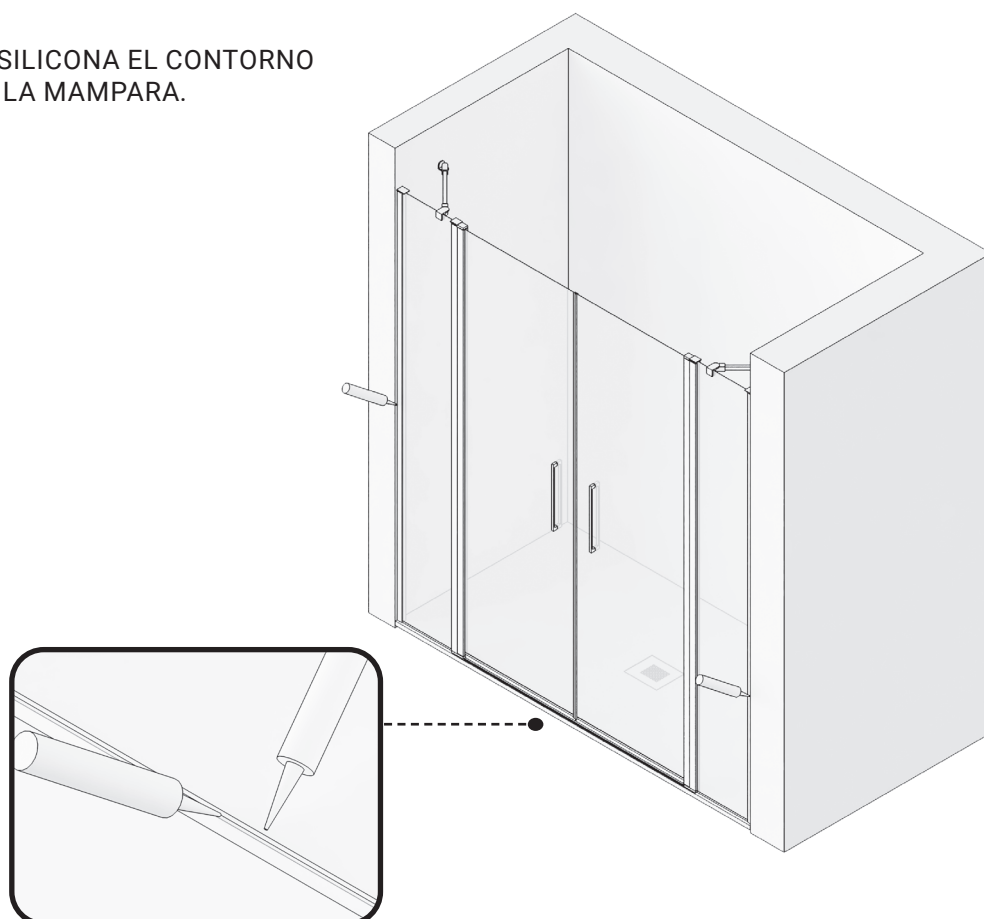

PF4

