

MANUAL DE MONTAJE

FPF3




MAMPARA FRONTAL DE DUCHA


1 HOJA ABATIBLE+2 FIJAS

1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DEL FIJO SOPORTE HOJA ABATIBLE Y HOJA FIJA DE CIERRE, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

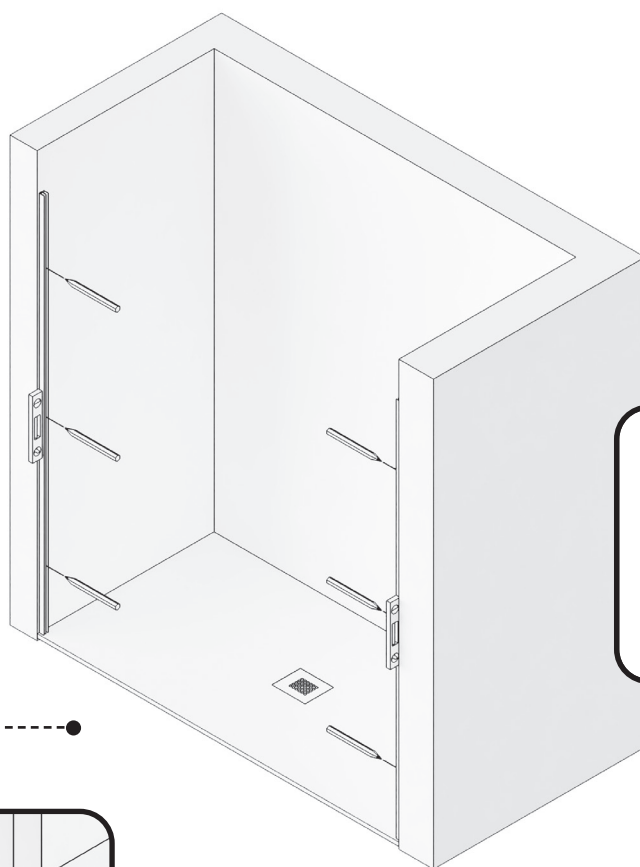


Ø 6 MM.

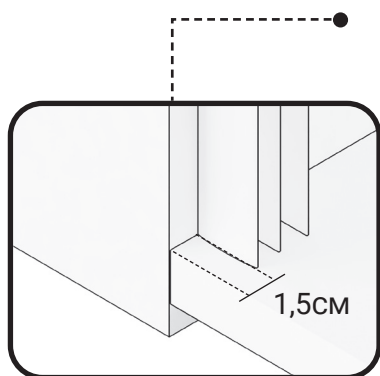

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

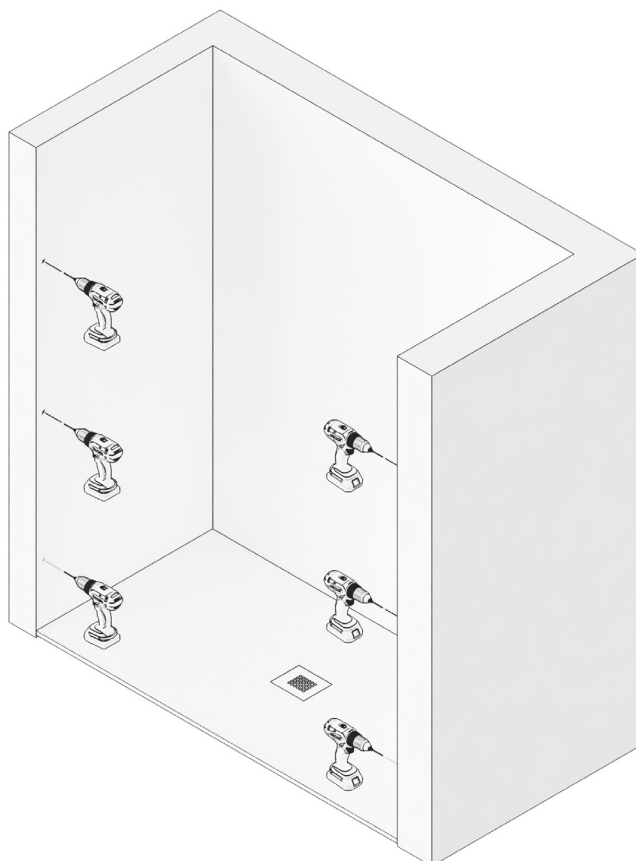


3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES DE LOS
FIJOS, FIJANDOLOS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA
DE ESTANQUEIDAD
INFERIOR EN LA
HOJA FIJA SOPORTE
PUERTA.

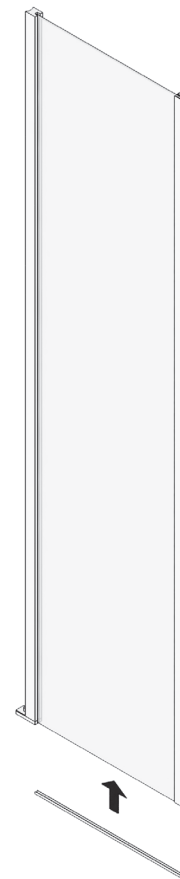


5

INTRODUCIMOS LA HOJA
FIJA SOPORTE PUERTA PRE-
MONTADA EN SU PERFIL
EXPANSOR.





FPF3

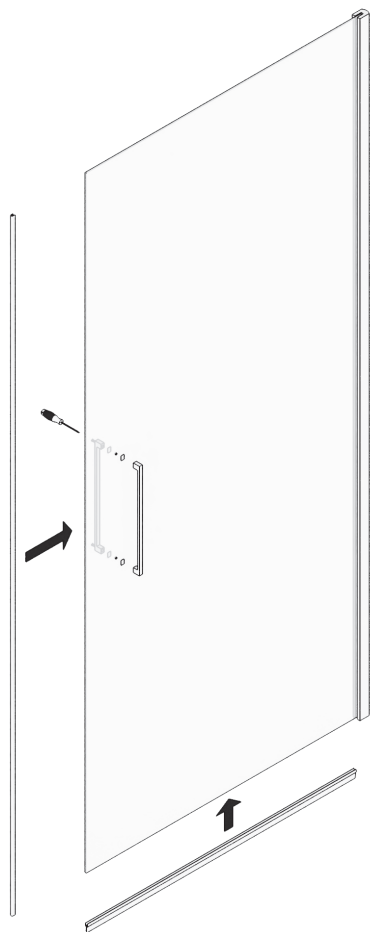


6

MONTAMOS ASA TIRADOR, GOMA INFERIOR BARREDERA Y GOMA CIERRE IMÁN, EN LA HOJA ABATIBLE.

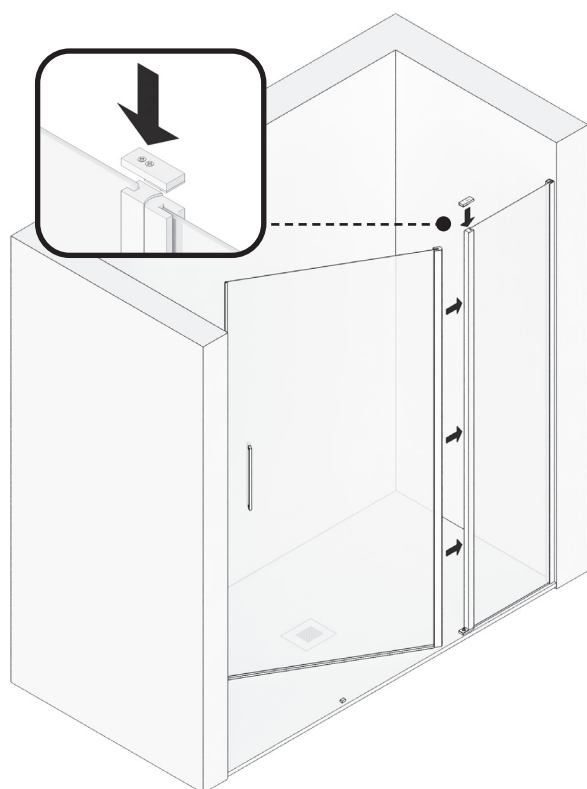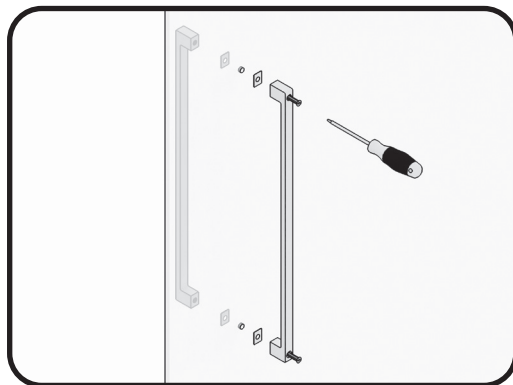


7

UNIMOS LA HOJA ABATIBLE A LA HOJA FIJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUES.

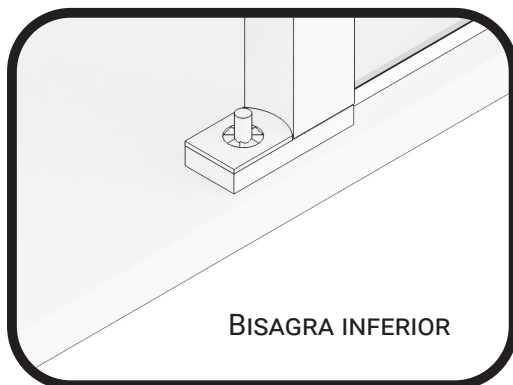

8

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y GOMA CIERRE IMAN EN LA HOJA FIJA CIERRE PUERTA.

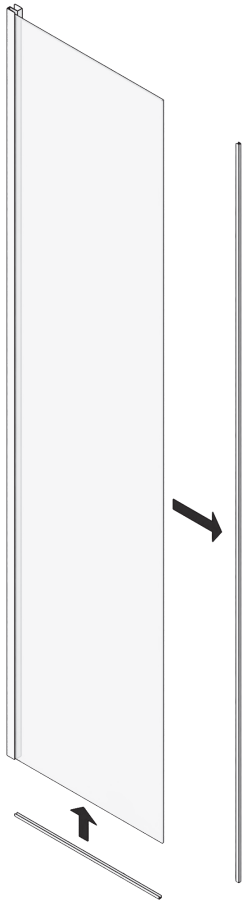



9

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.





10

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE JUNTO CON LA HOJA FIJA RESPECTO AL CIERRE A PARED, FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

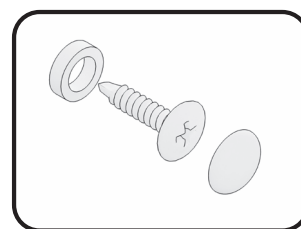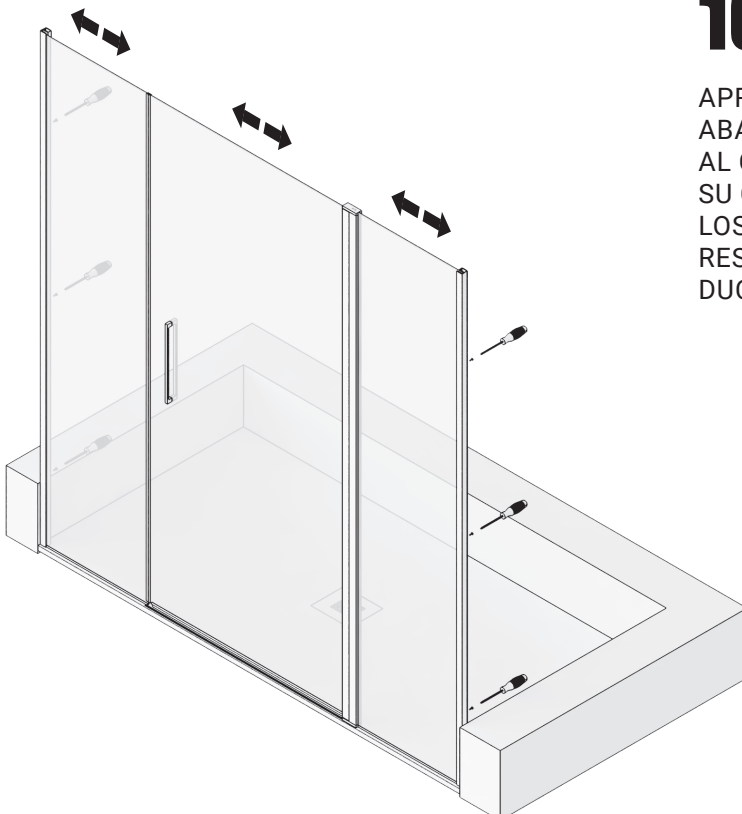



11

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS
LOS BRAZOS DE SUJECCIÓN SUPERIOR
DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA
DISTANCIA AL CORTE DE LOS TUBOS DEL
MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.

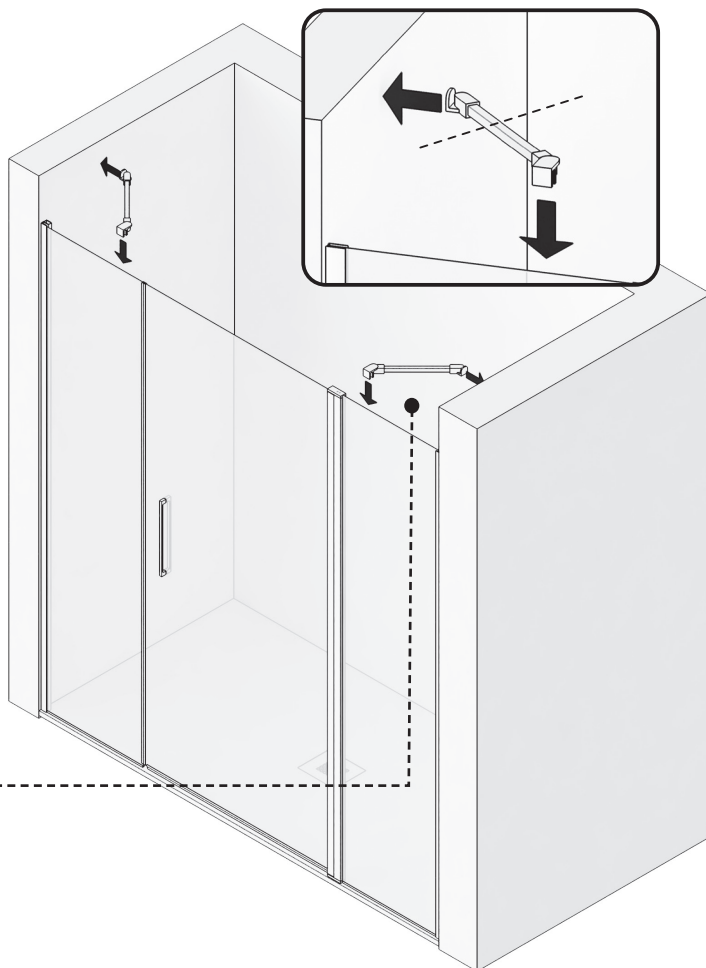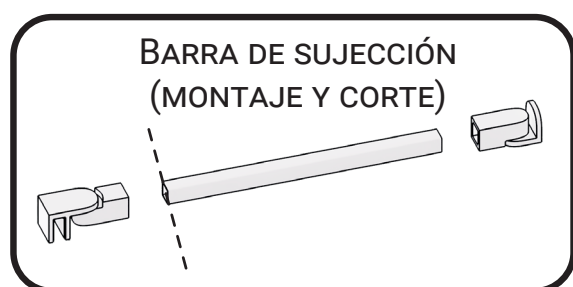


12

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS
EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR
DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

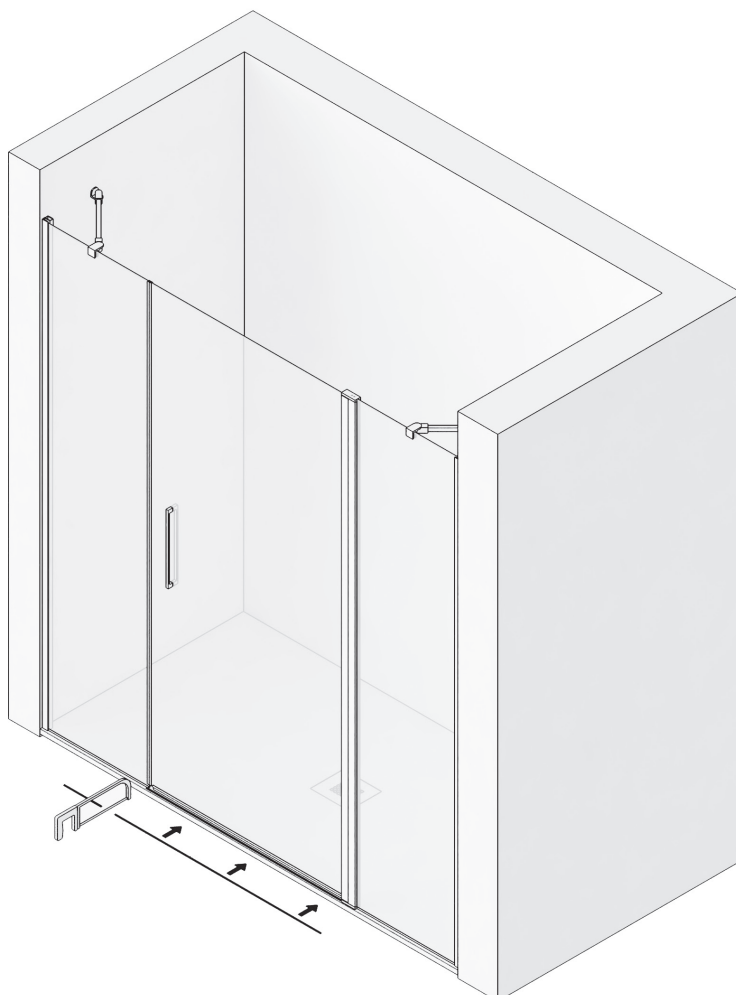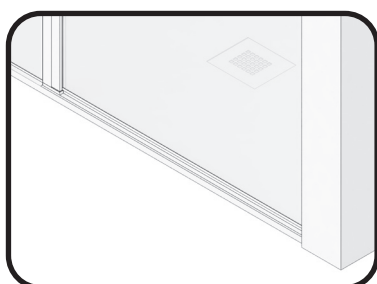


13

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS
PERFILES EXPANSORES.







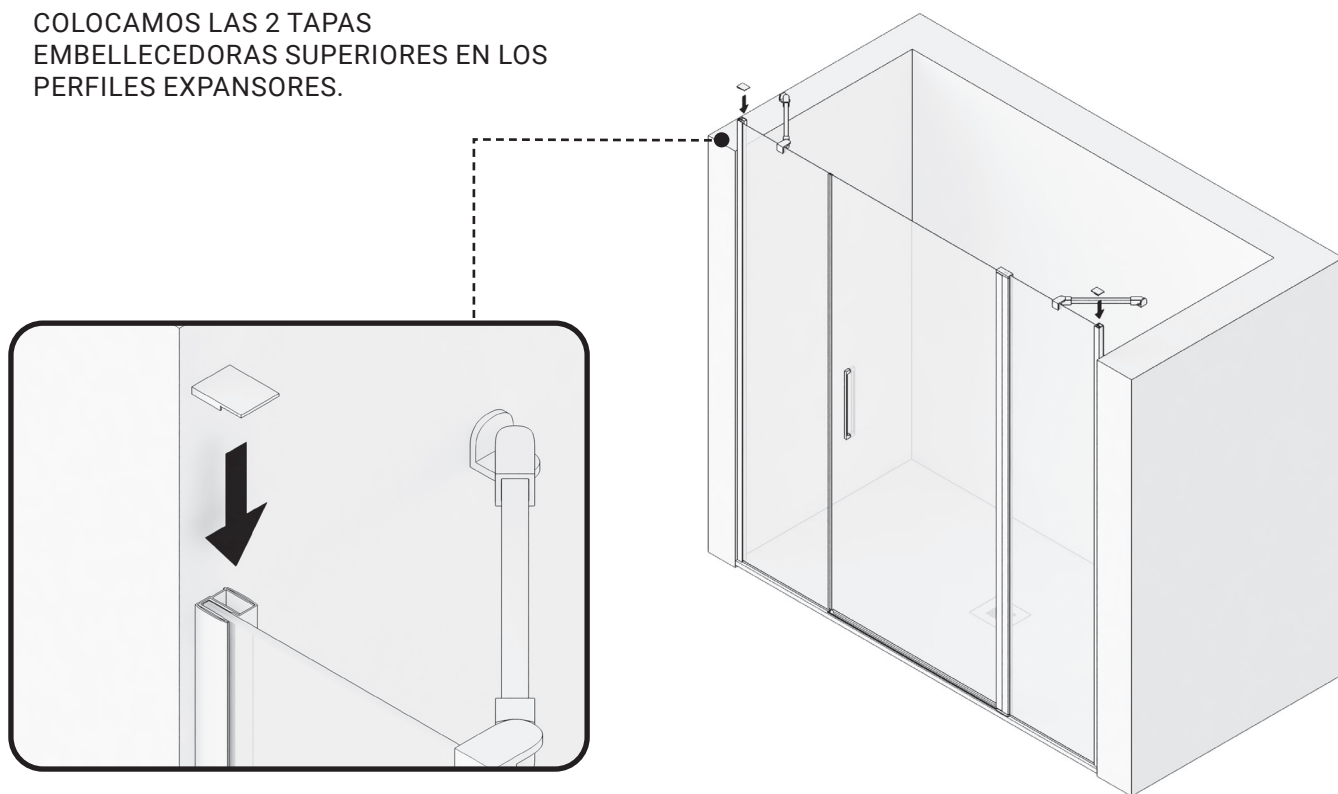


14

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

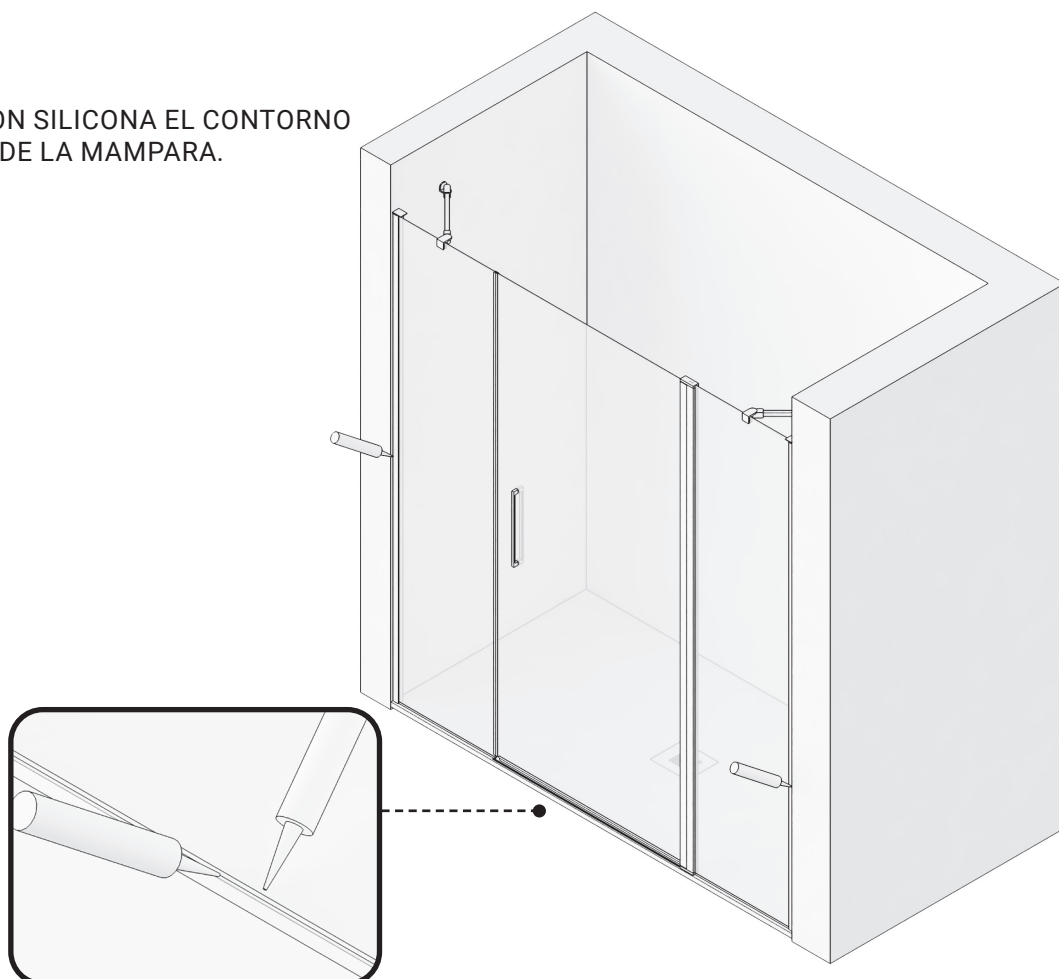

FPF3

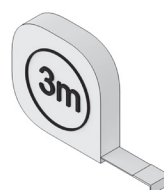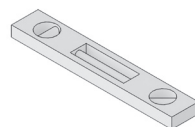

2X




HOJA FIJA PRE-MONTADA.

2X



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.

2X

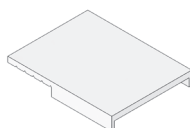

TAPA PERFIL EXPANSOR
HOJA FIJA.

1X




HOJA ABATIBLE
PRE-MONTADA.

2X




BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.

1X

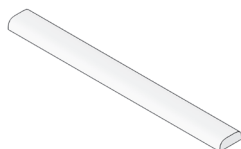

PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

1X




ASA TIRADOR.

2X



GOMA IMÁN FRONTAL

1X

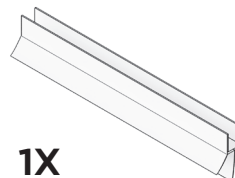


GOMA INFERIOR BARREDERA.

1X




GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.

6X




TORNILLOS
AUTORROSCANTES

6X

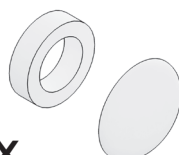

TAPONES CON BASES.

6X



TORNILLOS 4.2 X 32.

6X



TACOS N°6