

MANUAL DE MONTAJE

P2






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES


1

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES PRE-MONTADAS EN PAREDES, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, NIVELANDOLAS A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

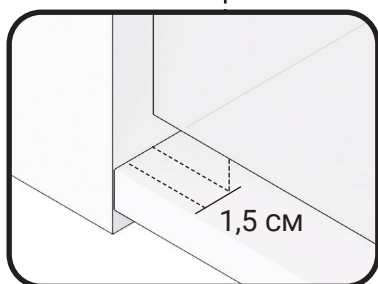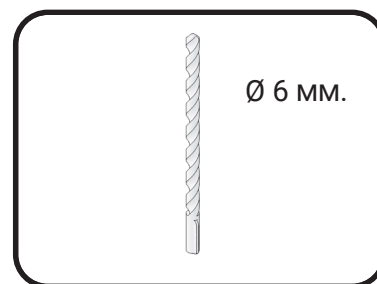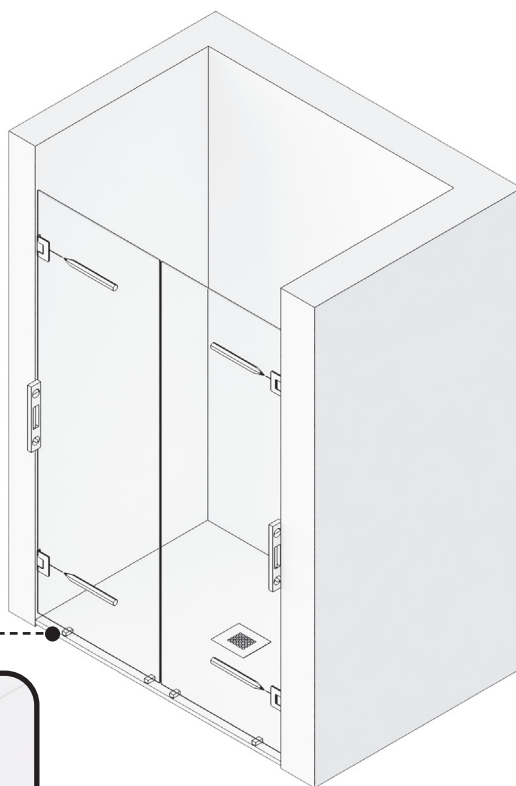

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

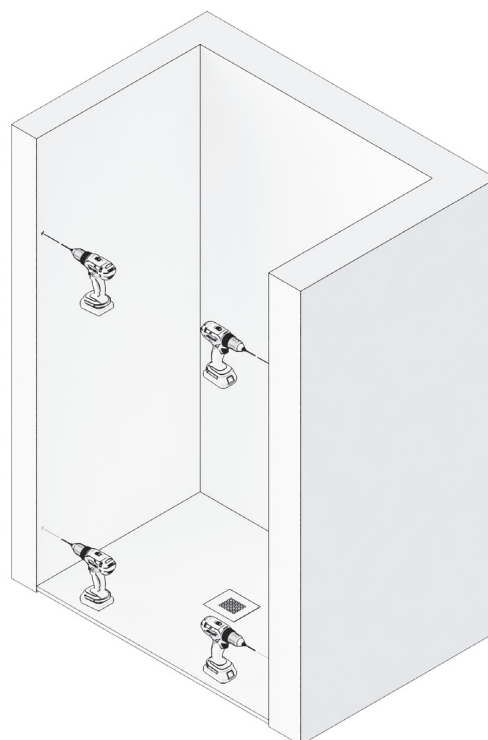





3

ATORNILLAR LAS PLACAS
BISAGRAS DE LAS HOJAS
ABATIBLES, FIJANDOLAS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 16
TORNILLOS 3.5 X 32.

4

MONTAMOS ASAS
TIRADORES Y GOMAS
CIERRE IMÁN FRONTAL EN
LAS HOJAS ABATIBLES.

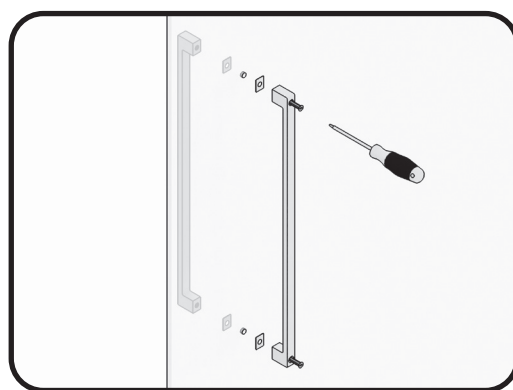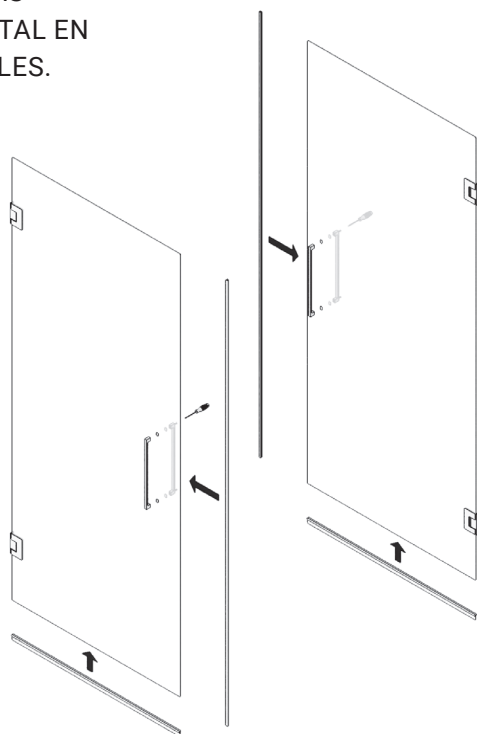


P2




5

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO.

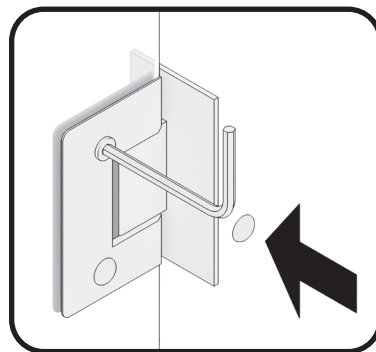

6

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES RESPECTO AL CIERRE FRONTAL, FIJAMOS LAS HOJAS ABATIBLES, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

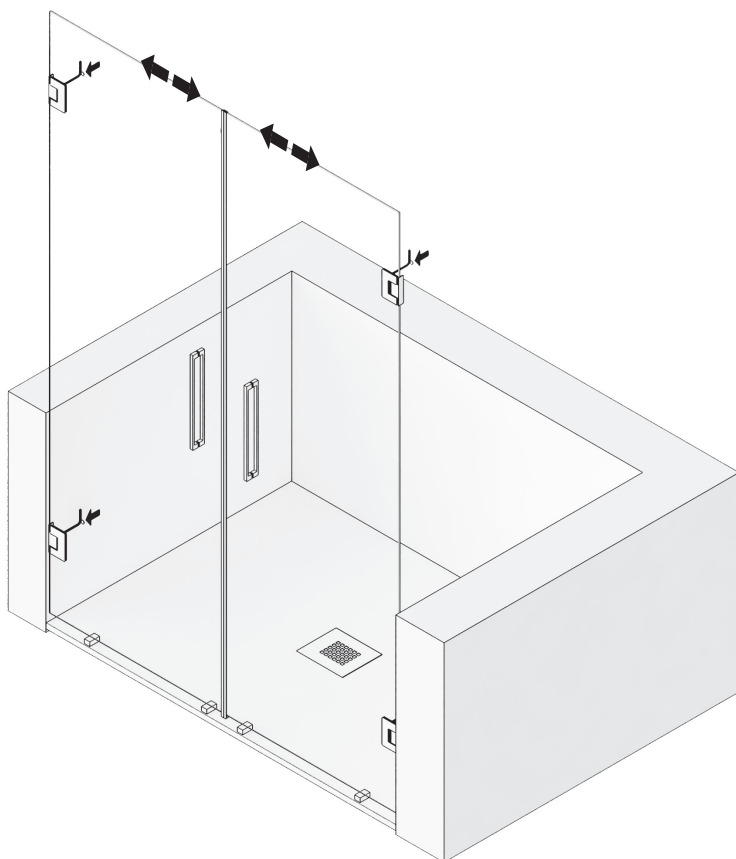

7

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO,
COLOCAMOS GOMAS INFERIORES
BARREDERAS Y LAS GOMAS BURBUJA
(CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN
LADO BISAGRAS.




8

MEDIMOS, CORTAMOS Y
PEGAMOS EL PERFIL DE
ESTANQUEIDAD DE PARED A
PARED POR DELANTE DE LAS
HOJAS ABATIBLES.




9


SELLAR CON SILICONA EL
PERFIL DE ESTANQUEIDAD
POR EL EXTERIOR DE LA
MAMPARA.

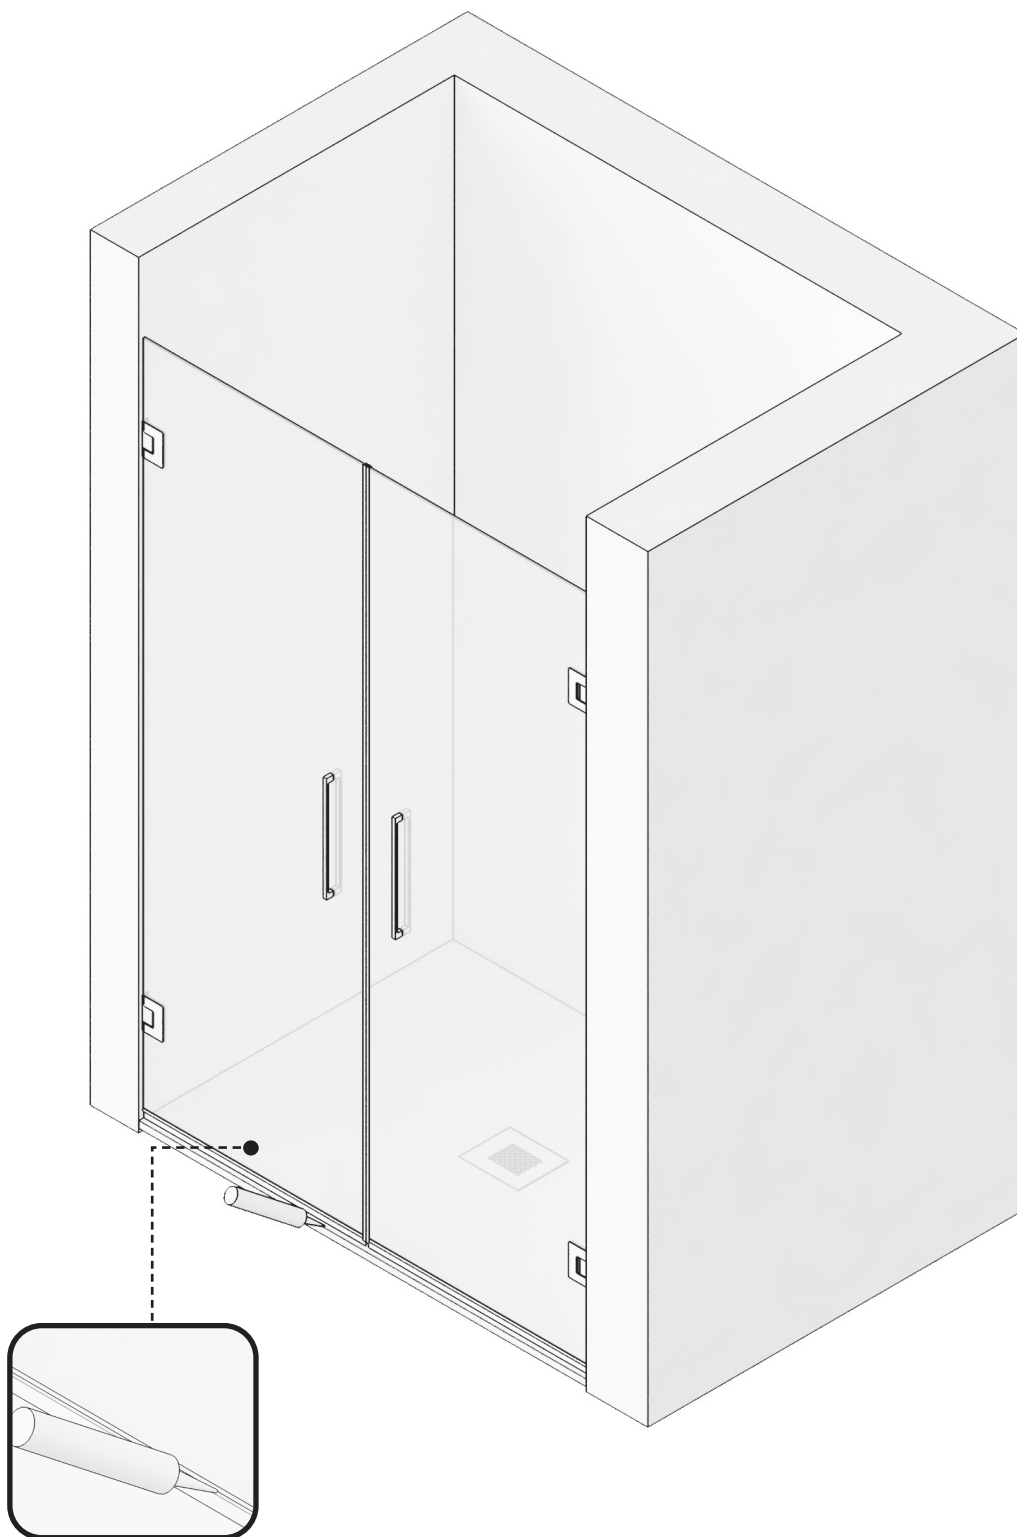


P2

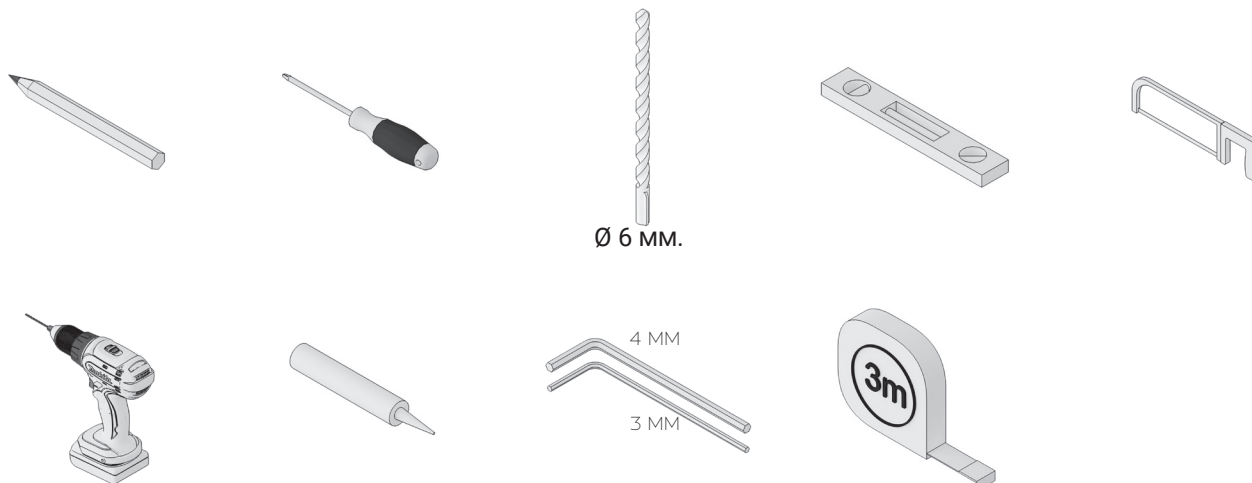


2X

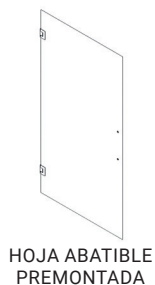


4X

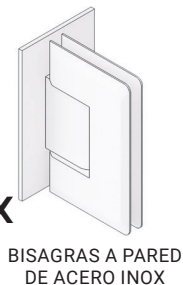

2X

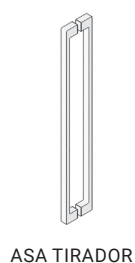


2X

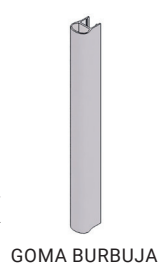

1X



2X

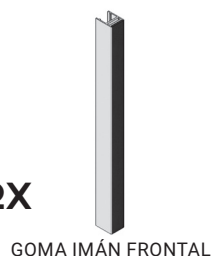

2X



16X



16X

