

MANUAL DE MONTAJE

AP2





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES

1

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES PRE-MONTADAS EN PAREDES, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, NIVELANDOLAS A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

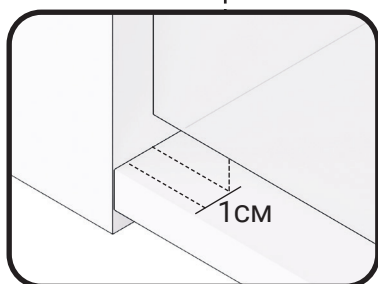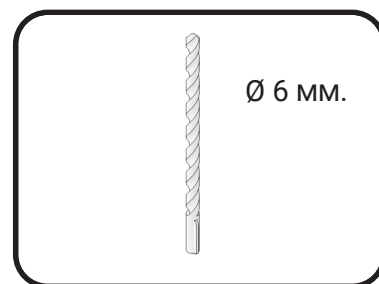

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.







3

ATORNILLAR LAS PLACAS
BISAGRAS DE LAS HOJAS
ABATIBLES, FIJANDOLAS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 16
TORNILLOS 3.5 X 32.

4

MONTAMOS ASAS
TIRADORES Y GOMAS
CIERRE IMÁN FRONTAL EN
LAS HOJAS ABATIBLES.

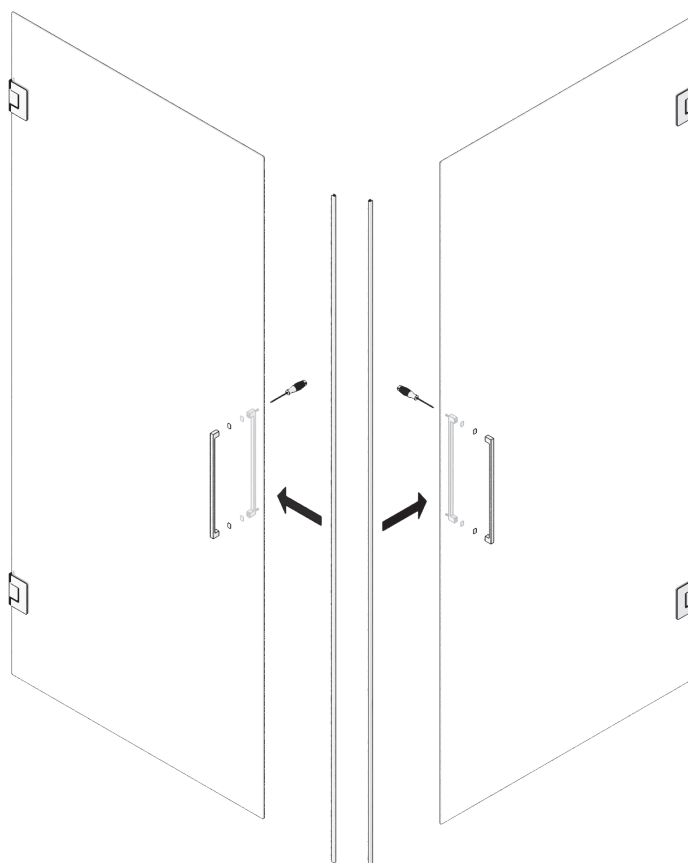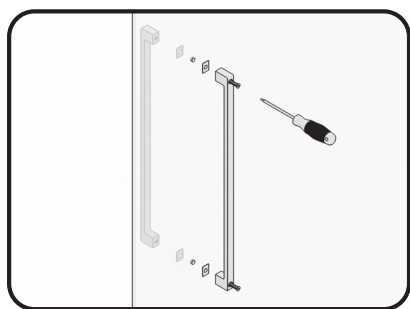

AP2




5

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO.



6

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE, FIJAMOS LAS HOJAS ABATIBLES, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

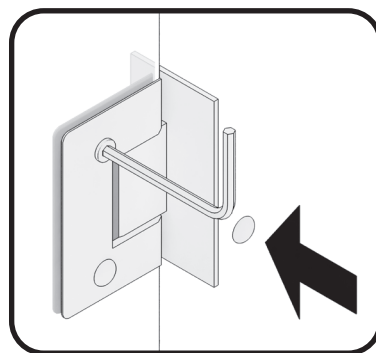

7

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO,
COLOCAMOS GOMAS INFERIORES
BARREDERAS Y LAS GOMAS BURBUJA
(CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN
LADO BISAGRAS.



8

MEDIMOS, CORTAMOS EN ANGULO Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PARED A VERTICE POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.








9

SELLAR CON SILICONA EL
PERFIL DE ESTANQUEIDAD
POR EL EXTERIOR DE LA
MAMPARA.



AP2

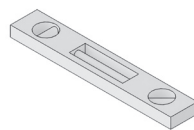


2X



HOJA ABATIBLE
PREMONTADA

4X

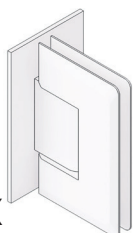

BISAGRAS A PARED
DE ACERO INOX

2X




ASA TIRADOR

2X



GOMA BURBUJA

1X

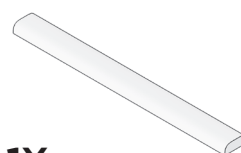


PERFIL DE ESTANQUEIDAD

2X




GOMA IMÁN ANGULAR.

2X

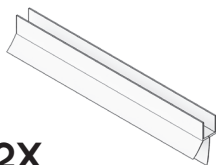

GOMA INFERIOR BARREDERA

16X



TORNILLOS 3.5 X 32

16X



TACOS Nº6