

MANUAL DE MONTAJE

FPF3






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE+2 FIJAS


1

PRESENTAMOS PERFILES EXPANSORES DEL FIJO SOPORTE HOJA PUERTA Y HOJA FIJA DE CIERRE, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

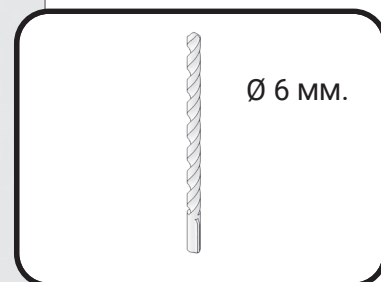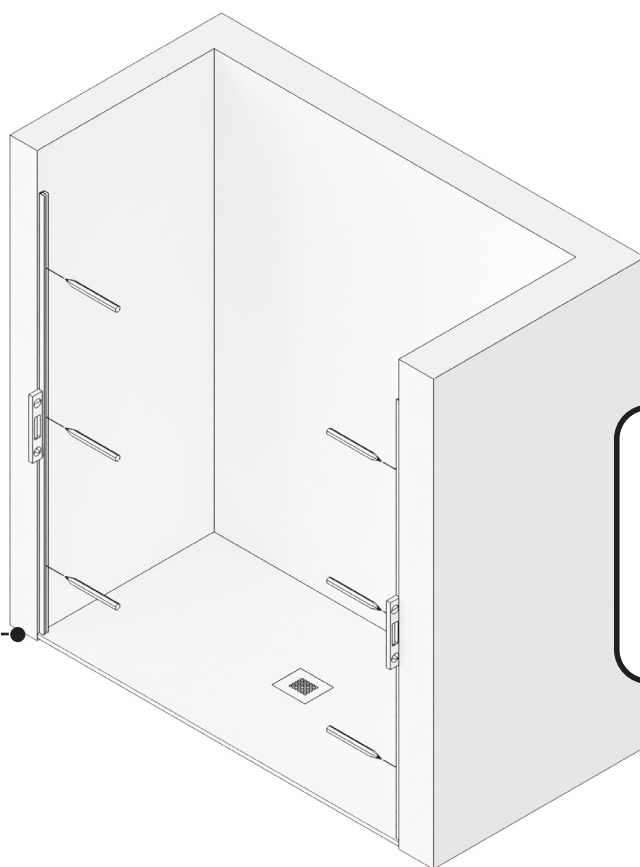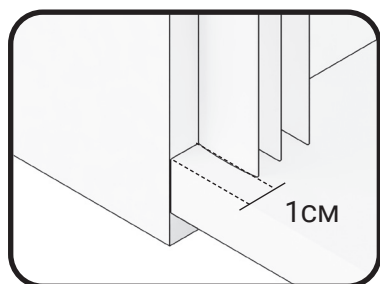

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

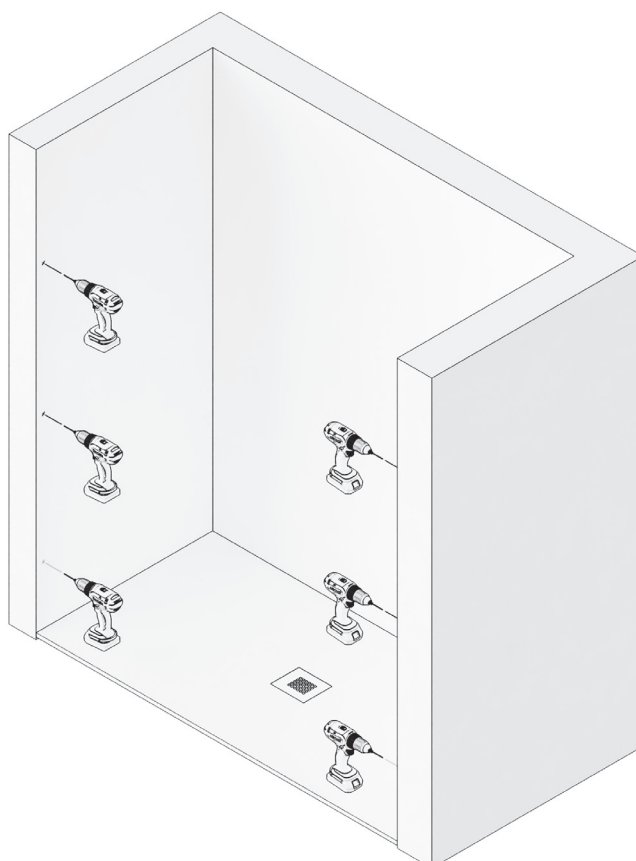


3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES DE LOS
FIJOS, FIJANDOLOS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA
DE ESTANQUEIDAD
INFERIOR Y LA
GOMA BURBUJA
VIDRIO-VIDRIO
(CAJEADA), EN LA
HOJA FIJA SOPORTE
PUERTA.

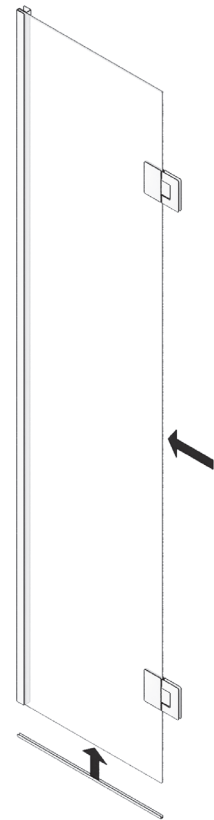


5

INTRODUCIMOS LA HOJA
FIJA SOPORTE PUERTA PRE-
MONTADA EN SU PERFIL
EXPANSOR.




FPF3

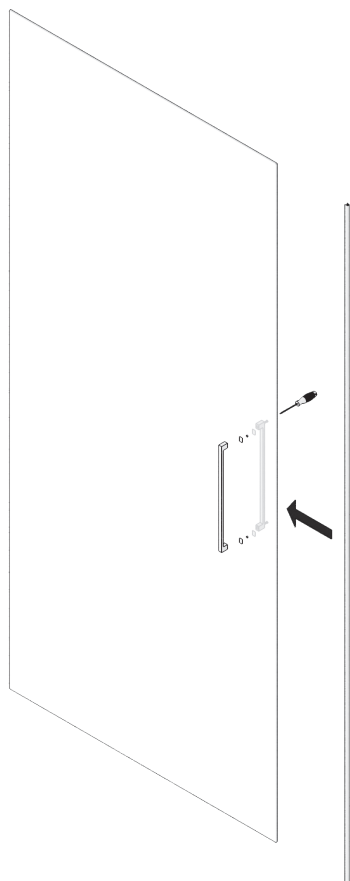

6

MONTAMOS ASA TIRADOR Y GOMA CIERRE IMÁN FRONTAL, EN LA HOJA ABATIBLE.

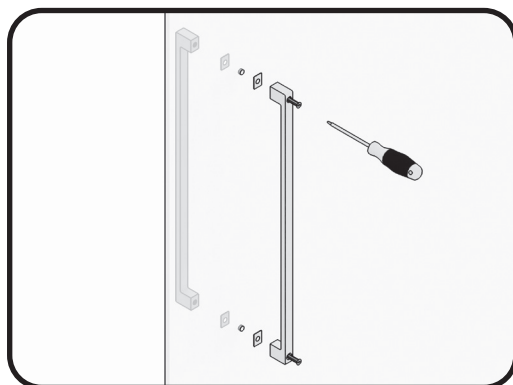


7

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM. SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LA HOJA ABATIBLE EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.



8

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y GOMA CIERRE IMAN EN LA HOJA FIJA CIERRE PUERTA.

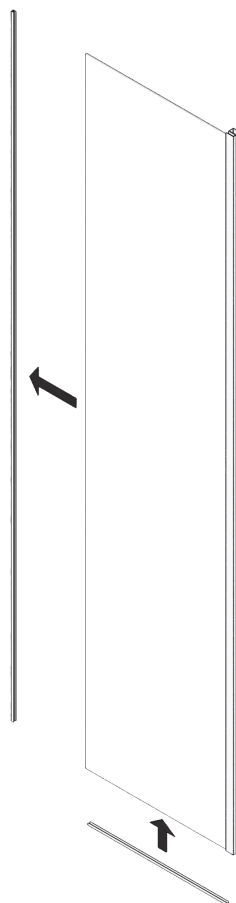



9

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA CIERRE PUERTA PRE-MONTADA EN SU MARCO EXPANSOR.



10

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO. APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE CON LAS HOJAS FIJAS, ENTRE VIDRIOS Y RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS AL CENTRO LA HOJA ABATIBLE CON LA FIJA, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LAS HOJAS FIJAS LATERALES A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

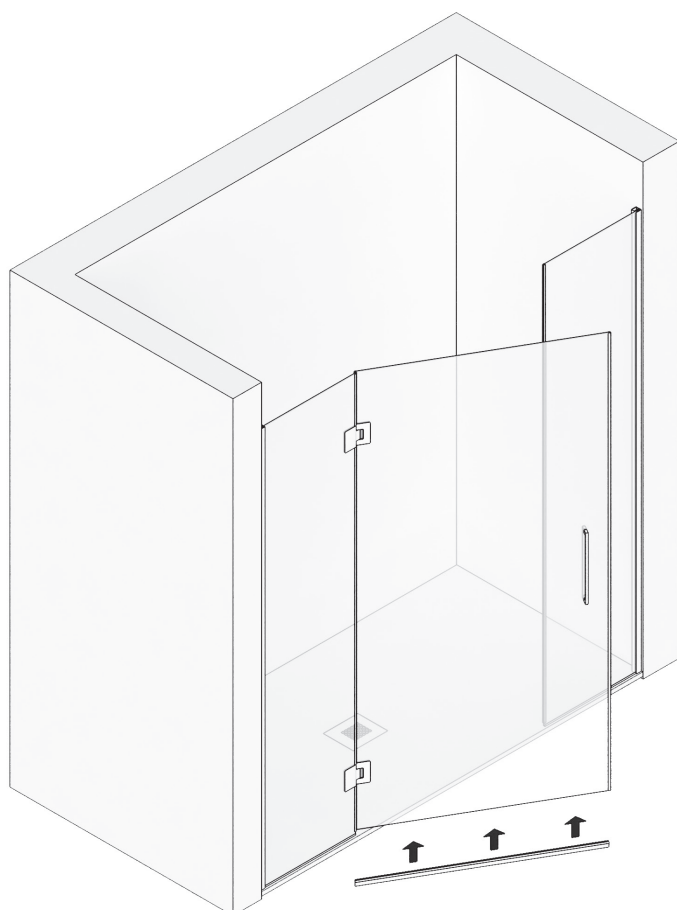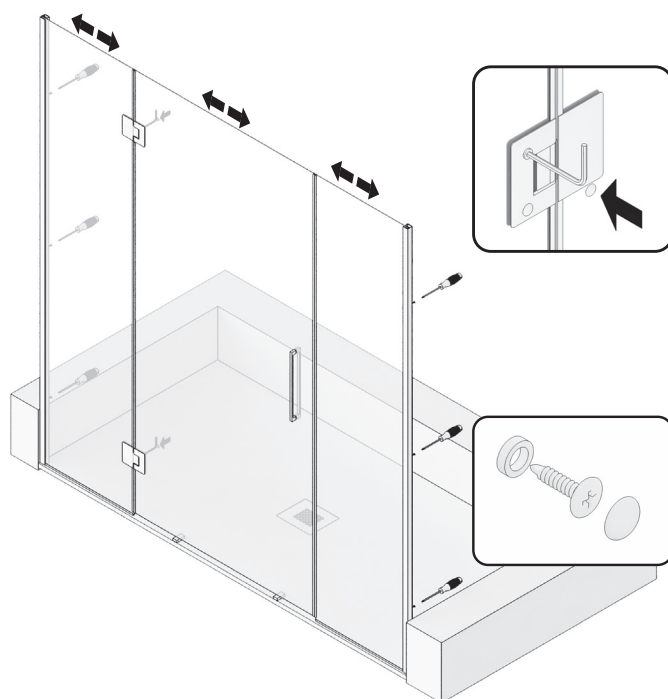


11

RETIRAMOS LOS CALZOS DE LA HOJA ABATIBLE, COLOCAMOS LA GOMA INFERIOR BARREDERA.



12

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS
LOS BRAZOS DE SUJECCIÓN SUPERIOR
DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA
DISTANCIA AL CORTE DE LOS TUBOS DEL
MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.

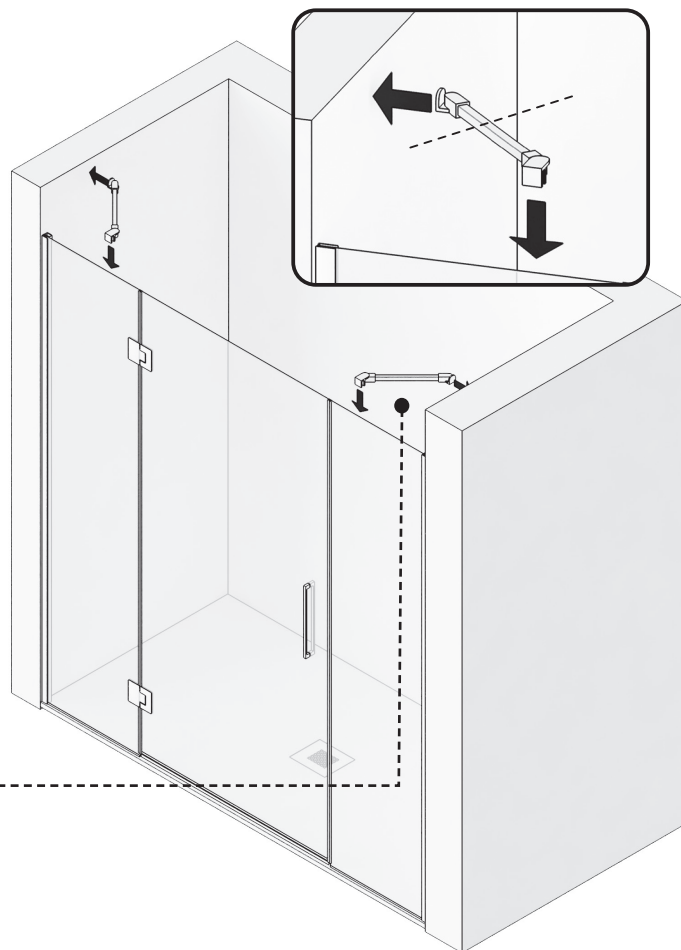



13

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS
EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR
DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

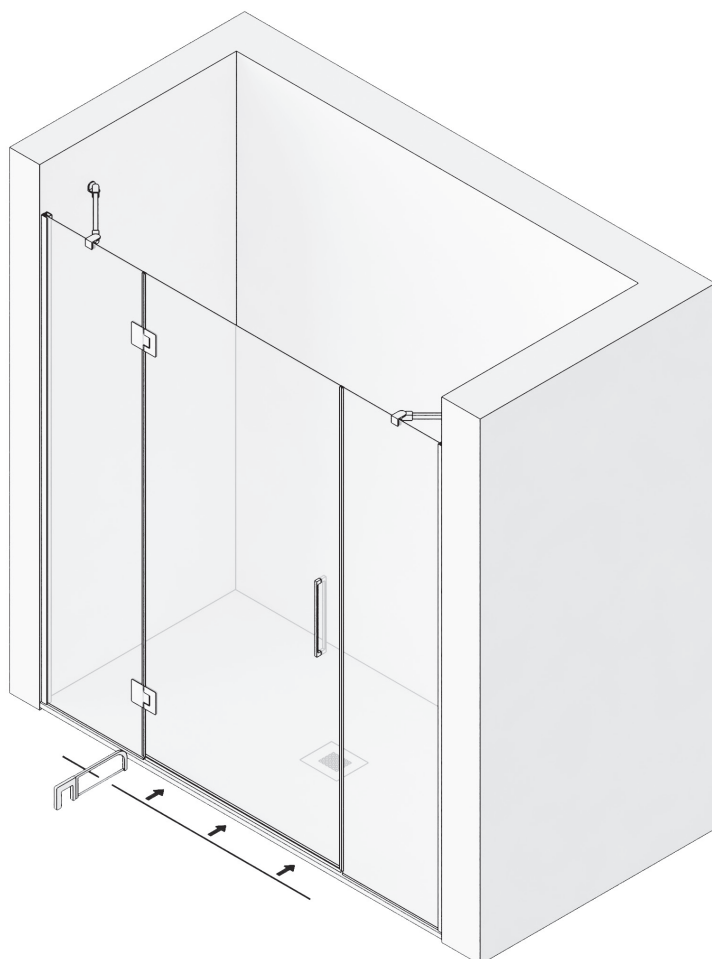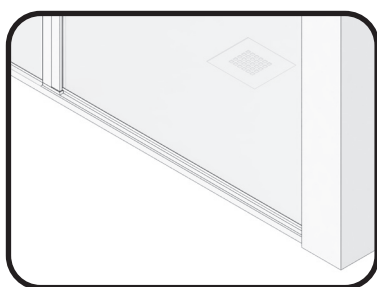



14

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS
PERFILES EXPANSORES DE LAS HOJAS
FIJAS.

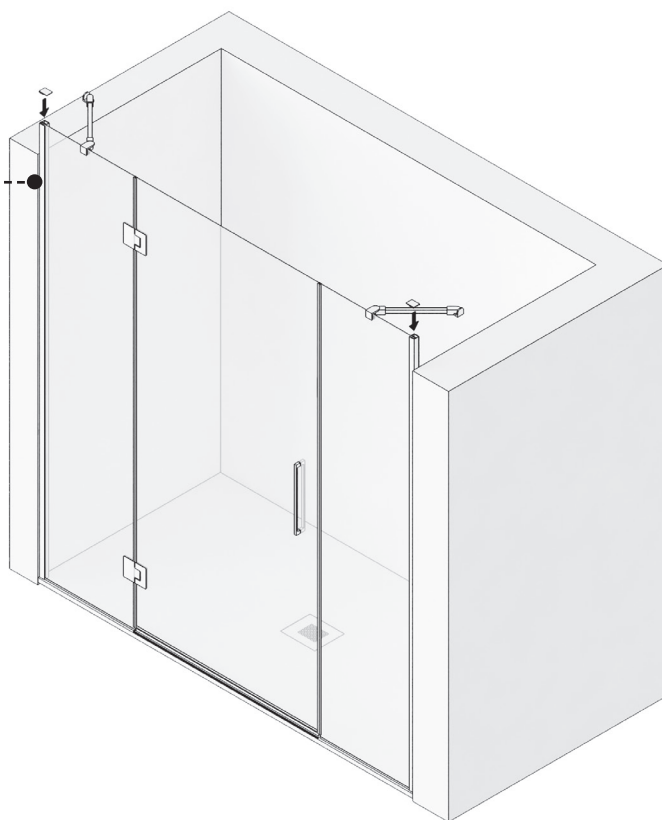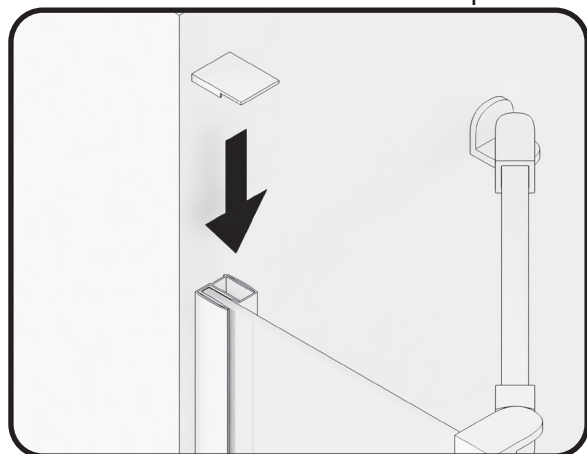

15

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

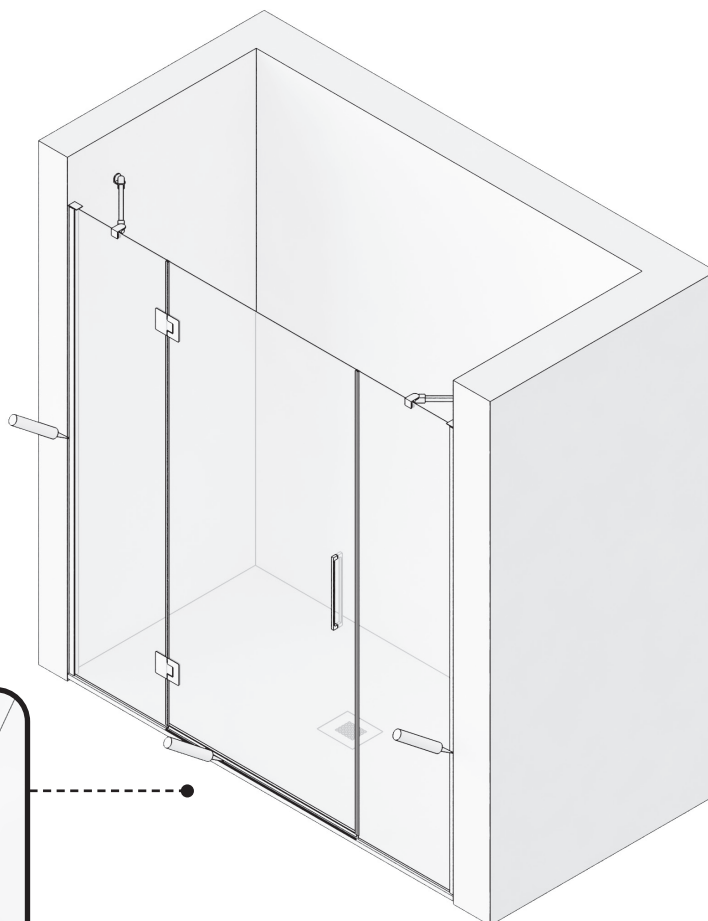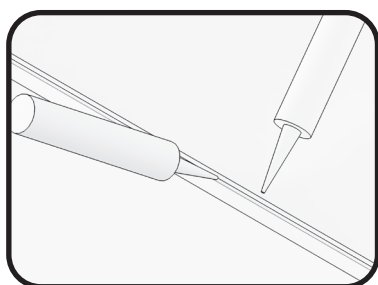

FPF3

