


MANUAL DE MONTAJE

AFPP3

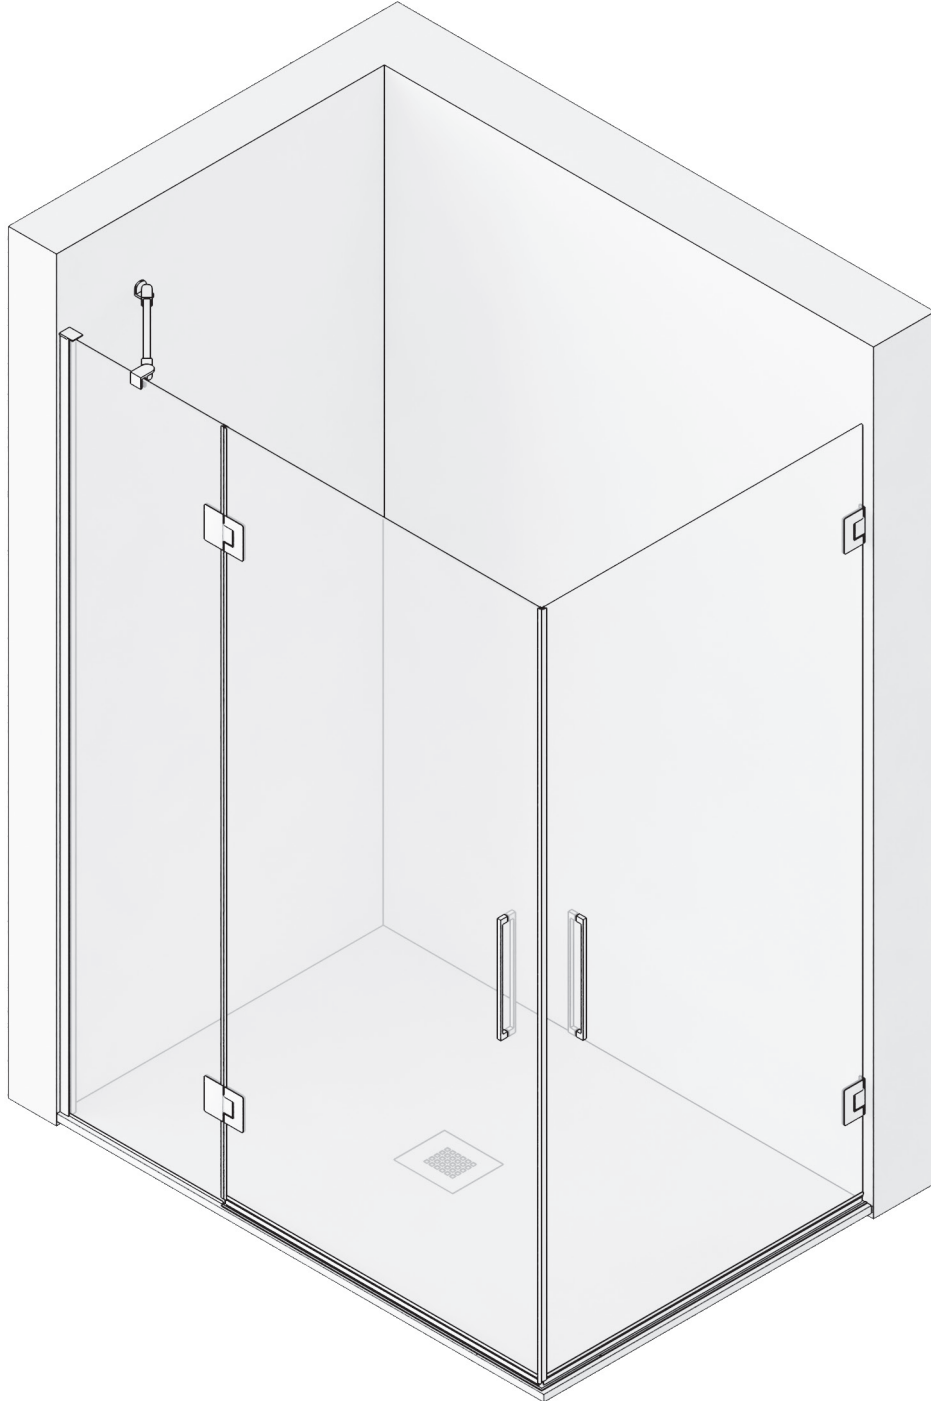

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA

AFPP3 1

PRESENTAMOS PERFIL EXPANSOR DEL FIJO SOPORTE HOJA PUERTA, EN PARED, SEGÚN CORESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.




2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM




3

ATORNILLAR EL PERFIL EXPANSOR DEL FIJO, FIJANDOLO CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32.

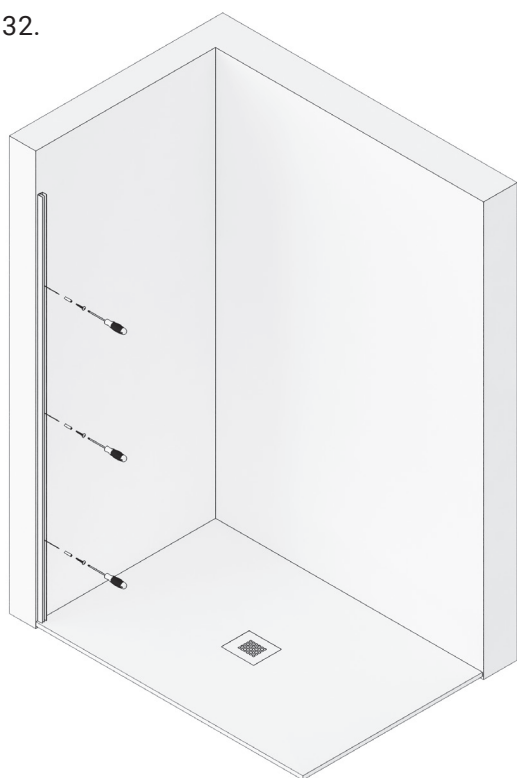

4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y LA GOMA BURBUJA VIDRIO-VIDRIO (CAJEADA), EN LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA.

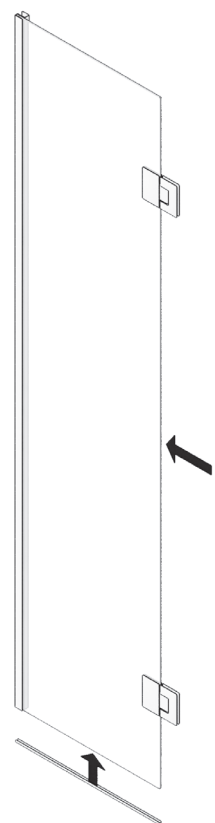


5

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.




6

MONTAMOS ASA TIRADOR Y GOMA CIERRE IMÁN ANGULAR, EN LA HOJA ABATIBLE.

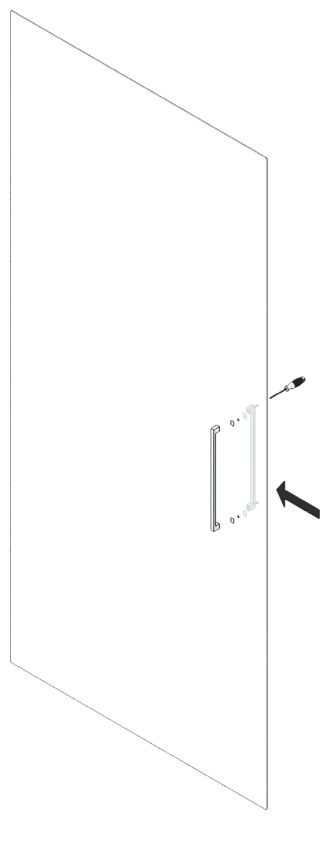


7

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM. SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LA HOJA ABATIBLE EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.

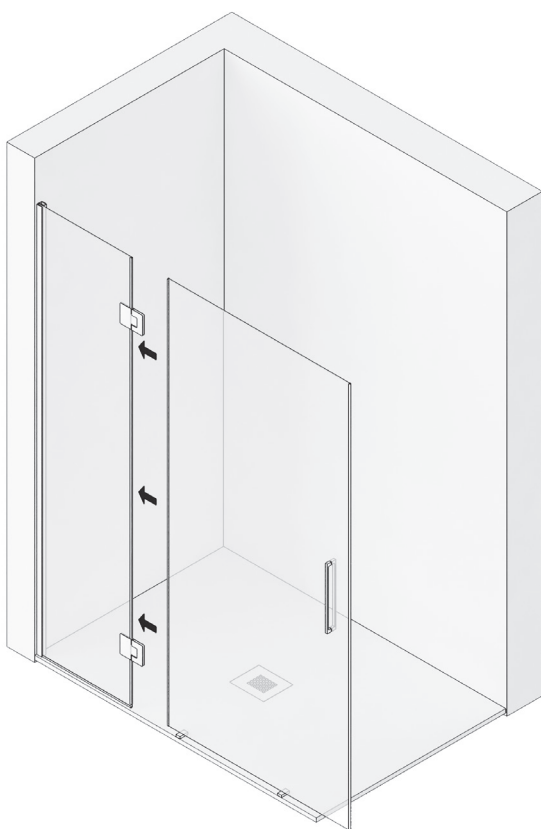

8

MONTAMOS ASA TIRADOR Y GOMA CIERRE IMÁN ANGULAR, EN LA OTRA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.

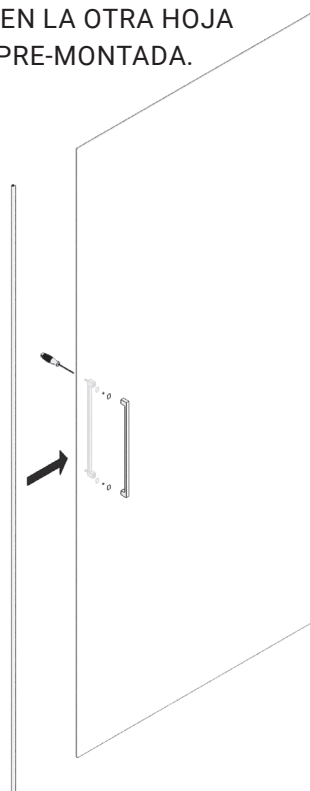


AFPP3 9

PRESENTAMOS LA OTRA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA NIVELANDOLA A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.



10

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

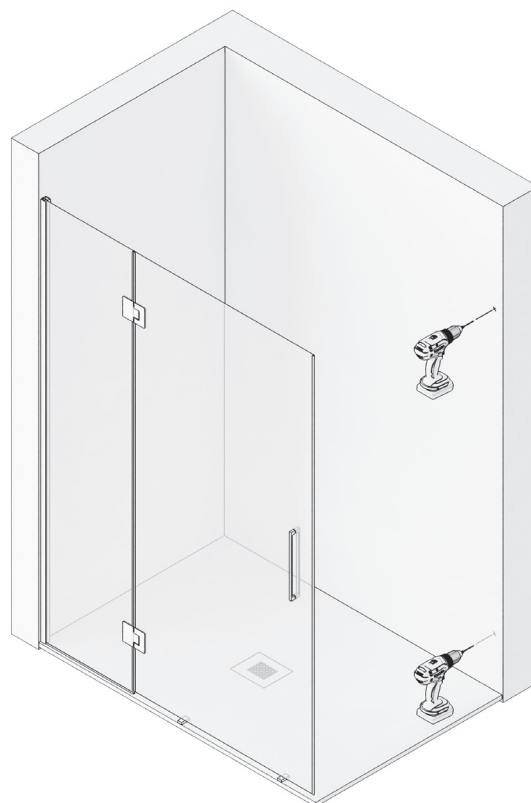



11

ATORNILLAR LAS PLACAS BISAGRAS DE LA HOJA ABATIBLE, FIJANDOLA CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 8 TORNILLOS 3.5 X 32



12

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES CON LA HOJA FIJA, ENTRE VIDRIOS, PAREDES Y RESPECTO AL CIERRE ANGULAR. FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE CON LA FIJA Y LA OTRA HOJA A PARED, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

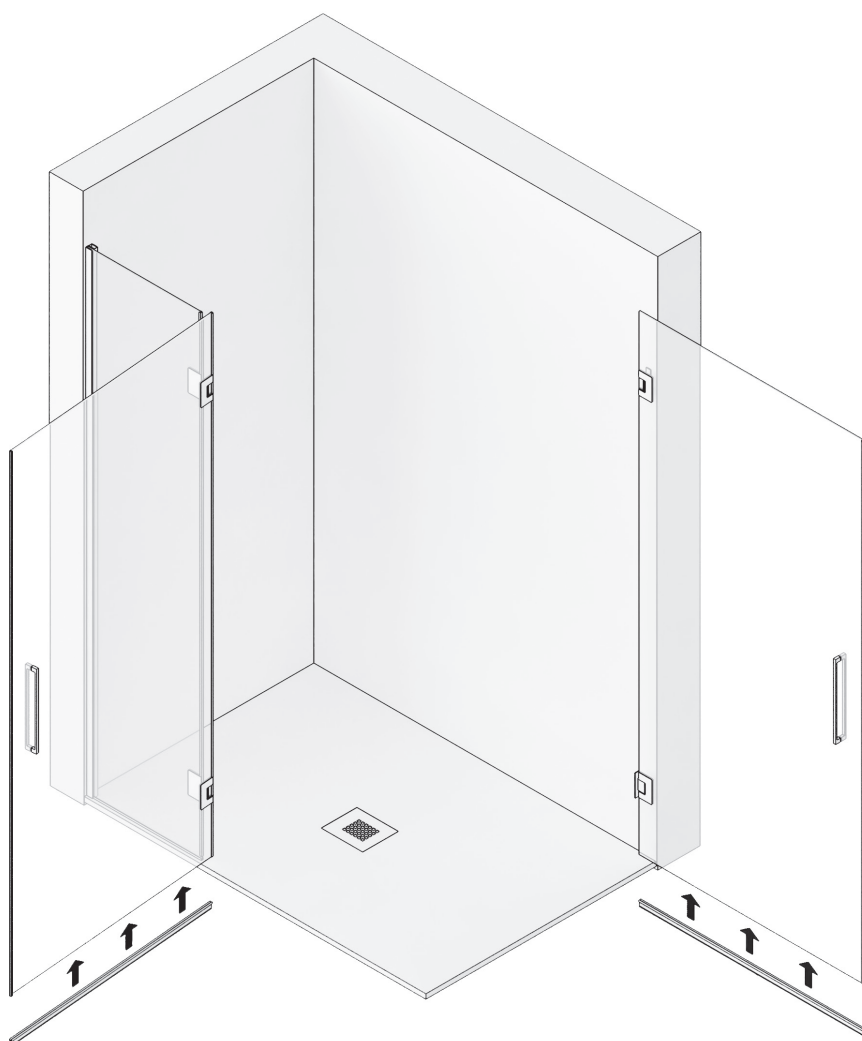
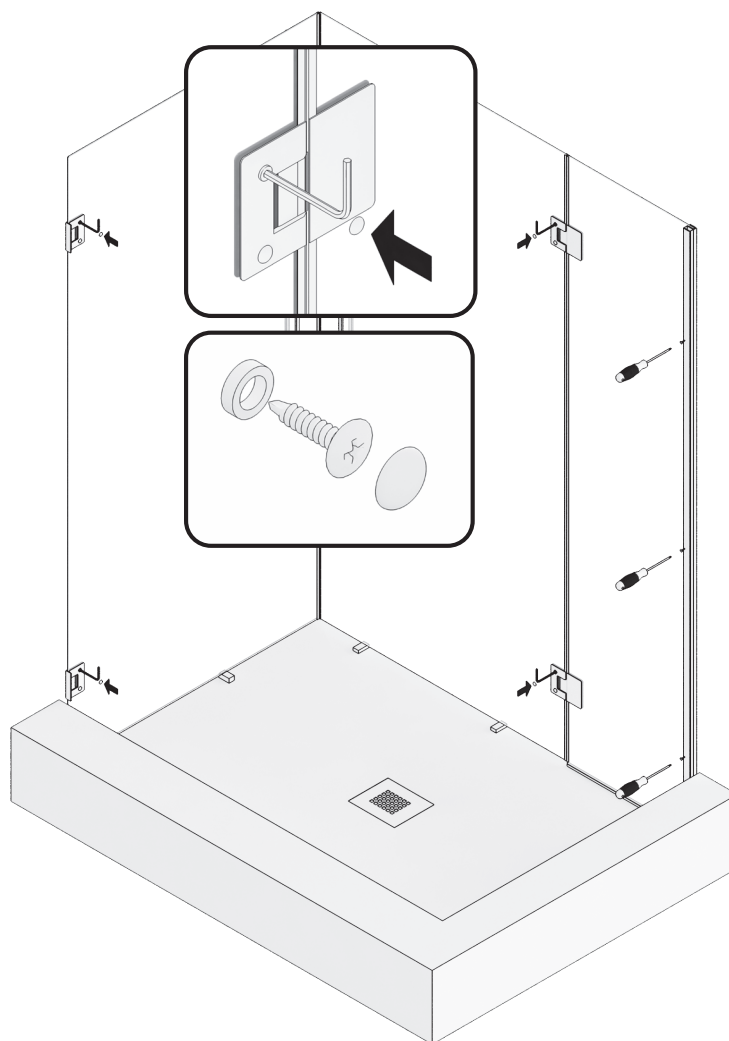


13

RETIRAMOS LOS CALZOS DE LAS HOJAS ABATIBLES, COLOCAMOS LA GOMA INFERIOR BARREDERA.



14

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LA HOJA FIJA, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.

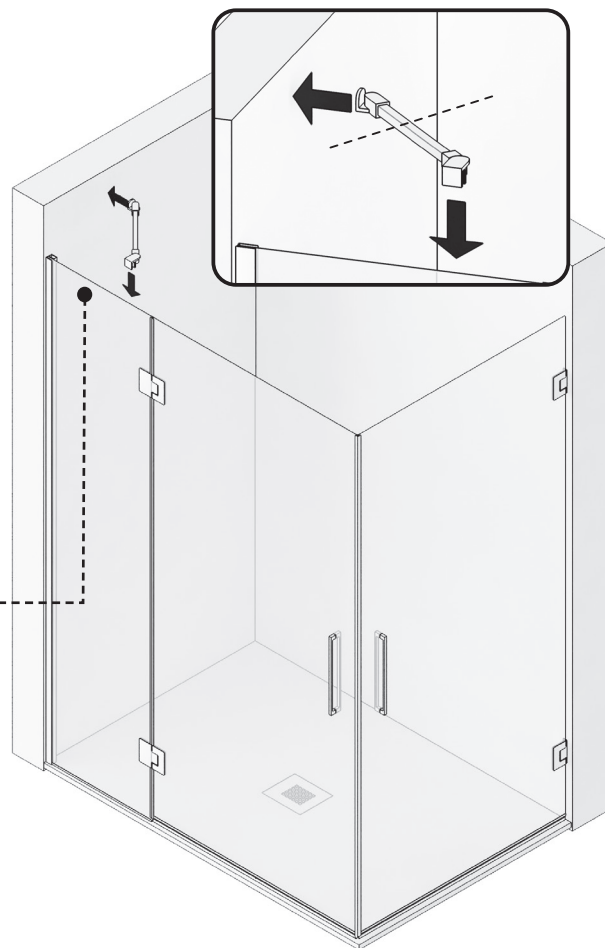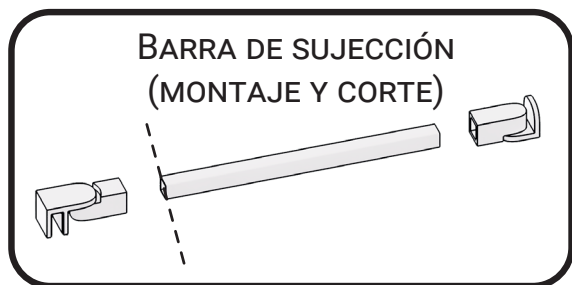


15

MEDIMOS, CORTAMOS EN ANGULO Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PARED A VERTICE POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.

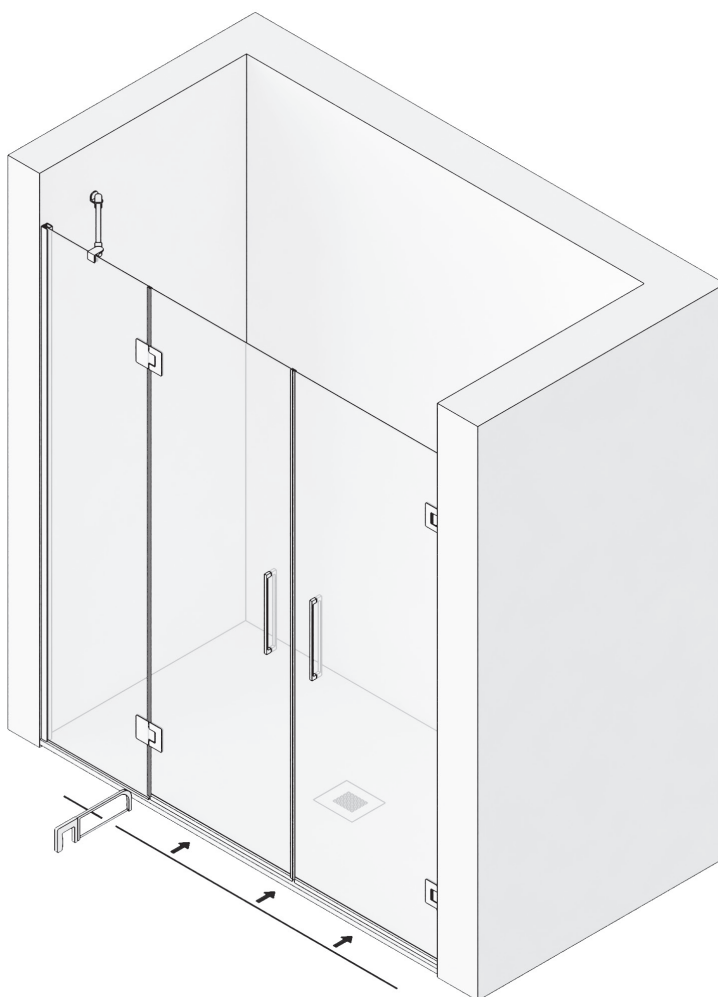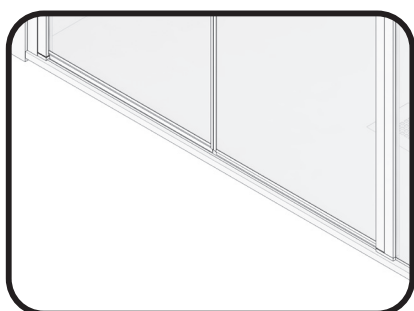



16

COLOCAMOS LA TAPA EMBELLECEDORA SUPERIOR EN EL PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.







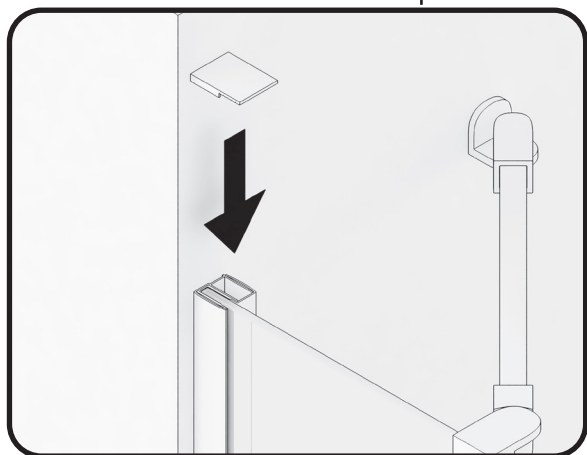


17

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

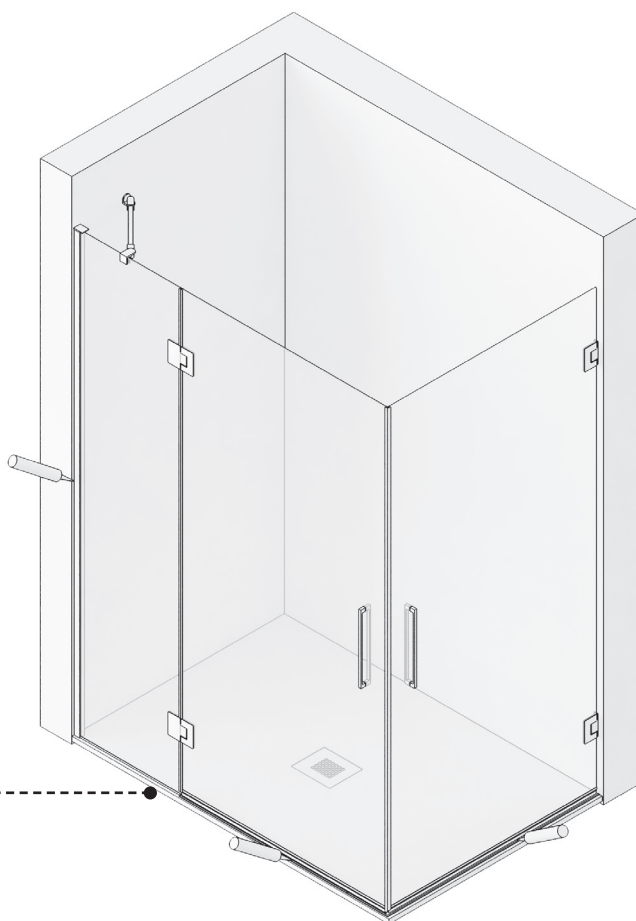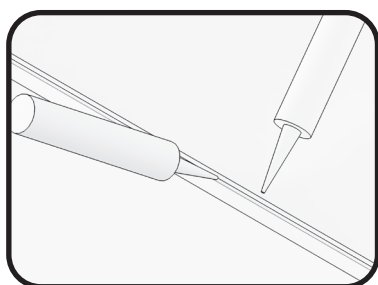

AFPP3

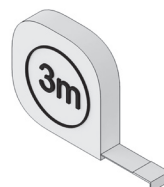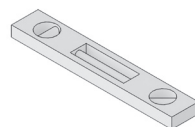


2X




HOJA ABATIBLE

2X

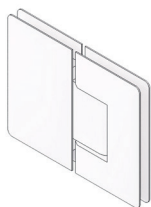

BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO
DE ACERO INOX

2X

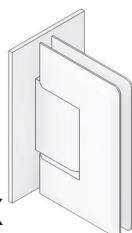

BISAGRAS A PARED
DE ACERO INOX

1X




HOJA FIJA PRE-MONTADA

1X



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA

1X

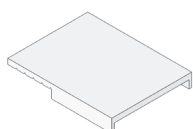

TAPA PERFIL EXPANSOR
HOJA FIJA.

1X




BARRA DE SUJECCIÓN FIJO

2X



ASA TIRADOR.

1X

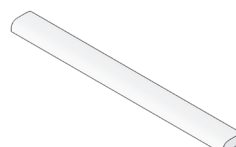

PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

2X




GOMA BURBUJA

2X




GOMA IMÁN ANGULAR

1X

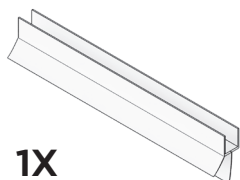


GOMA INFERIOR BARREDERA.

1X

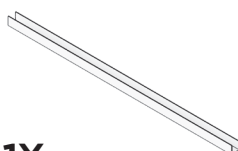


GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

3X




TORNILLOS
AUTORROSCANTES

3X

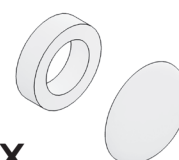


TAPONES CON BASES.

8X



TORNILLOS 3.5 X 32

3X



TORNILLOS 4.2 X 32

11X



TACOS N°6