MANUAL DE MONTAJE

P1

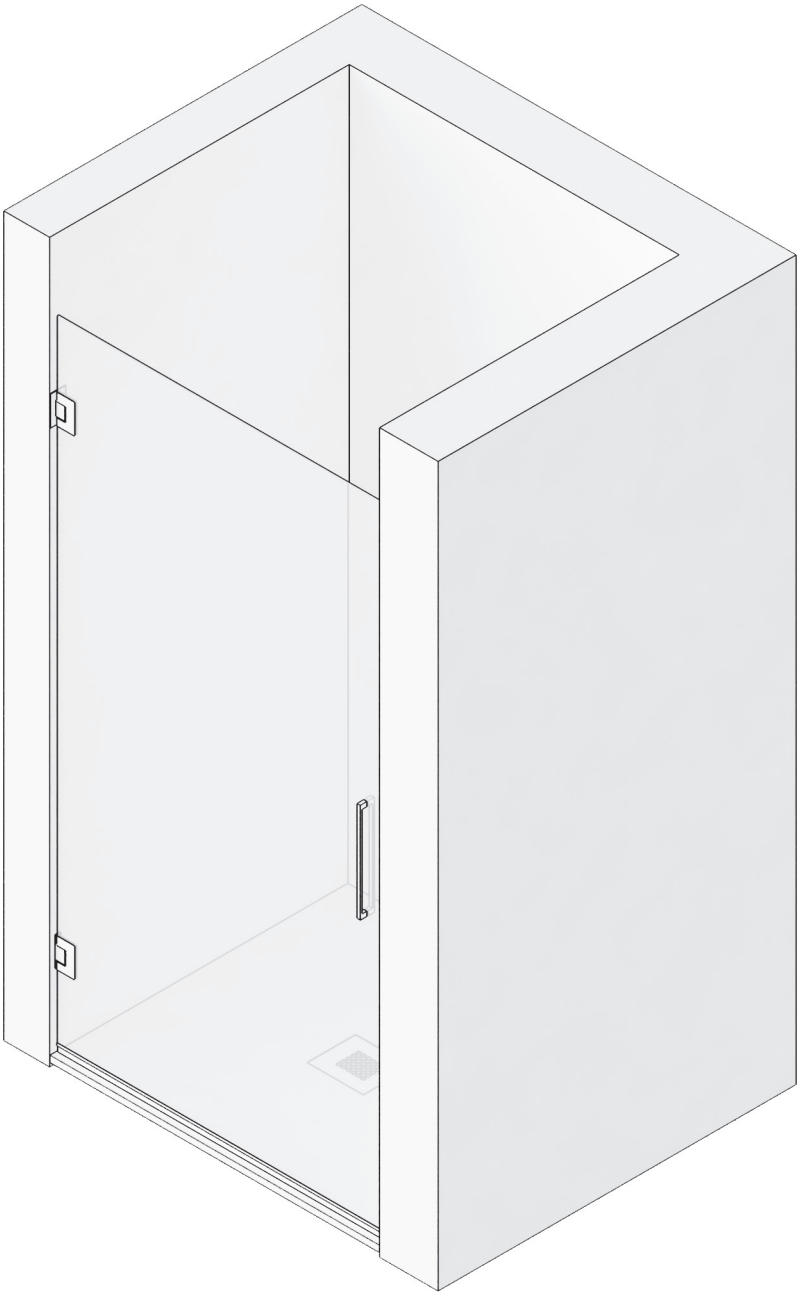

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE

P1

1

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1,5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, NIVELANDOLA A 1 CM. DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

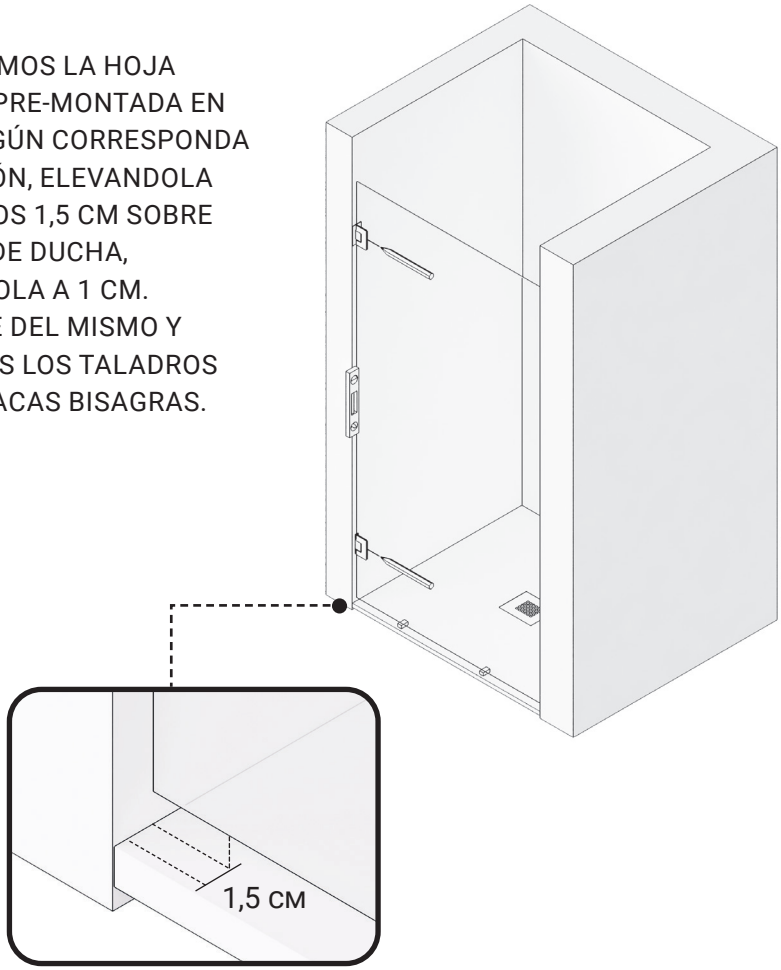

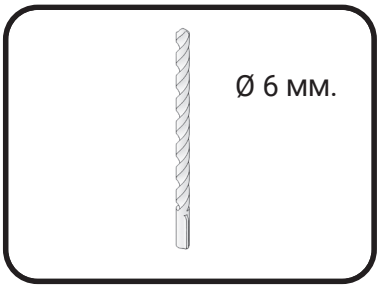

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

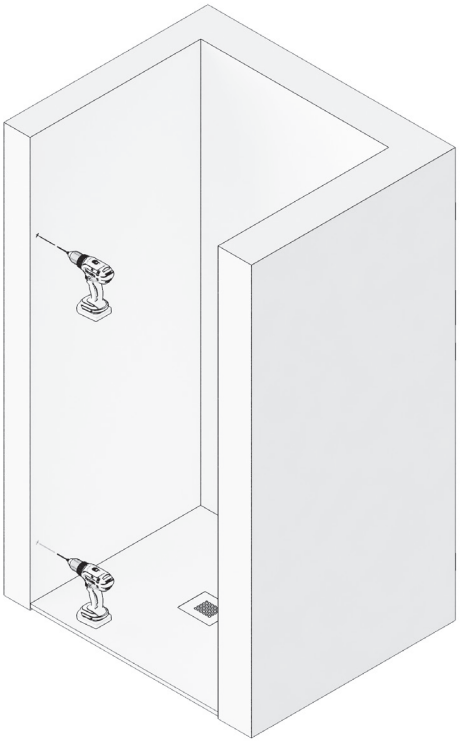

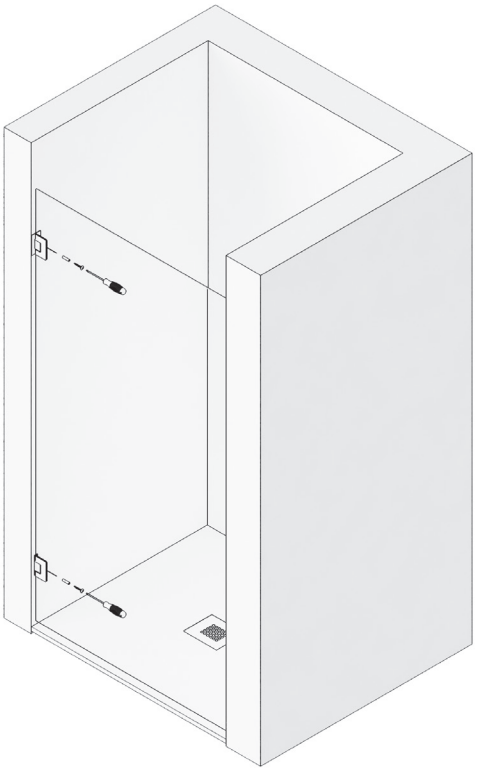

3

ATORNILLAR LAS PLACAS BISAGRAS DE LA HOJA ABATIBLE, FIJANDOLAS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 8 TORNILLOS 3.5 X 32

4

MONTAMOS ASA TIRADOR Y GOMA BURBUJA AL CIERRE Ó IMÁN FRONTAL EN SU CASO (OPCIONAL), EN LA HOJA ABATIBLE.

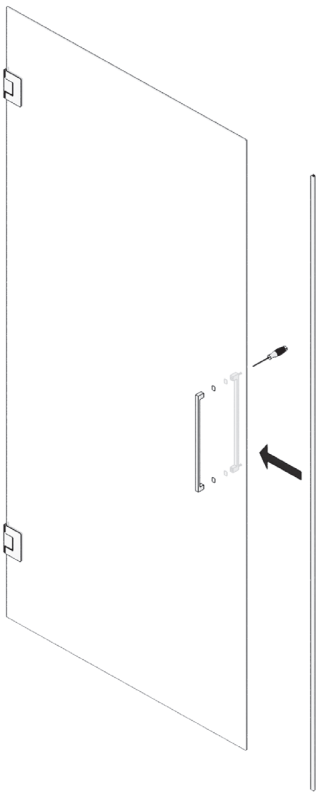

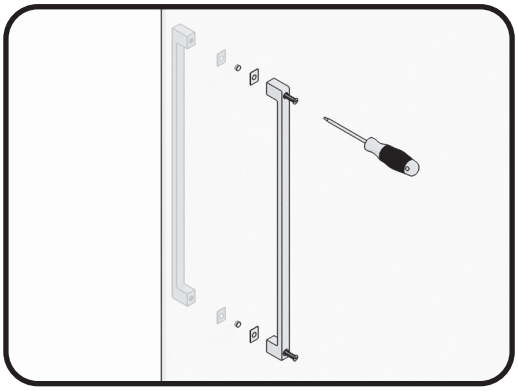

5

EN EL CASO (OPCIONAL) DE CIERRE CON IMÁN, MARCAMOS LA POSICIÓN DEL PERFIL AL CIERRE EN PARED, NIVELANDOLO Y ATORNILLANDOLO, RETIRANDO EL IMÁN PARA SU COLOCACIÓN.

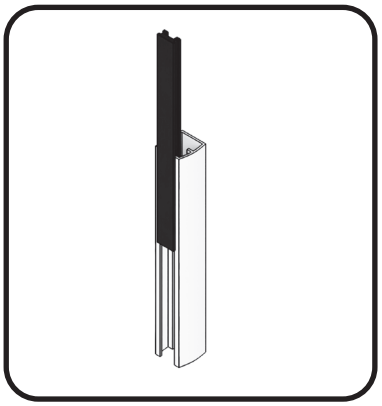

6

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO.

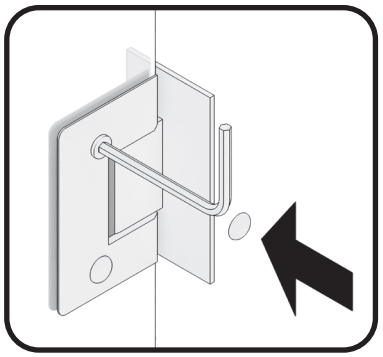

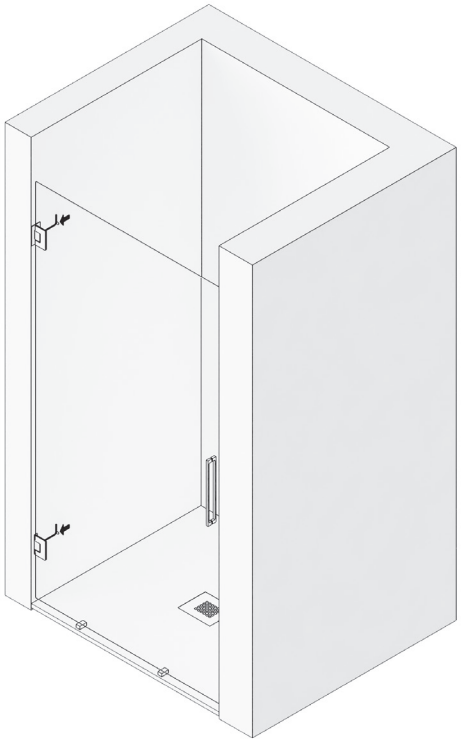

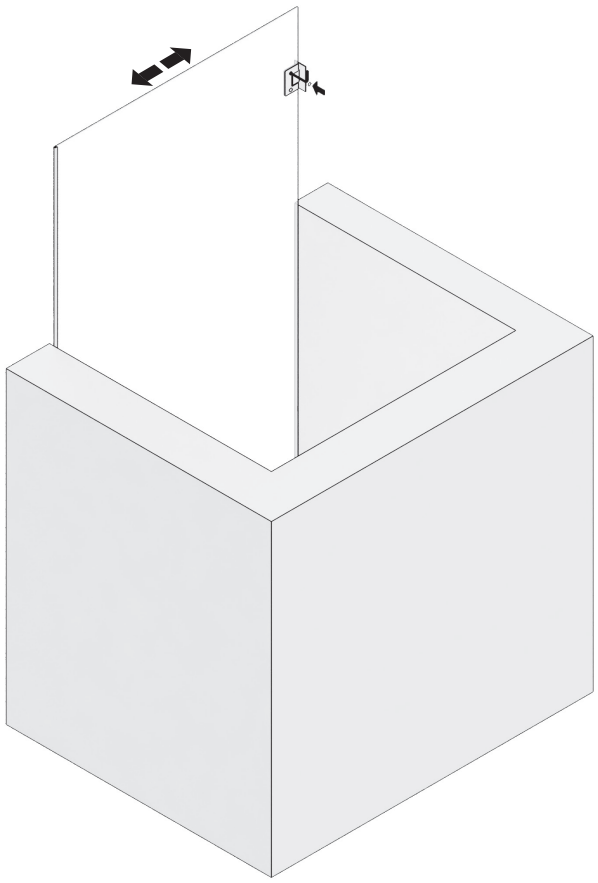

7

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE ENTRE PARED-VIDRIO Y RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

8

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO, COLOCAMOS GOMAS INFERIOR BARREDERA Y LAS GOMAS BURBUJA (CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN LADO BISAGRAS.

P1

9

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PARED A PARED POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

10

SELLAR CON SILICONA EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD Y EL PERFIL CIERRE IMÁN (OPCIONAL), POR EL EXTERIOR DE LA MAMPARA.

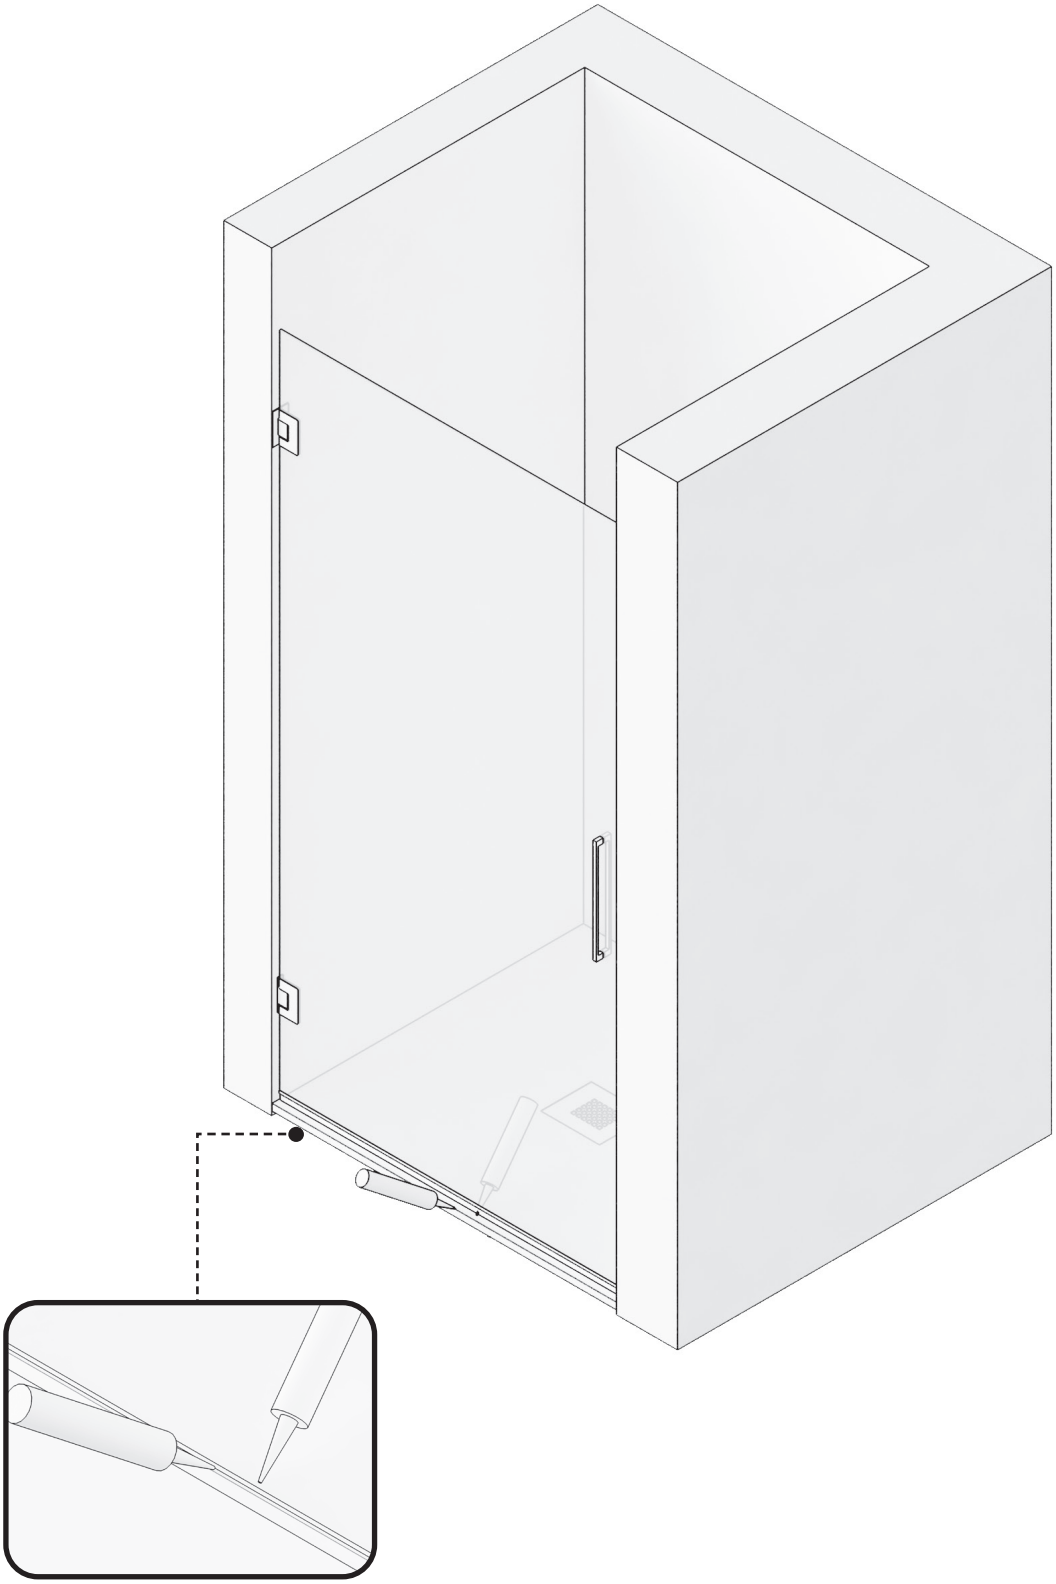

P1



Ø 6 MM.

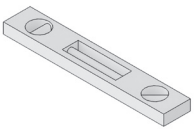





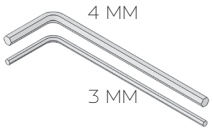

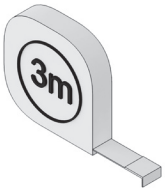

1X

HOJA ABATIBLE PREMONTADA

2X

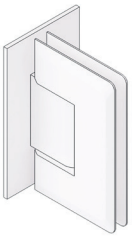

BISAGRAS A PARED DE ACERO INOX

1X

ASA TIRADOR

2X

GOMA BURBUJA

1X

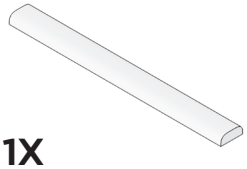

PERFIL DE ESTANQUEIDAD

1X

GOMA IMÁN FRONTAL (OPCIONAL)

1X

PERFIL CIERRE IMÁN .(OPCIONAL)

1X

TAPA CIERRE IMÁN (OPCIONAL)

1X

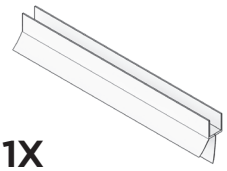

GOMA INFERIOR BARREDERA

8X



TORNILLOS 4.2 X 32

8X

TACOS Nº6

Fabricación Nacional