

MANUAL DE MONTAJE

AP4





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

4 HOJAS PLEGABLES

AP4


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LAS 1ª PUERTAS, EN PAREDES, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

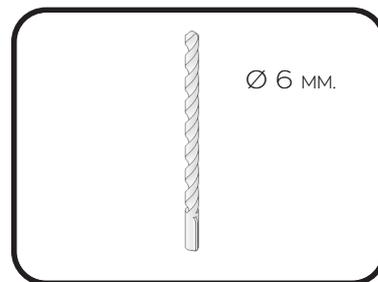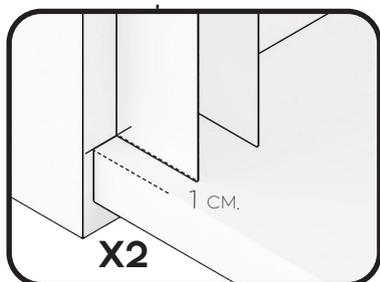


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

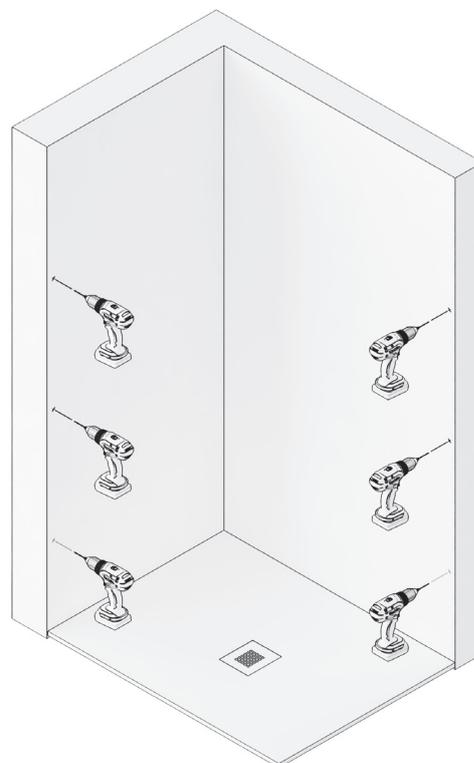

3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LAS PUERTAS, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.

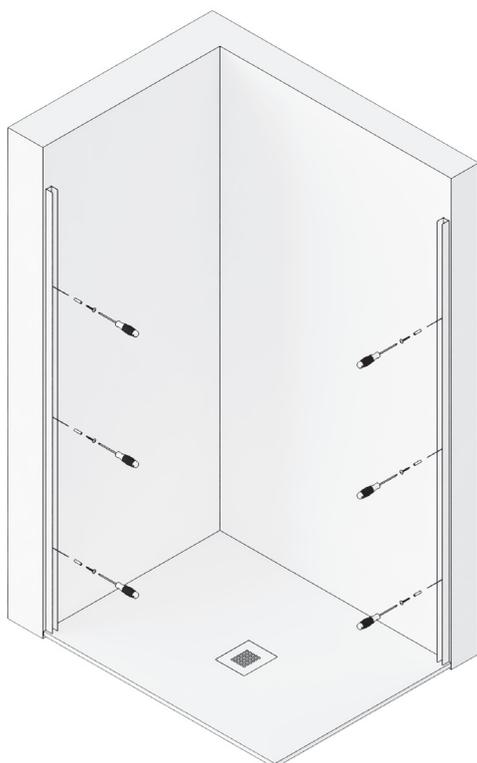

4


INTRODUCIMOS LAS 1ª PUERTAS PRE-MONTADAS EN SUS PERFILES EXPANSORES, CALZANDO LAS MISMAS.



X2


5

UNIMOS LAS 2ª HOJAS PLEGABLES A LAS 1ª HOJAS PRE-MONTADAS, DESMONTANDO LAS BISAGRAS PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUES, UTILIZANDO UN CALZO PARA SU SOPORTE.

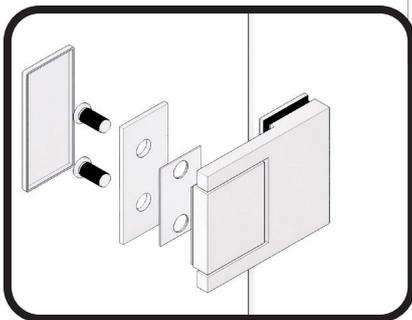



6

MONTAMOS POMOS, GOMAS INFERIORES BARRERA Y GOMAS CIERRE IMÁN ANGULAR, EN LOS EXTREMOS DE LAS 2ª HOJAS ABATIBLES.

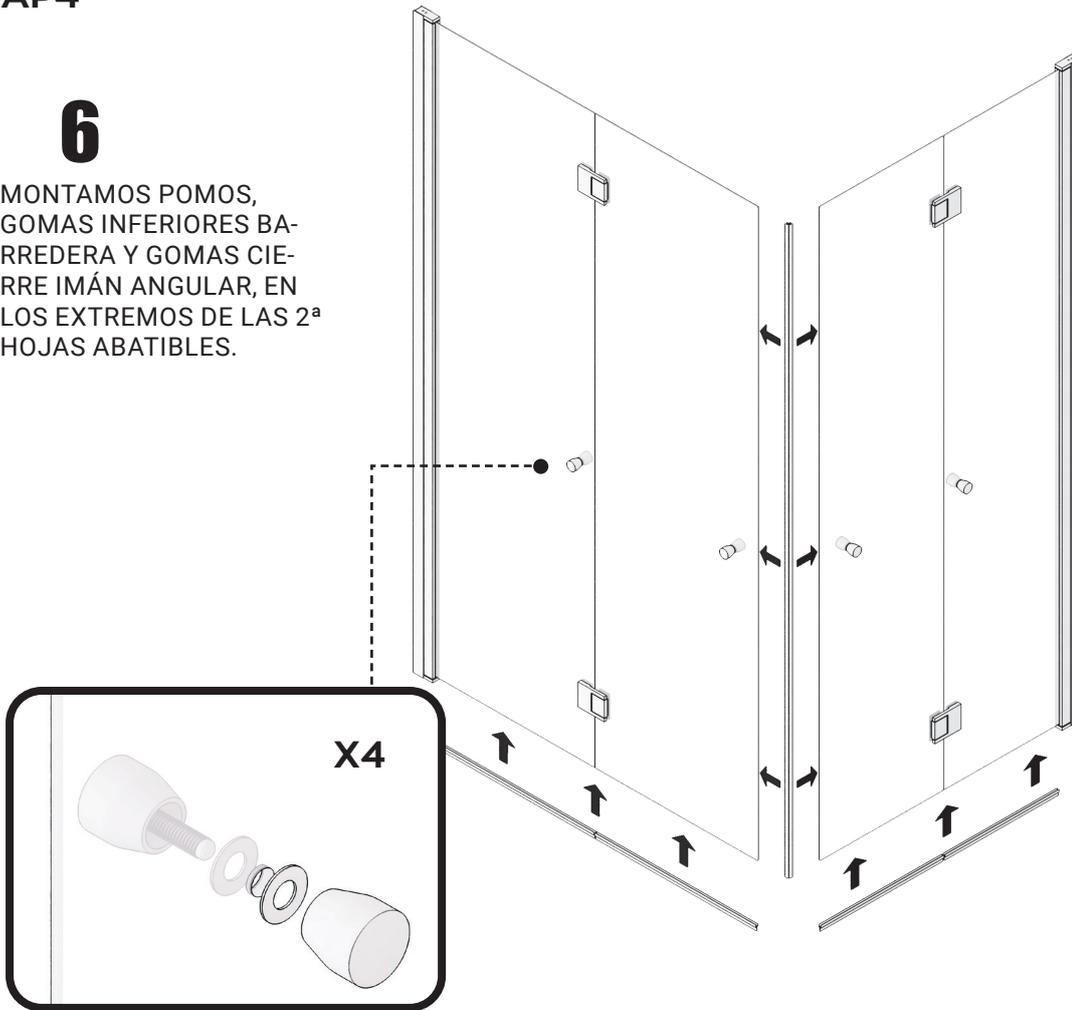




7

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS PLEGABLES, RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE. FIJAMOS LAS 1ª HOJAS A LOS PERFILES EXPANSORES, CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

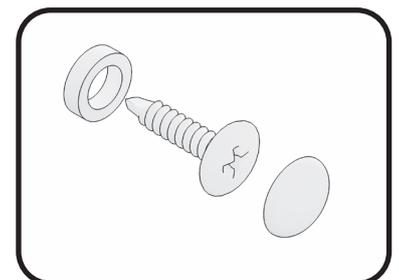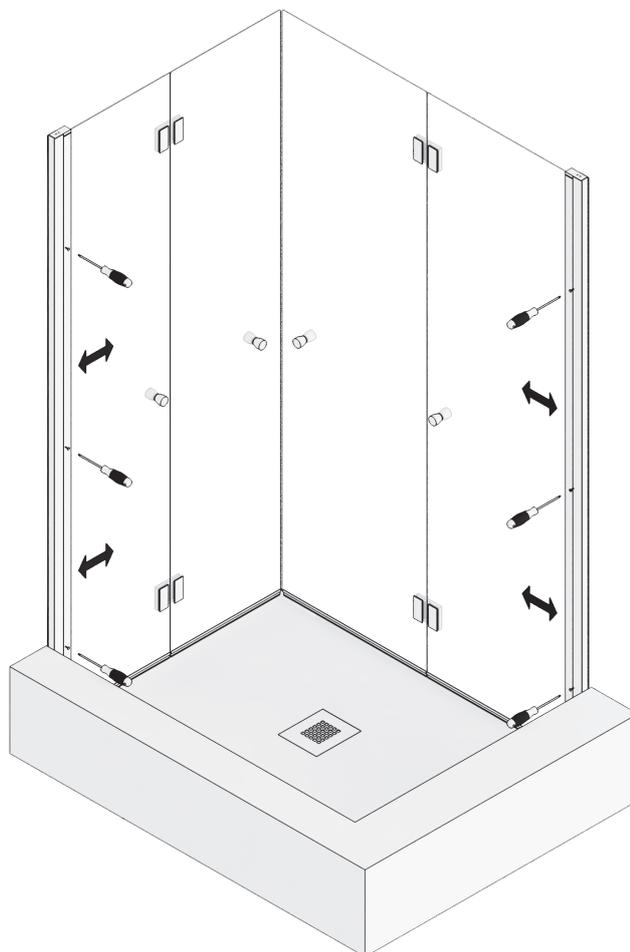

8

MONTAMOS LAS GOMAS ALA ENTRE PUERTAS PLEGABLES, EN LA 1ª PUERTA CON ALA INTERIOR Y EN LA 2ª CON EL ALA EXTERIOR, CAJEANDO LA BASE DE LA GOMA EN SU ENCUENTRO CON LAS BISAGRAS Y GOMAS BARREDERAS, RESPETANDO LAS ALAS, SIN CORTARLAS.

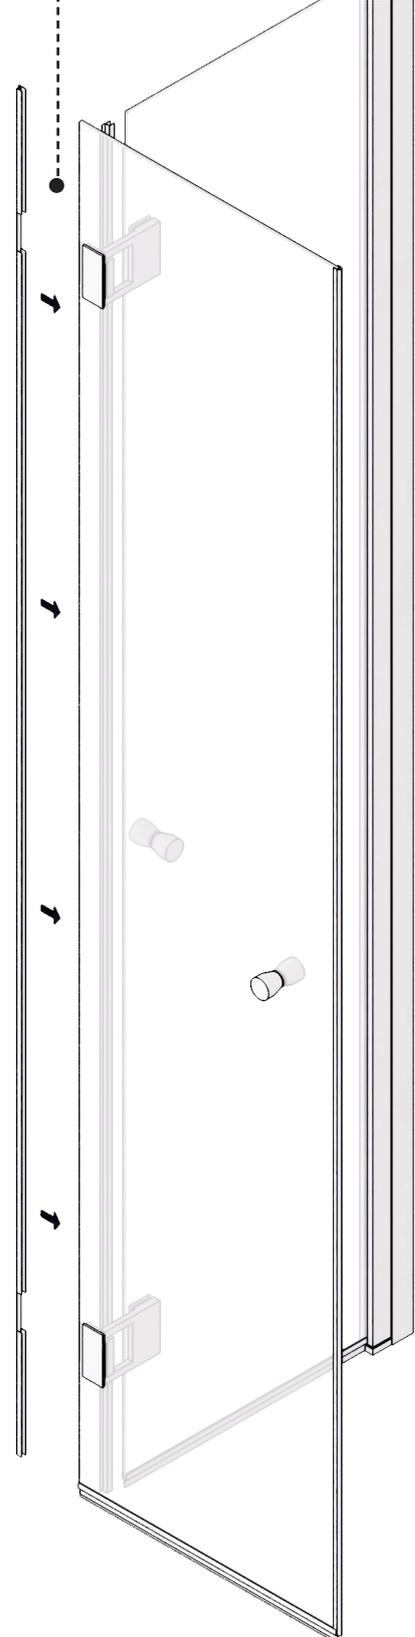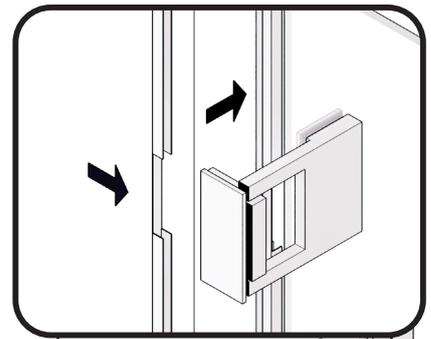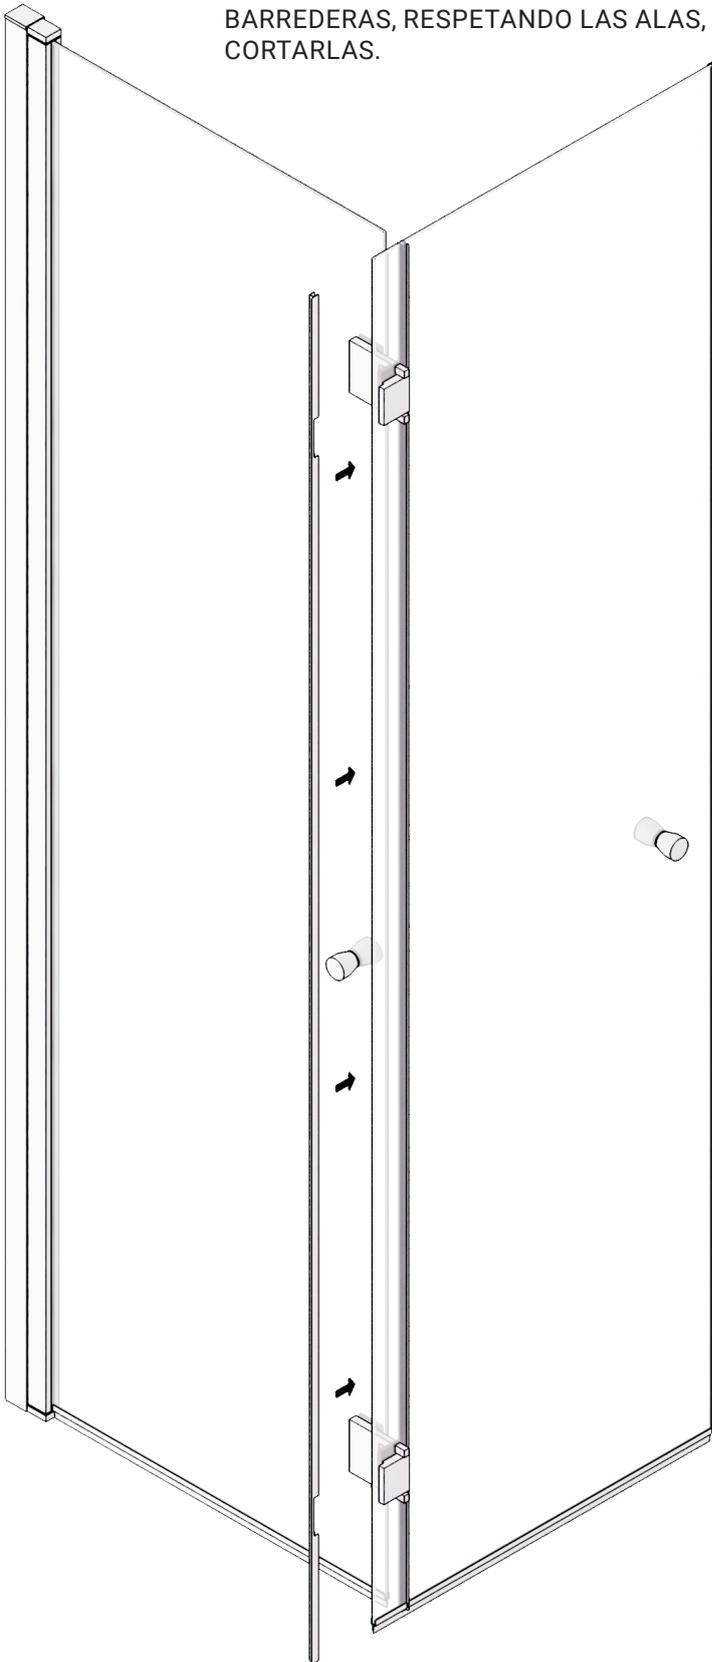

AP4

9

MEDIMOS, CORTAMOS EN ANGULO Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS PLEGABLES.



10

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS PERFILES EXPANSORES.

11

SELLAR CON SILICONA EL
CONTORNO EXTERIOR DE
LA MAMPARA



AP4

