

MANUAL DE MONTAJE

P2





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS PLEGABLES

P2

1

PRESENTAR EL PERFIL EXPANSOR DE LA 1ª HOJA PLEGABLE EN PARED, NIVELÁNDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

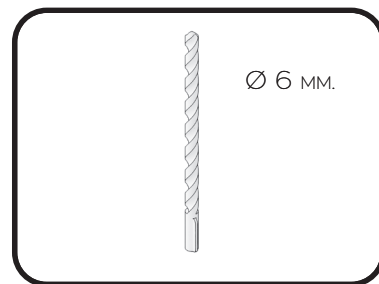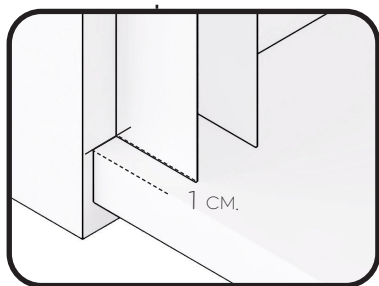


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR EL PERFIL EXPANSOR DE LA 1ª HOJA PLEGABLE A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32.

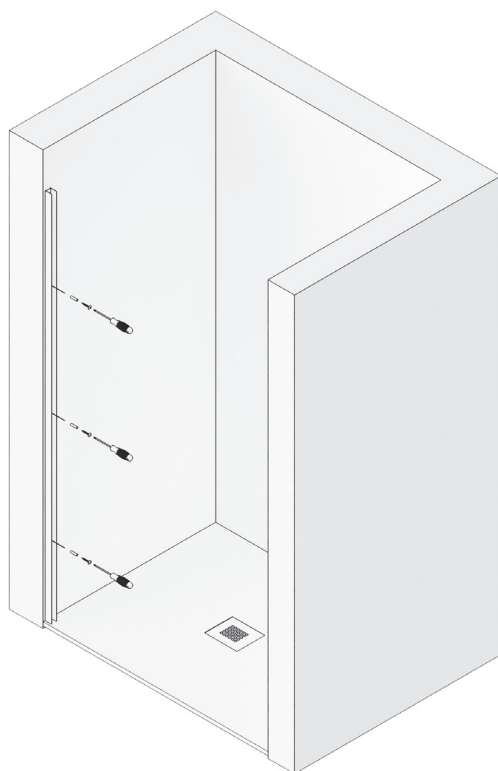


4

INTRODUCIMOS LA 1ª HOJA PLEGABLE PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR, CALZANDO LA MISMA, PARA MANTENER SU POSICIÓN.






5

UNIMOS LA 2ª HOJA PLEGABLE A LA 1ª HOJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LAS TAPAS BISAGRA PARA SU ANCLAJE, NIVELANDOLAS Y FIJANDOLA DESPUES, MANTENIENDO LA MISMA SEPARACIÓN ENTRE HOJAS, UTILIZANDO UN CALZO PARA SU SOPORTE.

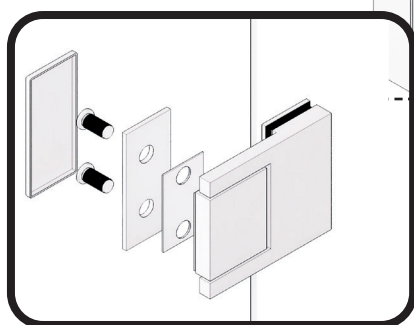


6

MONTAMOS POMOS, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMA CIERRE IMÁN, EN EL EXTREMO DE LA 2ª HOJA ABATIBLE Y EL PERFIL CIERRE IMÁN A PARED IMANTADO SOBRE ESTE.

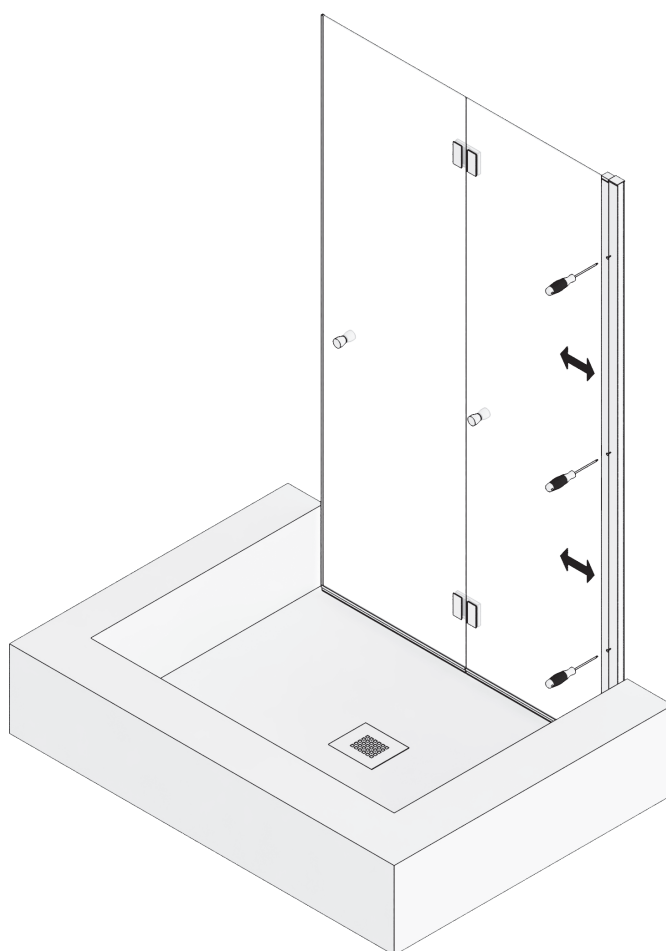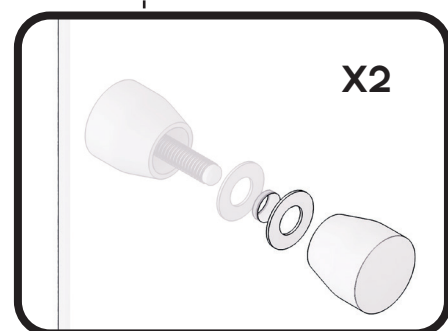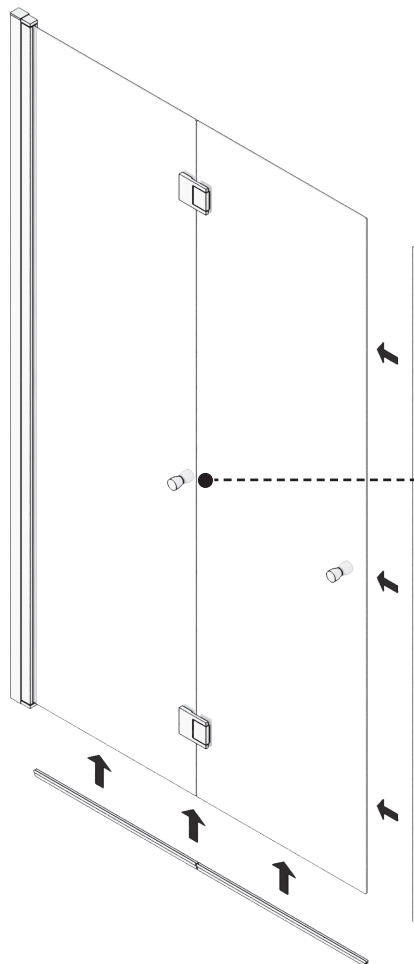



7

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS PLEGABLES, RESPECTO AL CIERRE A PARED Y MARCAMOS SU POSICIÓN. FIJAMOS EL PERFIL CIERRE IMAN A PARED Y LA 1ª HOJA AL PERFIL EXPANSOR, CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROS-CANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

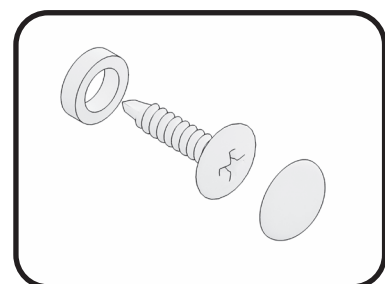

8


MONTAMOS LAS GOMAS ALA ENTRE LAS PUERTAS PLEGABLES, EN LA 1ª HOJA PLEGABLE CON ALA INTERIOR Y EN LA 2ª CON EL ALA EXTERIOR, CAJEANDO LA BASE DE LA GOMA EN SU ENCUENTRO CON LAS BISAGRAS Y GOMAS BARREDERAS, RESPETANDO LAS ALAS, SIN CORTARLAS.

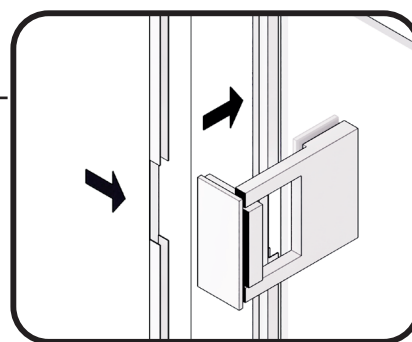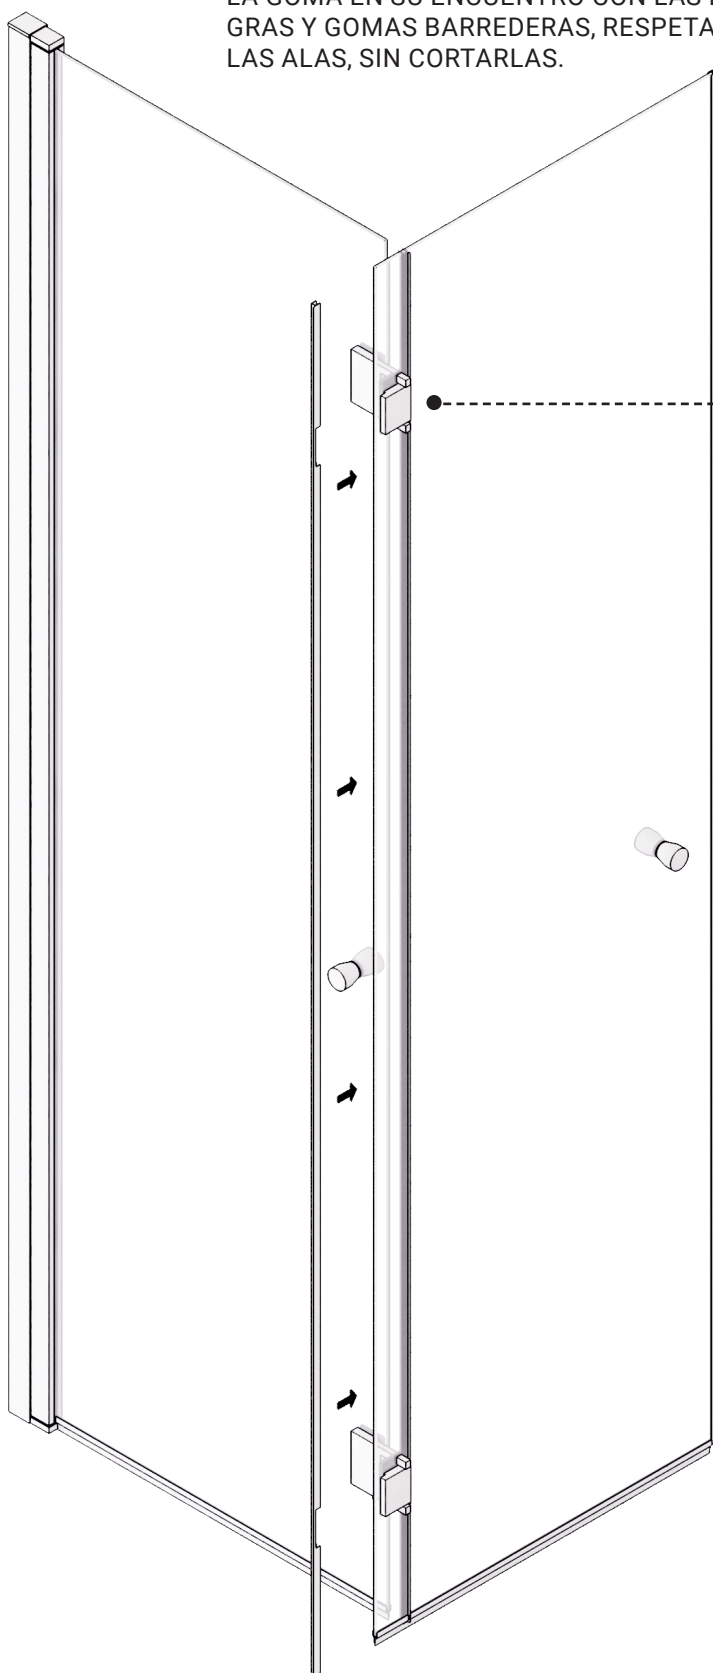

P2

9

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD ADHESIVO, DE PARED A PARED, POR DELANTE DE LAS HOJAS.

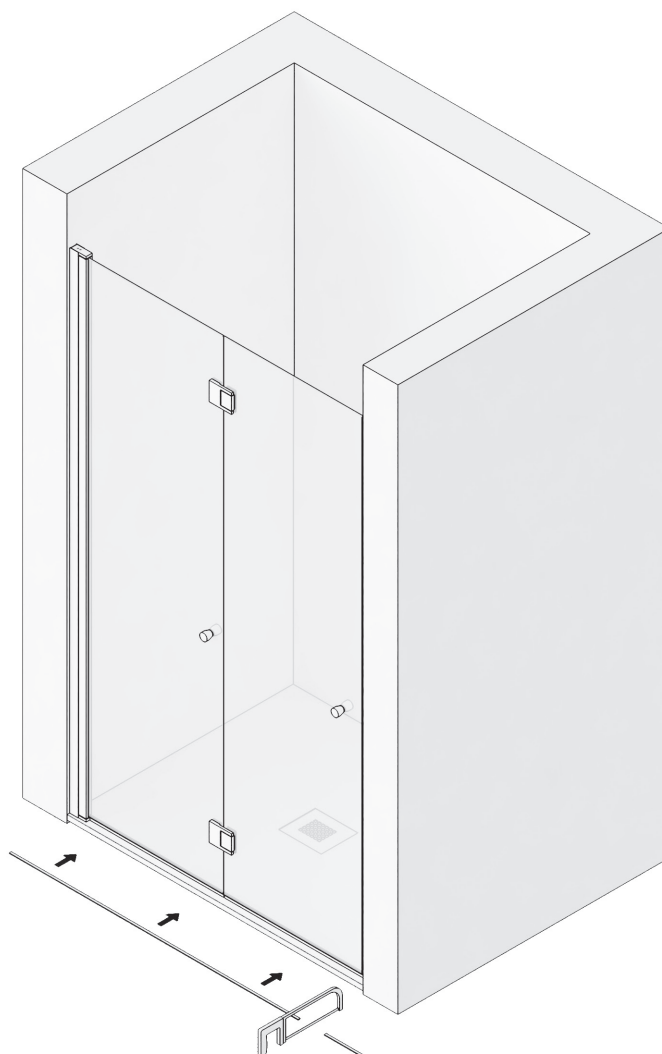


10

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN EL PERFIL EXPANSOR Y EN EL CIERRE IMÁN.

11

SELLAR CON SILICONA EL
CONTORNO EXTERIOR DE
LA MAMPARA.

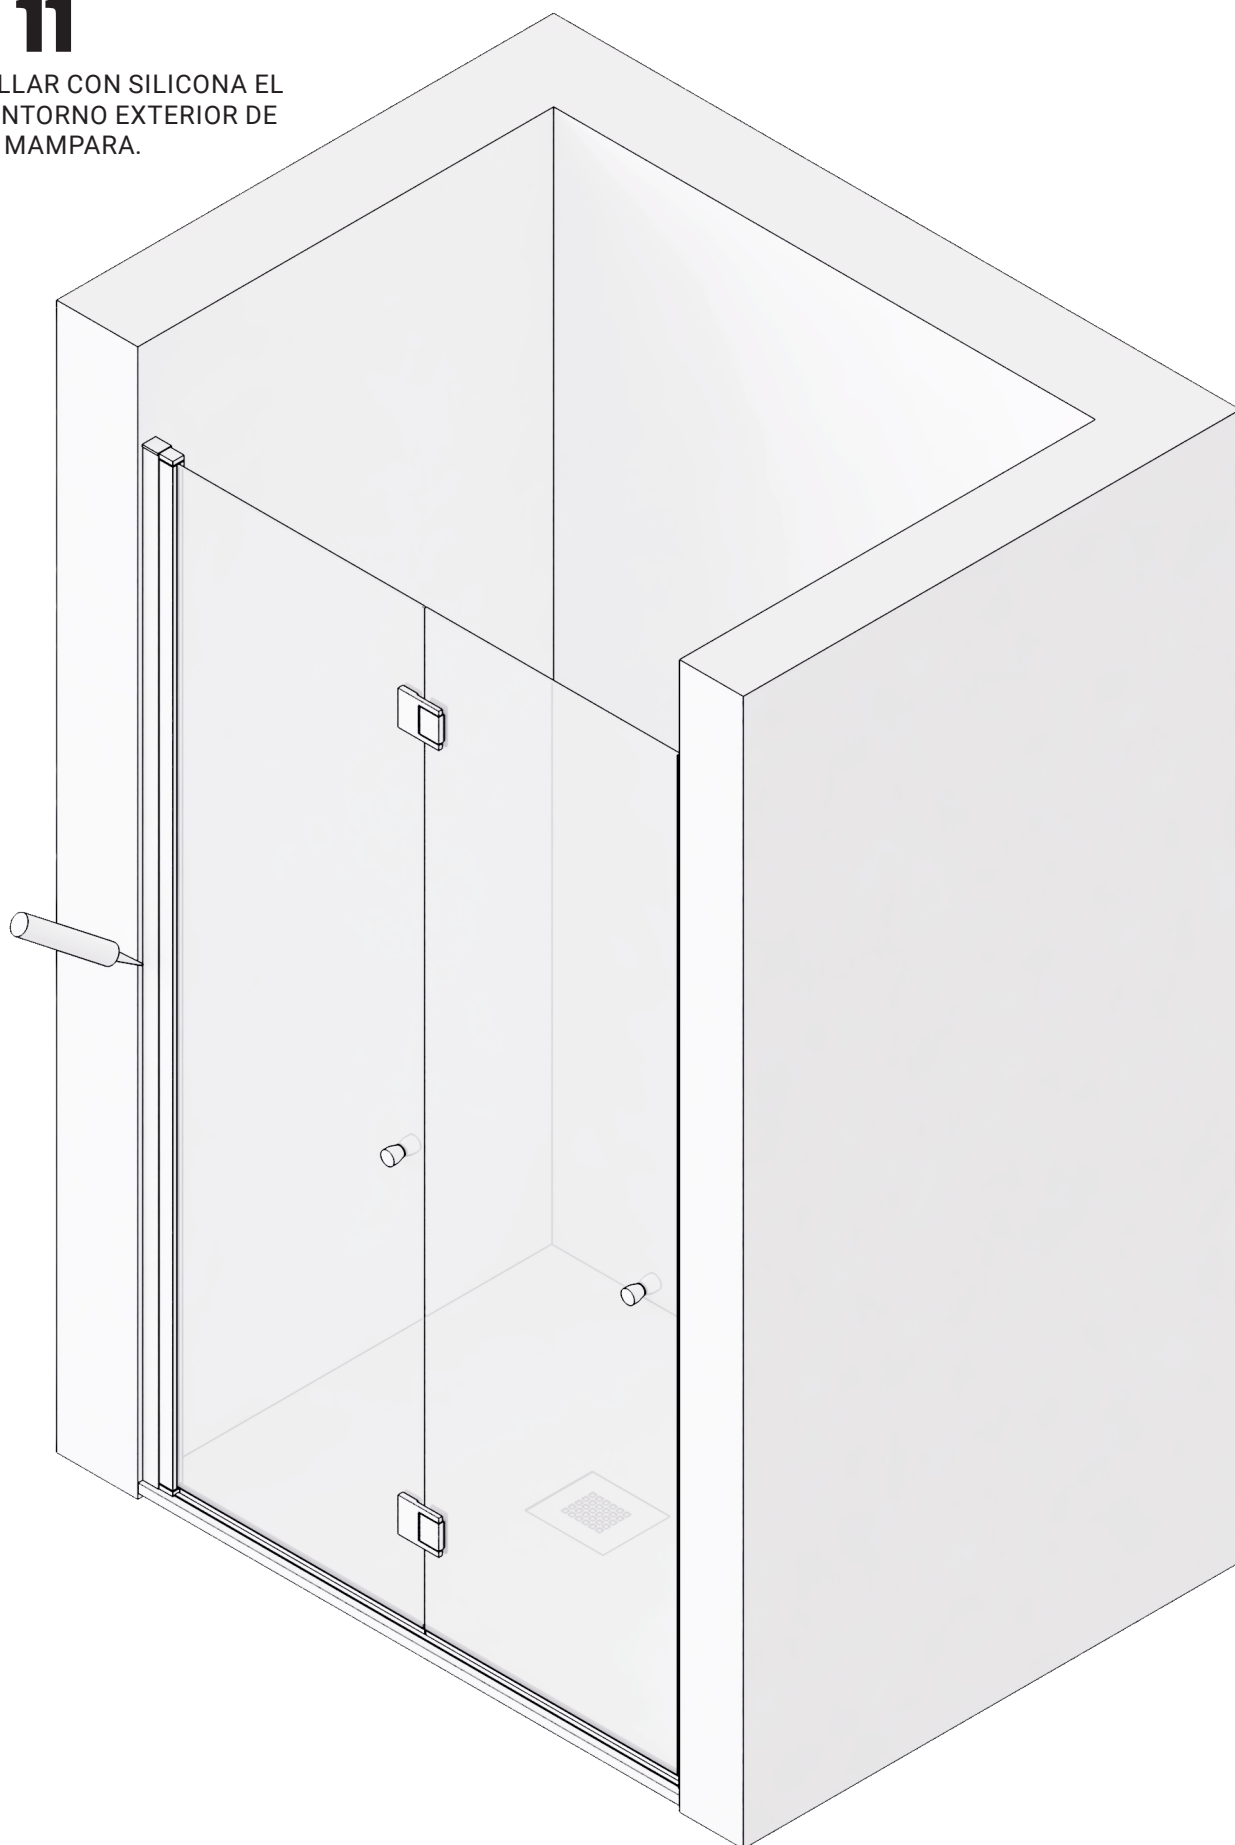

P2

